


*rea*Form

B E T O N - M O D U L E




**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

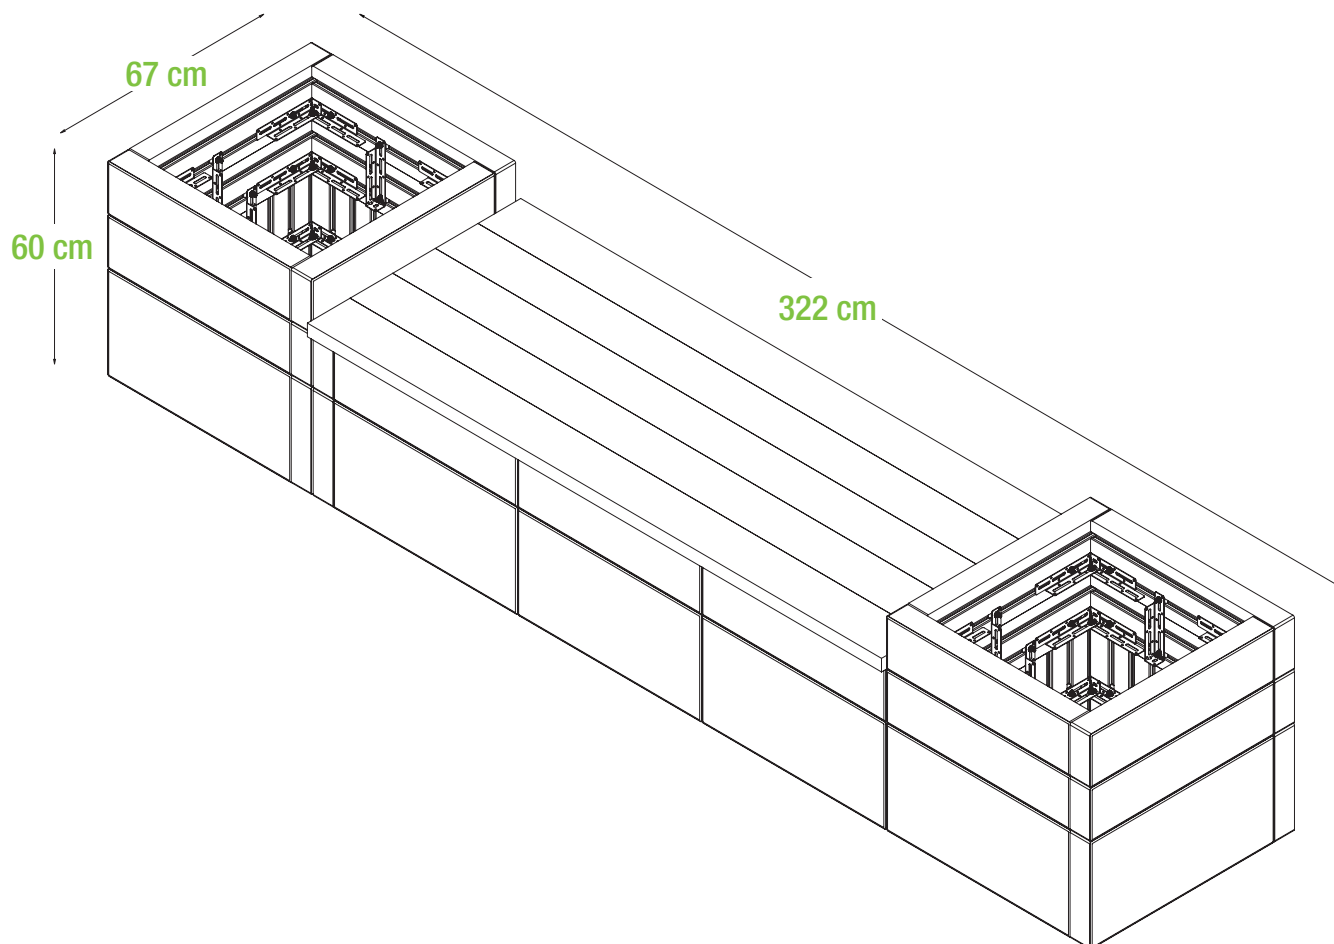

BAUTEILE

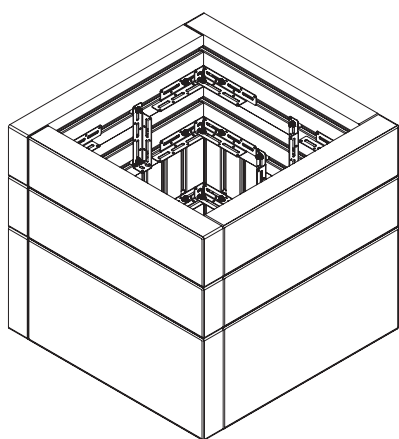


**60 cm Pflanzkübel
- Betonplatte (x2)**

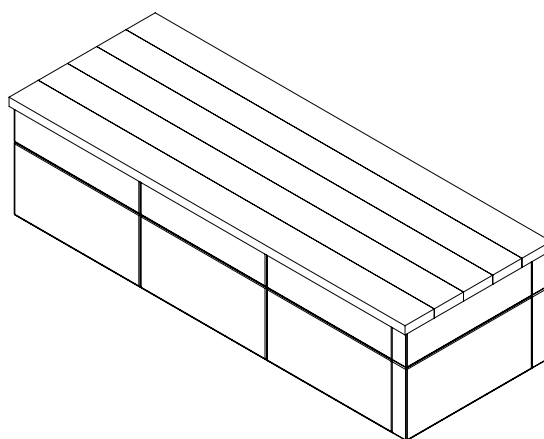

**190 cm Bank
- Holzabdeckung (x1)**

**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**


WERKZEUGE

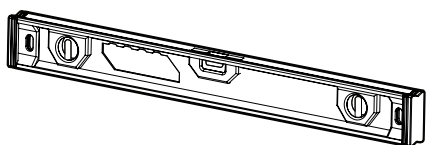


Wasserwaage




Maßband

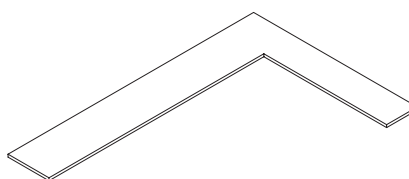


Winkel

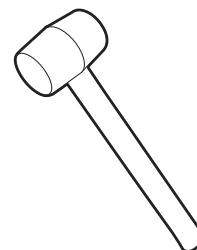


Gummihammer

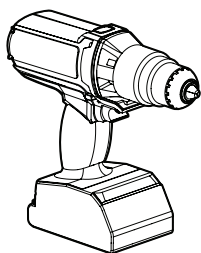


Akkuschrauber

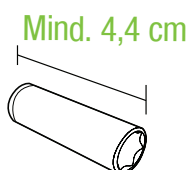

Steckschlüssel lang
M11 Hex mit 1/4" Einsatz

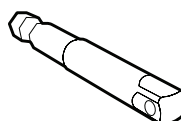

Stecknuss-Adapter
für 1/4" Antrieb auf 1/4"
Steckschlüsseinsatz

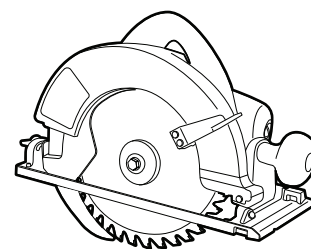

Handkreissäge


PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Sicherheitsschuhe



Handschuhe

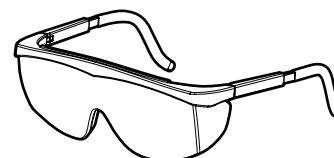


Sicherheitsbrille

**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
DER UNTERGRUND MUSS VÖLLIG EBEN SEIN

AUF EXISTIERENDEM FLÄCHENBELAG

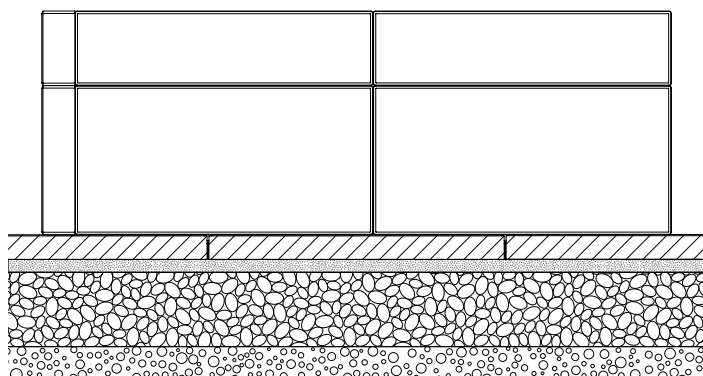

PFLASTER ODER PLATTE




SPLITTBETT 2,5 CM




VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM




UNTERBAU



AUF ESTRICH

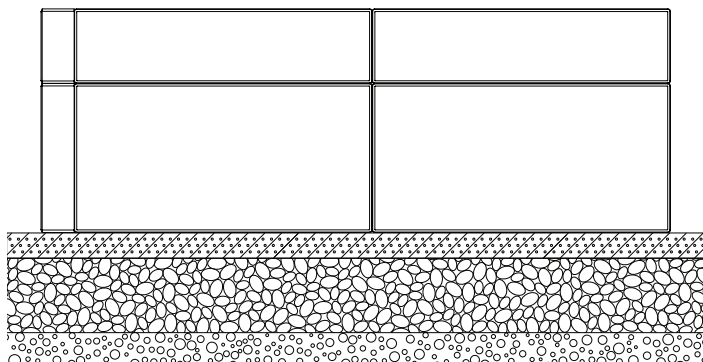

ESTRICH 5 CM




VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM



UNTERBAU



AUF VERDICTETEM UNTERGRUND

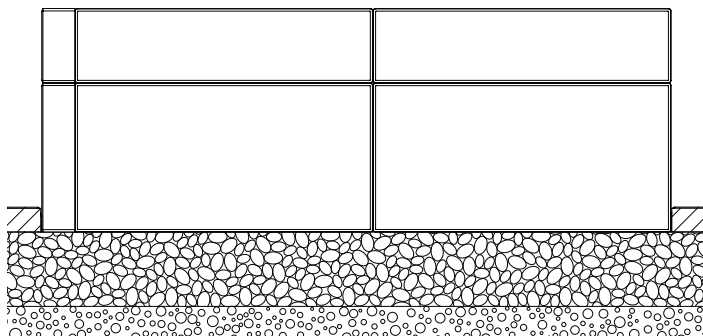


PFLASTER ODER PLATTE



VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM



UNTERBAU



**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

TIPPS & TRICKS

WIR EMPFEHLEN, ALLE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, BEVOR MIT DEM BAU BEGONNEN WIRD.

VORMONTAGE:

- Vor dem Errichten der Betonkonstruktion alle Beschläge vormontieren
- Beim Vormontieren der Schraube mit dem Plastikgleiter muss der Schraubenkopf hörbar einrasten. Der Kopf ist dann vollständig im Gleiter versunken. Zum einfachen Einrasten Gleiter und Schraubenkopf auf eine harte und ebene Oberfläche aufdrücken. (Bild A)
- Die Schrauben und Gleiter sollten nur händisch locker auf die Metallleisten aufgeschraubt werden, so dass diese anschließend noch mit genügend Spiel in die Nuten der Betonmodule eingeschoben werden können. (Bild B)

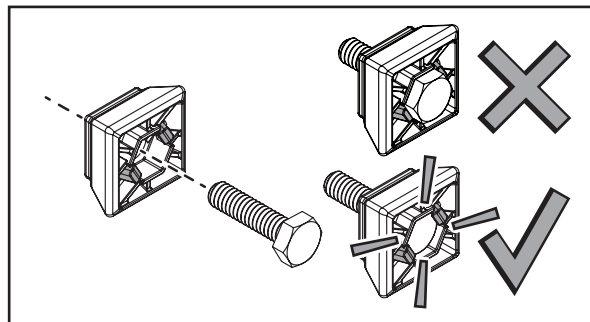


Bild A

MONTAGE:

- Den Zusammenbau immer in einer Eckverbindung beginnen (Bild C).
- Den Akkuschrauber auf einen niedrigen Drehmoment einstellen, so dass die Beschläge mit genügend Kraft verbunden sind, aber die Betonelemente nicht beschädigt werden. Bitte bei Bedarf die Bedienungsanleitung des Akkuschrauberherstellers zurate ziehen.
- Bei der Montage der Beschläge auf die Betonmodule kann der Gummihammer mit sanften Schlägen zum richtigen Ausrichten genutzt werden.

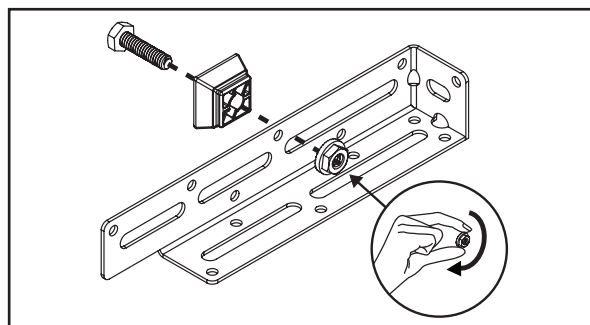


Bild B

BEI VERWENDUNG EINER HOLZABDECKUNG:

- Die angegebenen Maße der Zuschnitte müssen für eine korrekte Montage berücksichtigt werden.
- Auf rechtwinklige und gerade Schnitte achten.
- Die Schrauben bei der Befestigung der Holzdielen nicht zu fest anziehen, da sonst Risse oder Krümmungen entstehen können.
- Für Montagen im 45°-Winkel die Löcher mit einem feinen für Holz geeignet Aufsatz vorbohren.
- Wetterbeständige, für den Außenbereich geeignete Holzart wählen.
- Für die besten Ergebnisse und lange Lebensdauer sollte das Holz mit einem dafür vorgesehenen Anstrich geschützt werden.


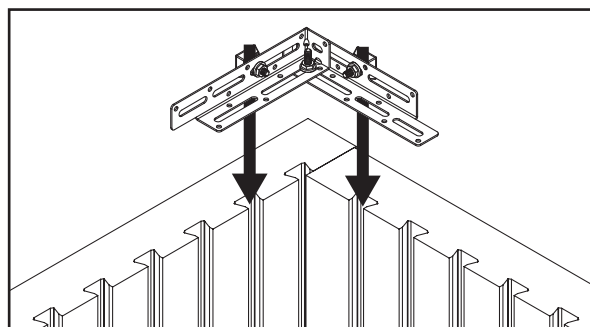


Bild C


BEI BEPFLANZTEN KONSTRUKTIONEN:

- Den Innenbereich vor Befüllung mit Noppenbahn bzw. Teichfolie auskleiden, um Stauansätze zu vermeiden. Außerdem muss der Untergrund wasserdurchlässig sein.


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

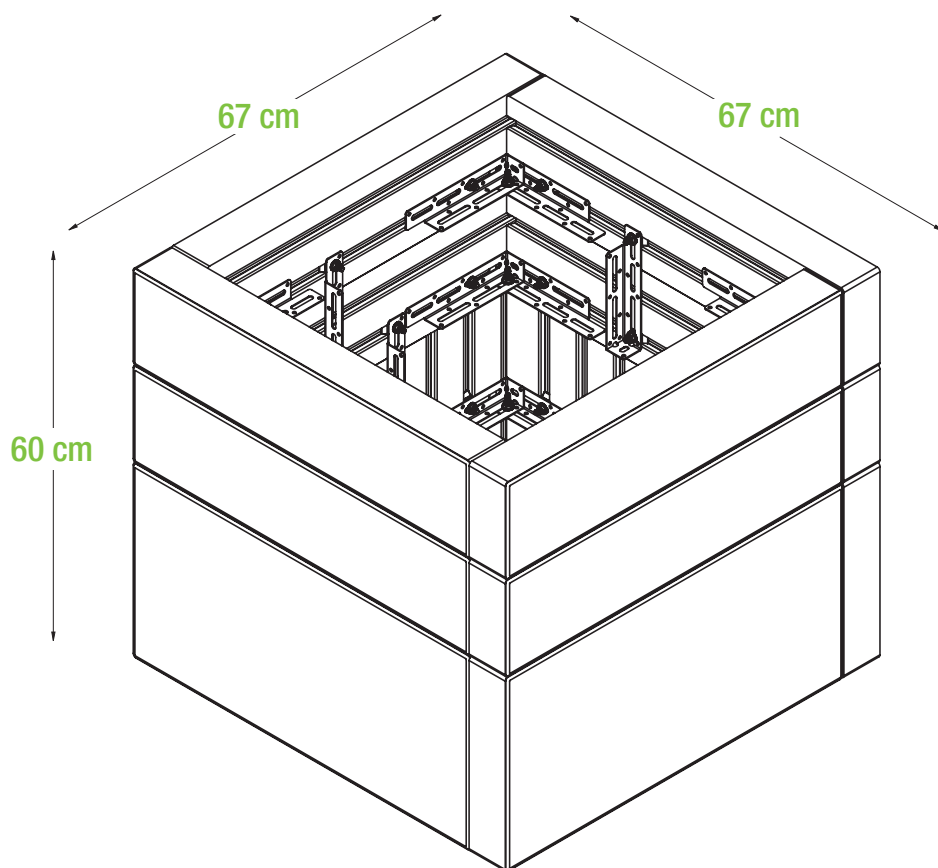


BAUTEILE

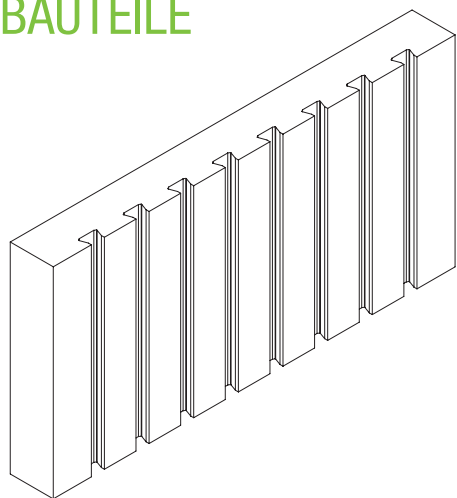

4x großes Modul
60/30/6,7 cm

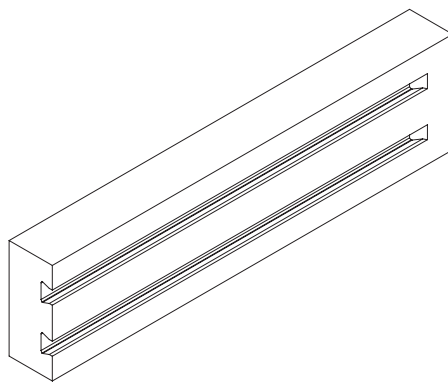

8x kleines Modul
60/15/6,7 cm


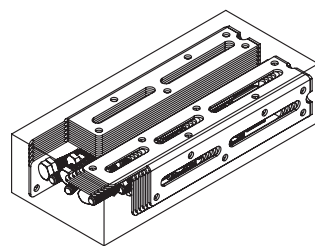


3x Beschläge-Set


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

BESCHLAG A


x4

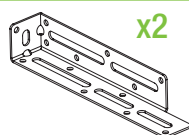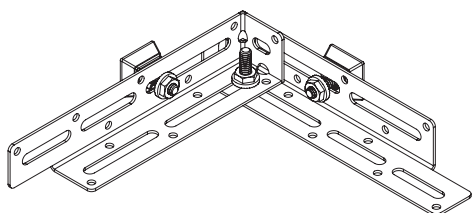

1


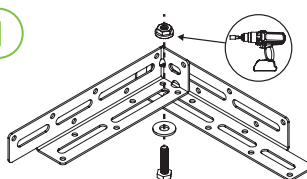


2

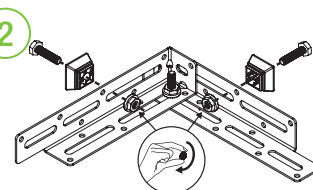


BESCHLAG B


x8

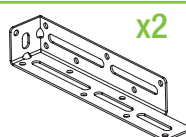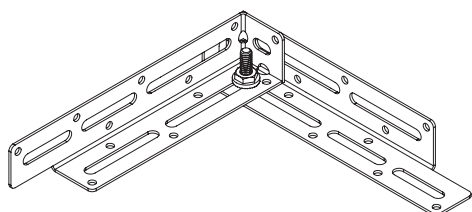

1

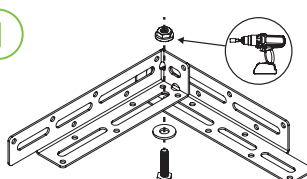


2

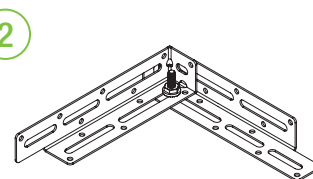

BESCHLAG H


x8

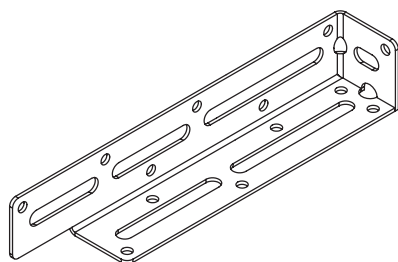


MONTAGE I

Für Beschlag B
und H

x32

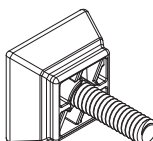

1

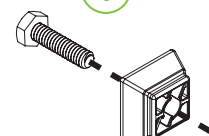


J




**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

1

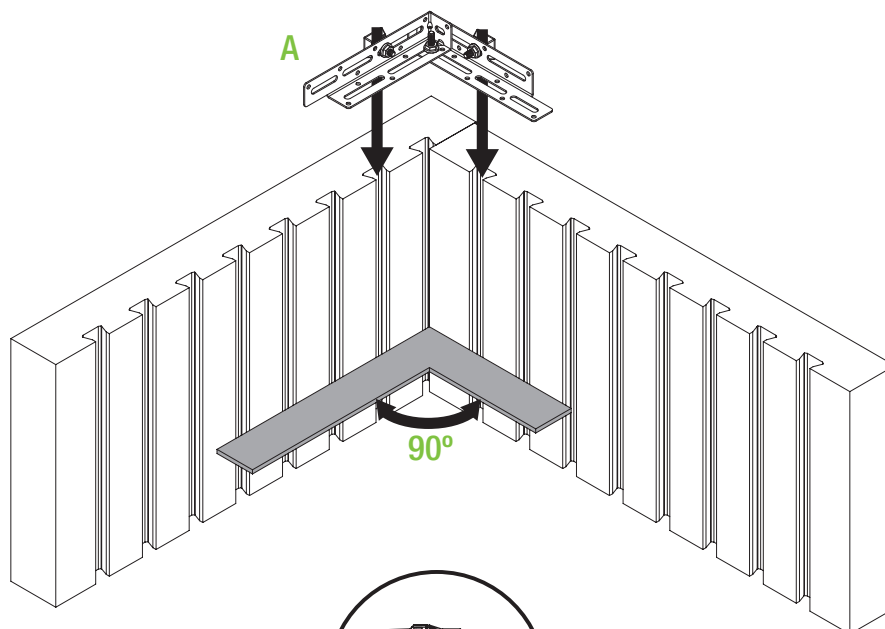


2


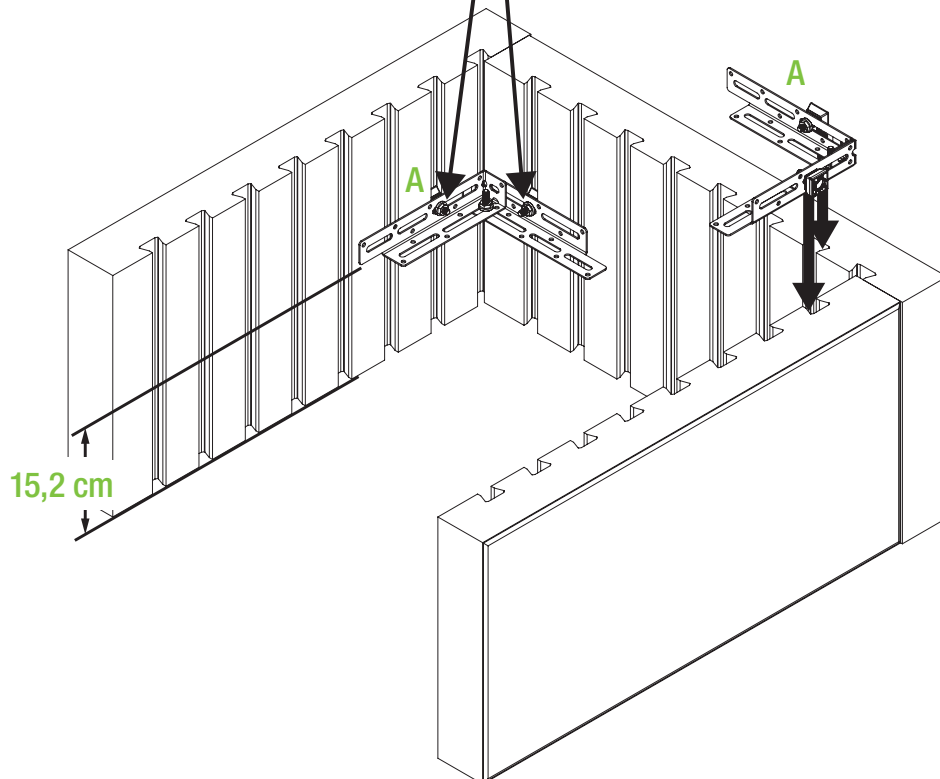


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

3

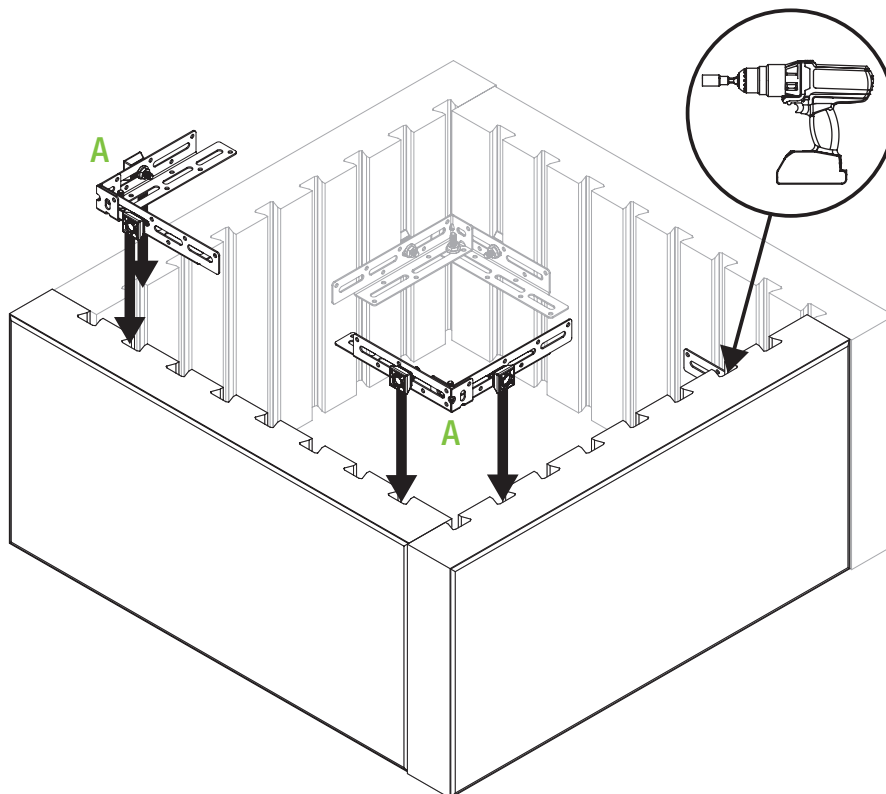


4

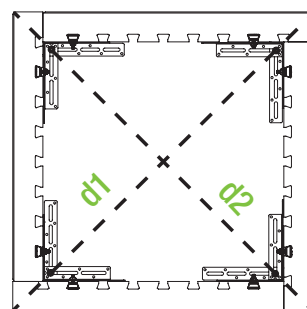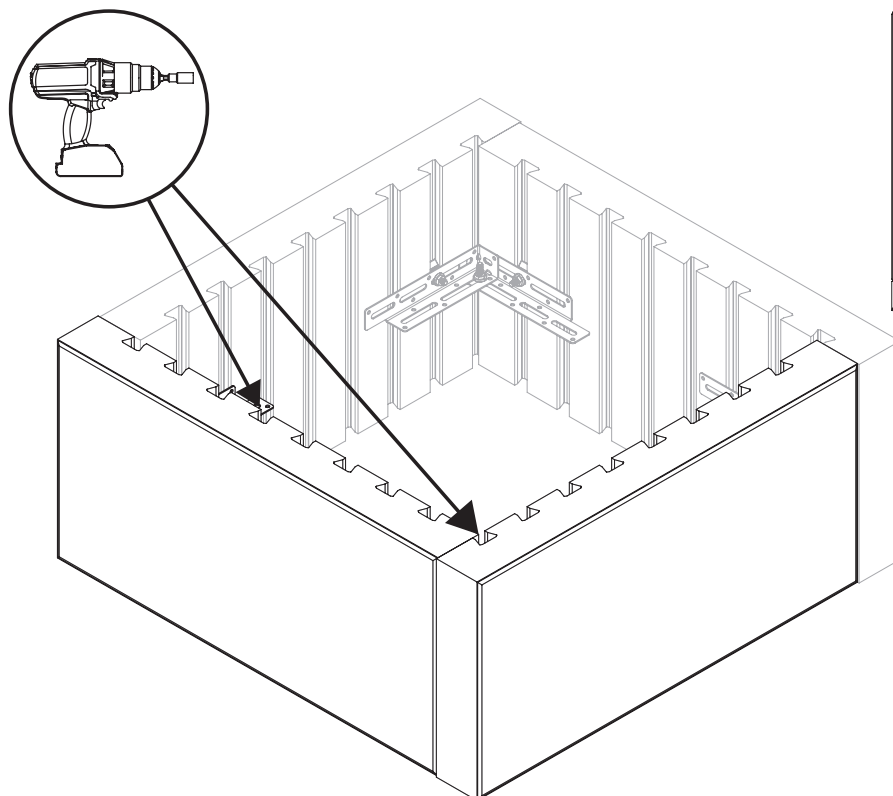

$d1 = d2$



**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

5

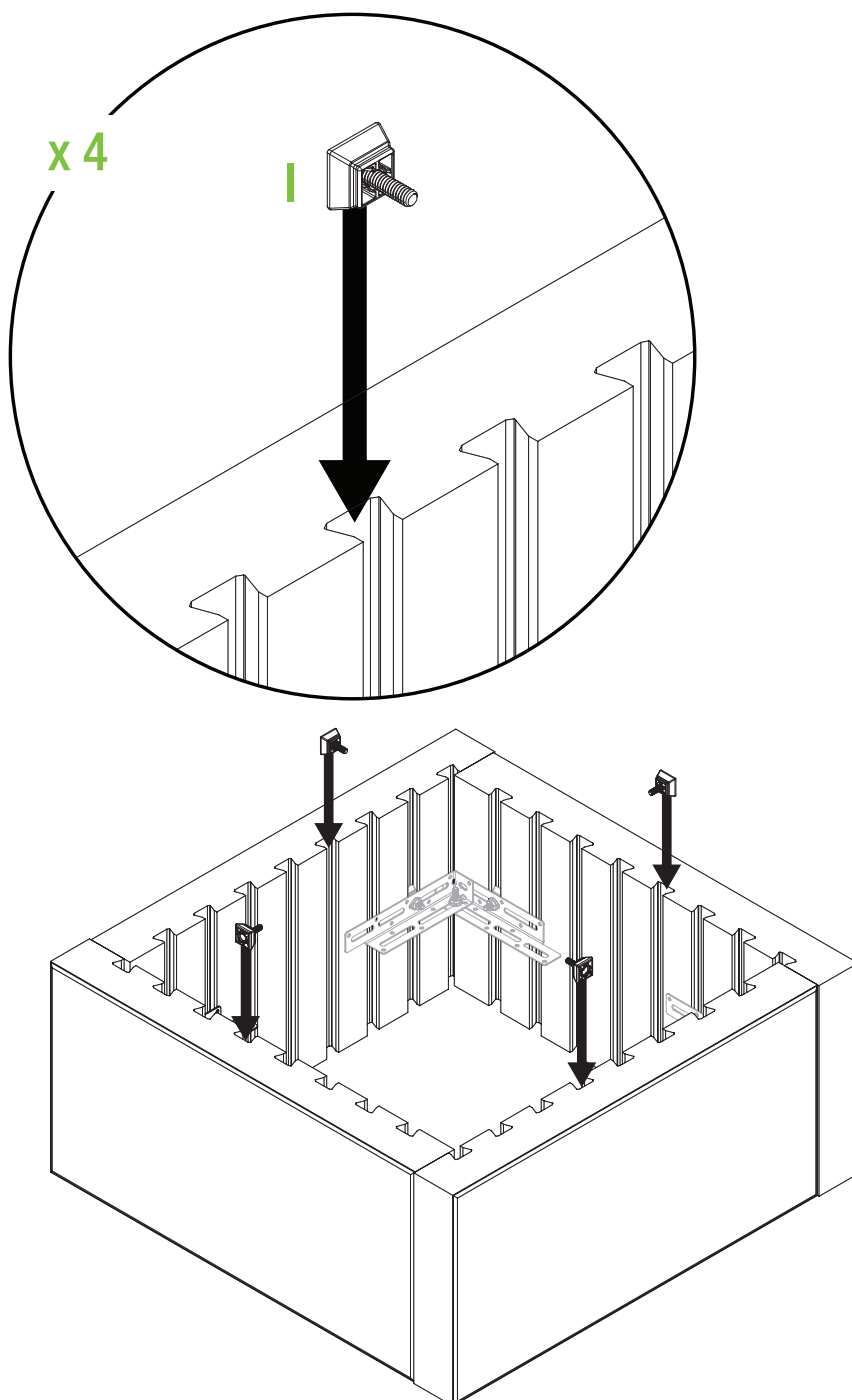



**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

6

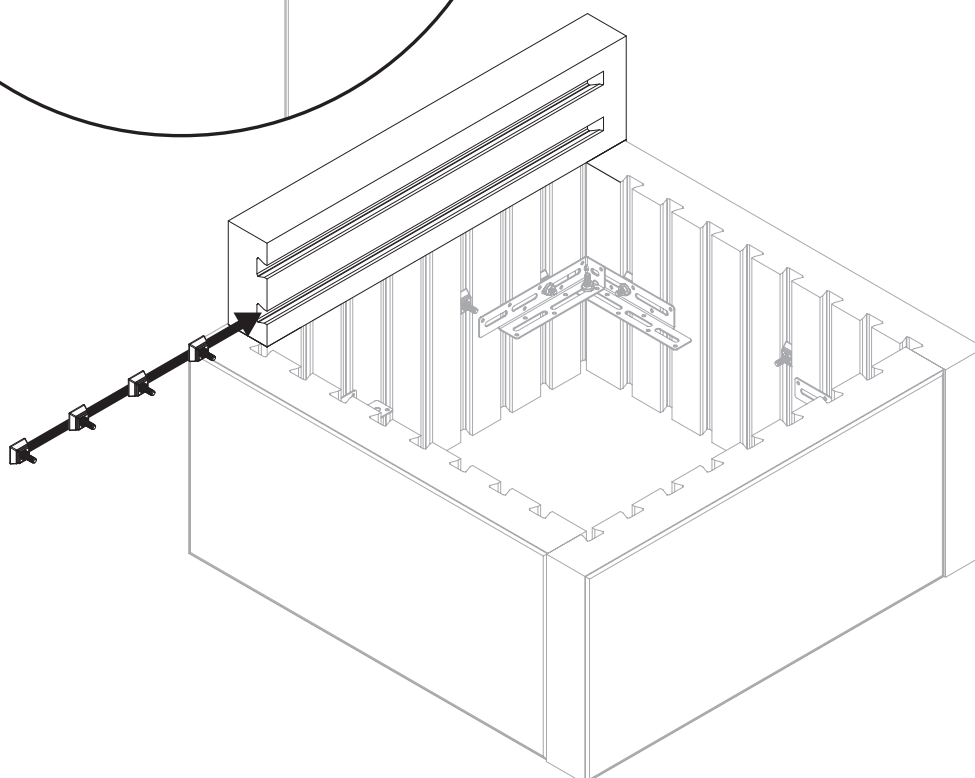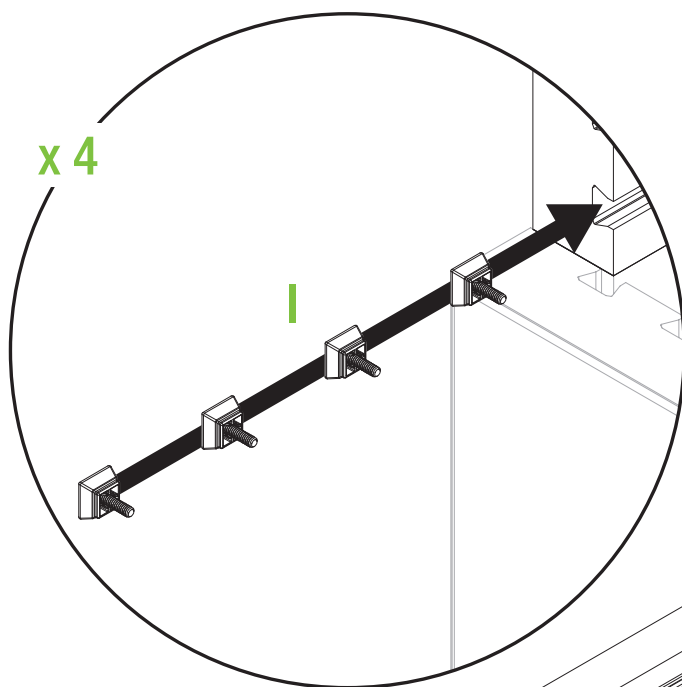


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

7

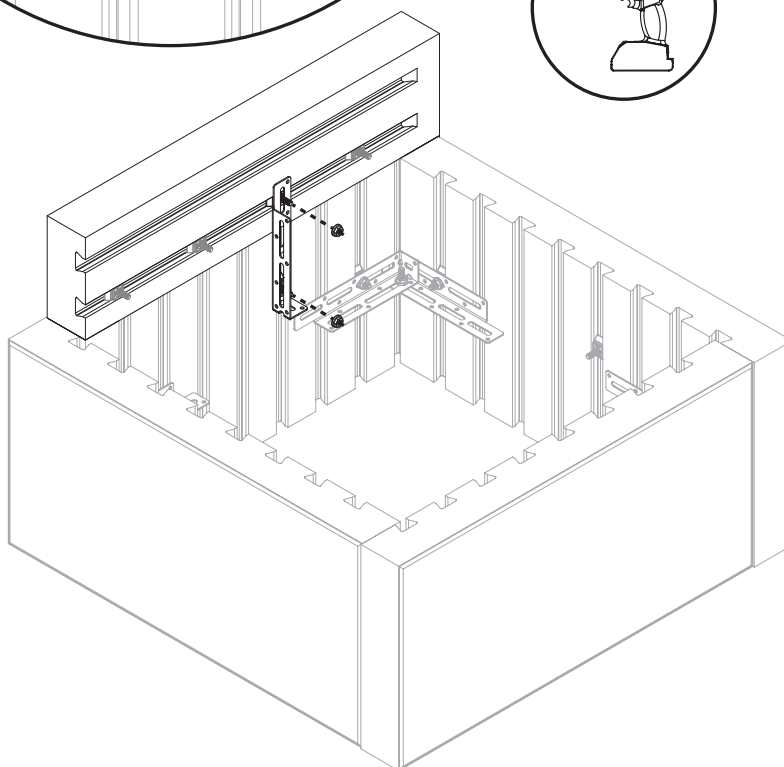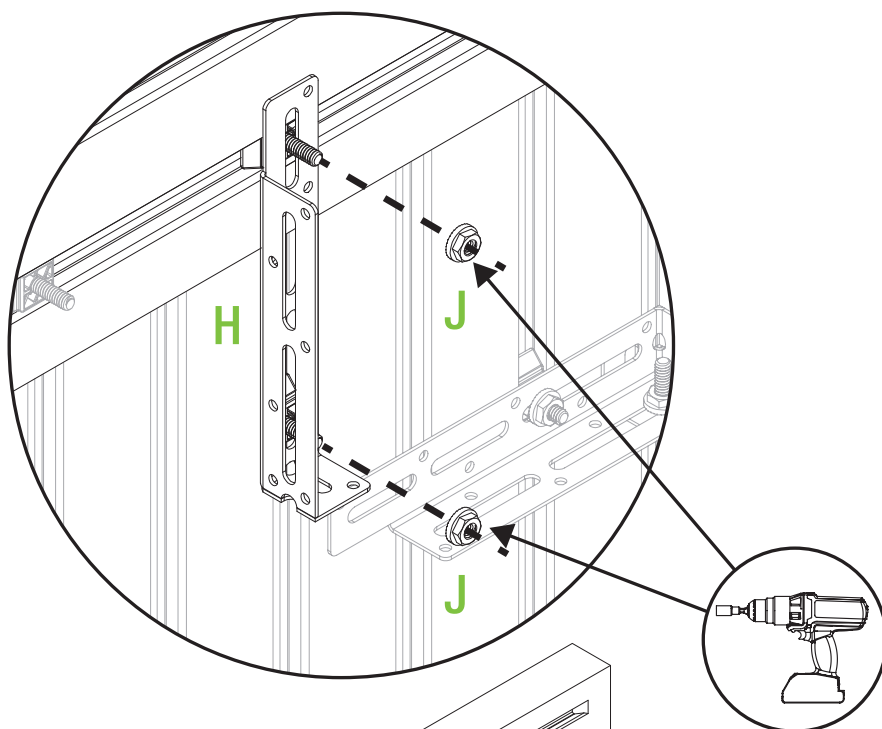


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

8

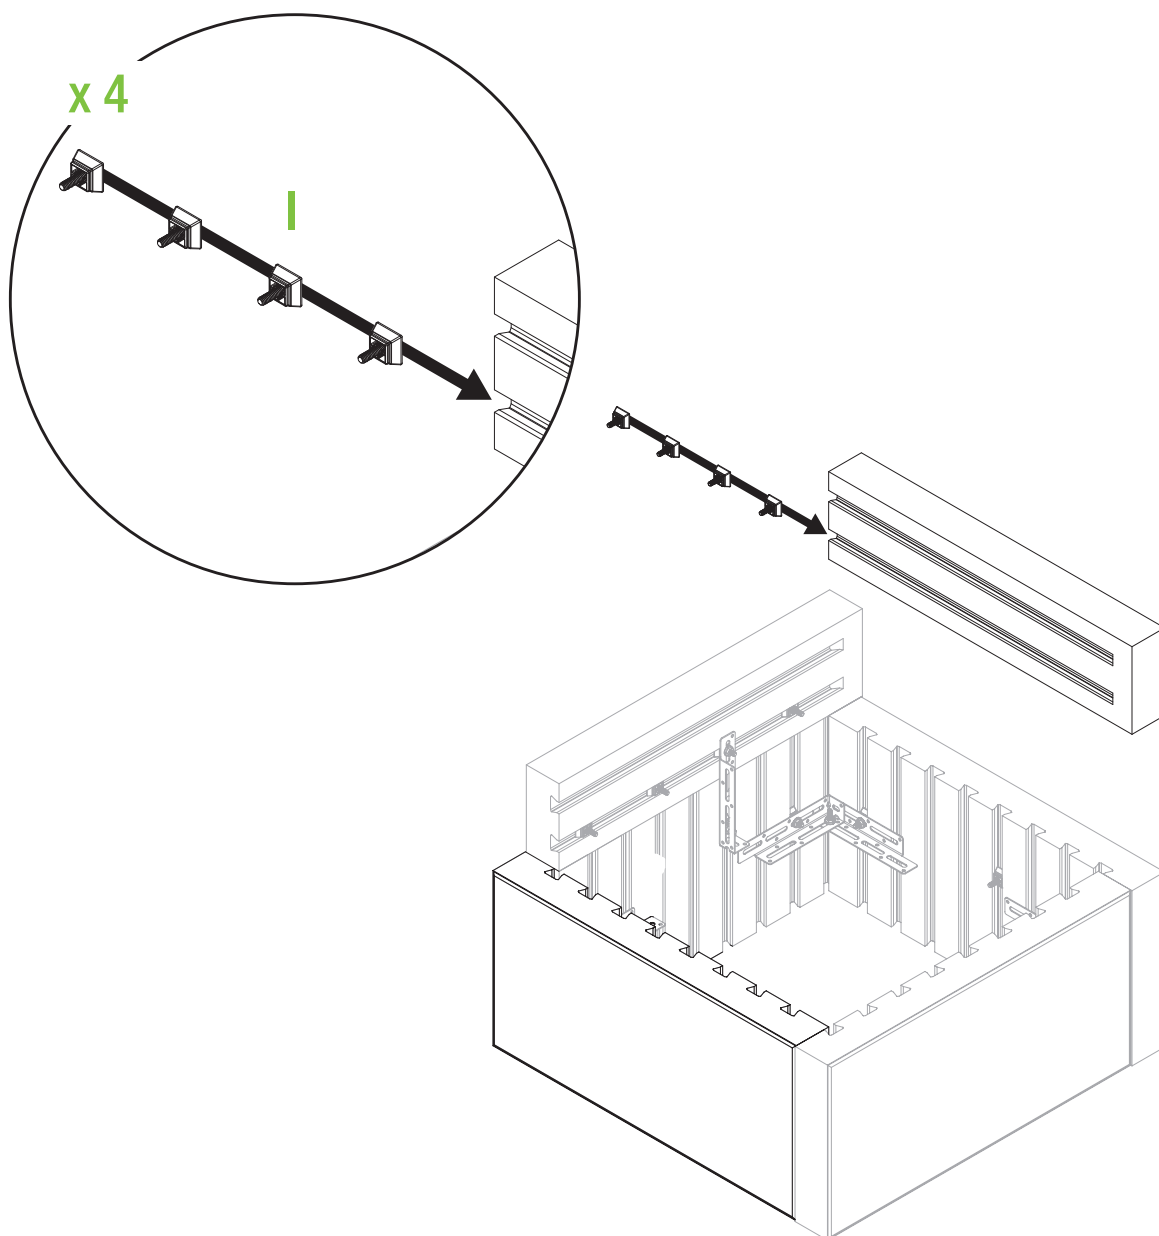


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

9

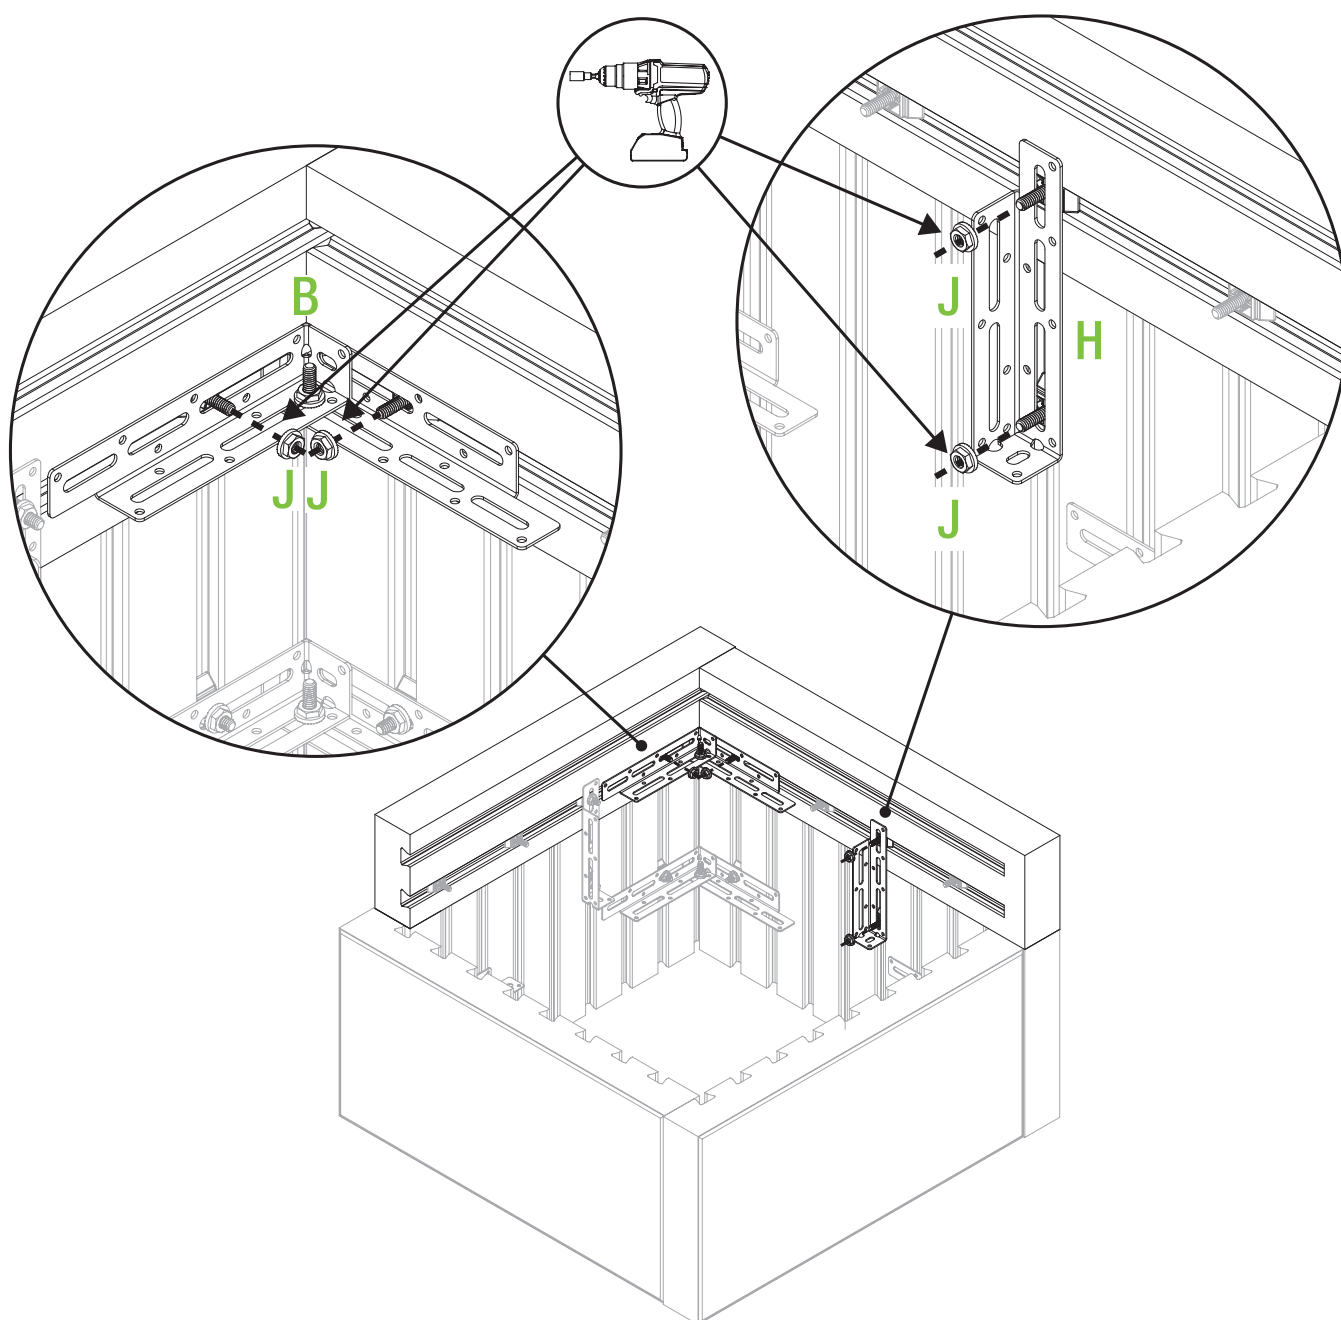


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

10

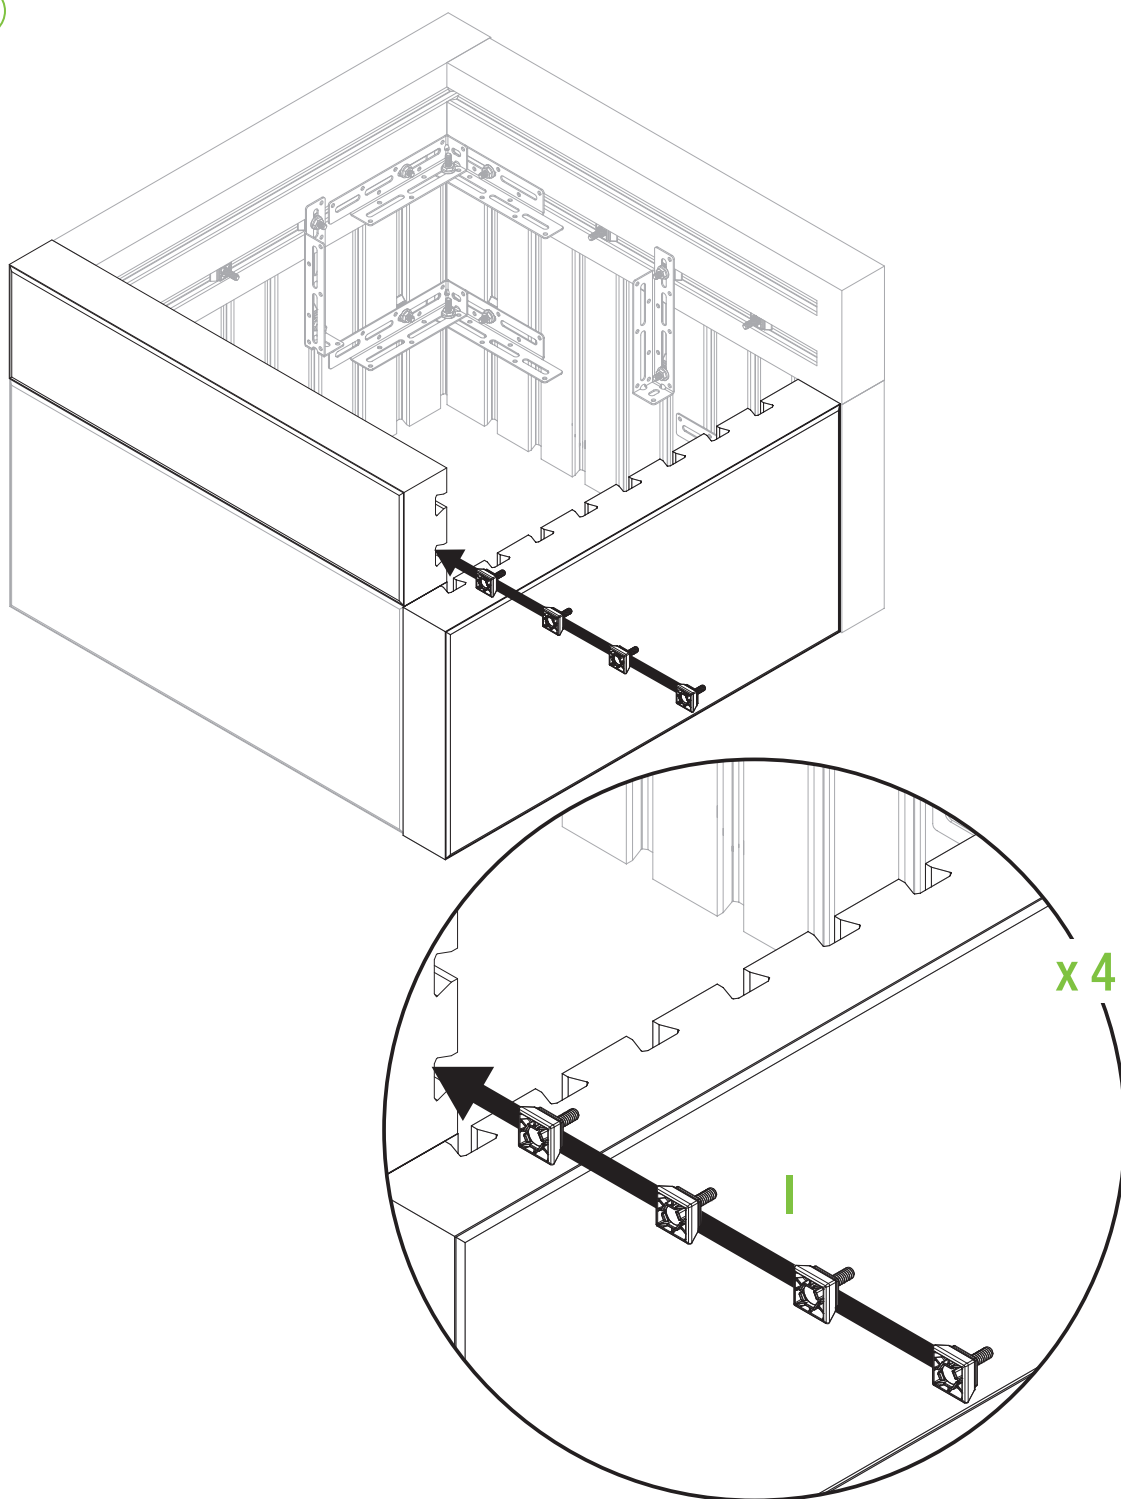


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

11

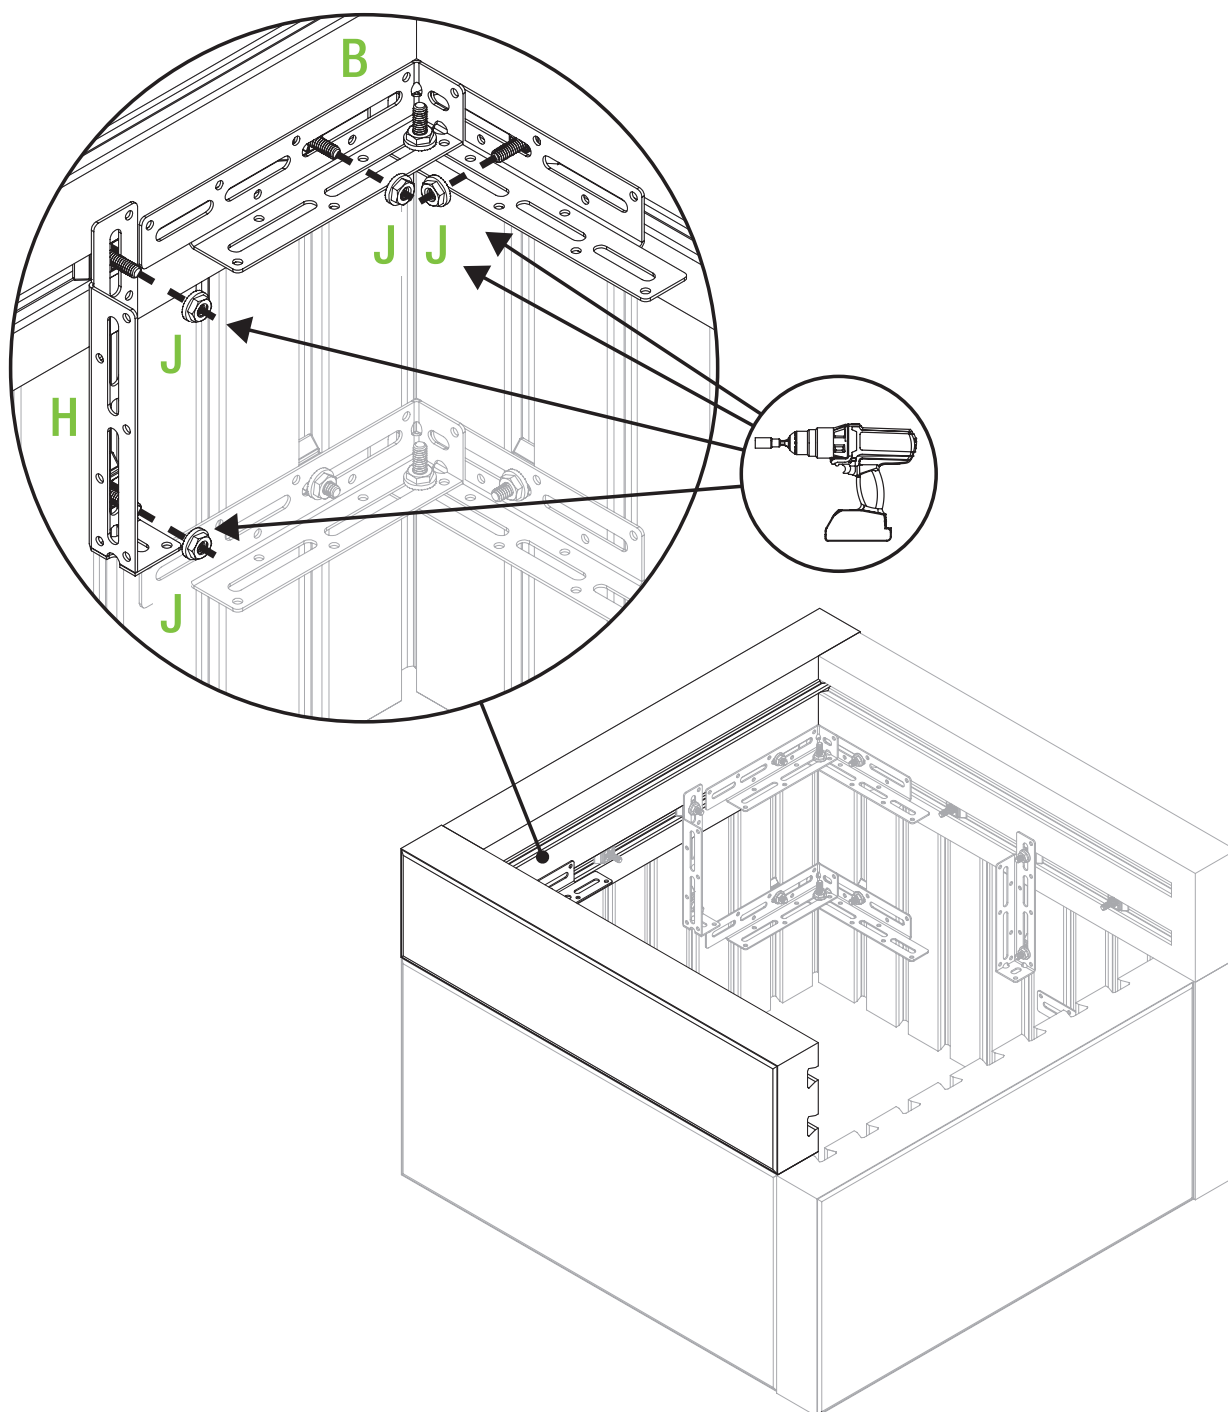


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

12

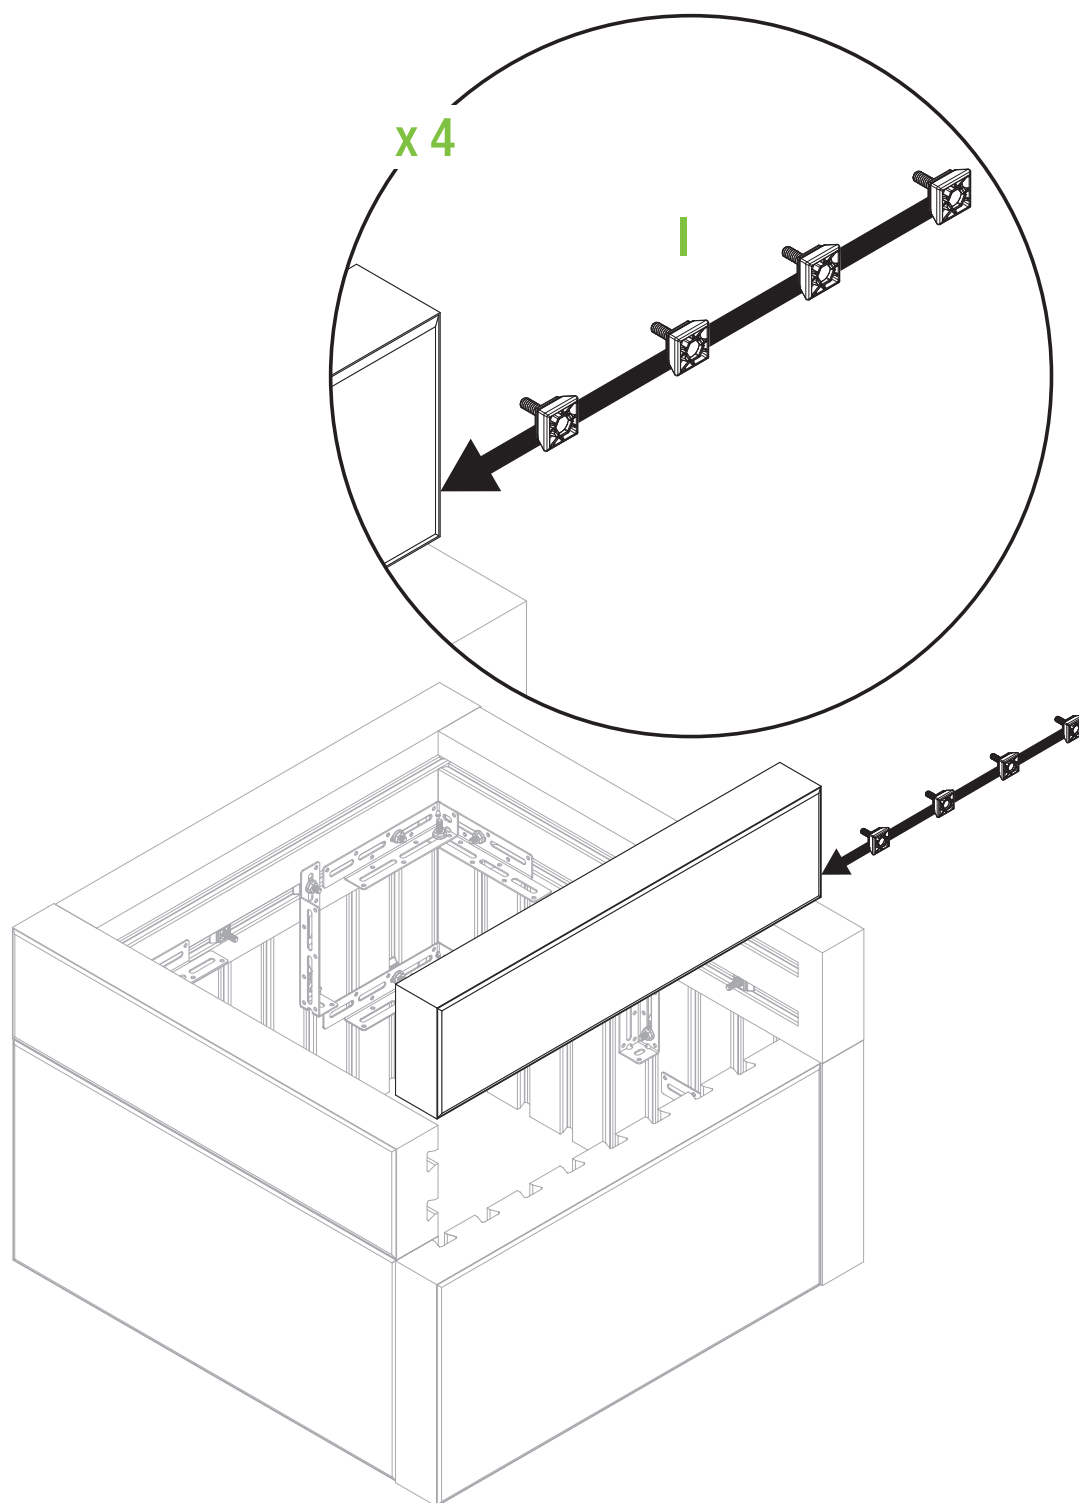



**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

13

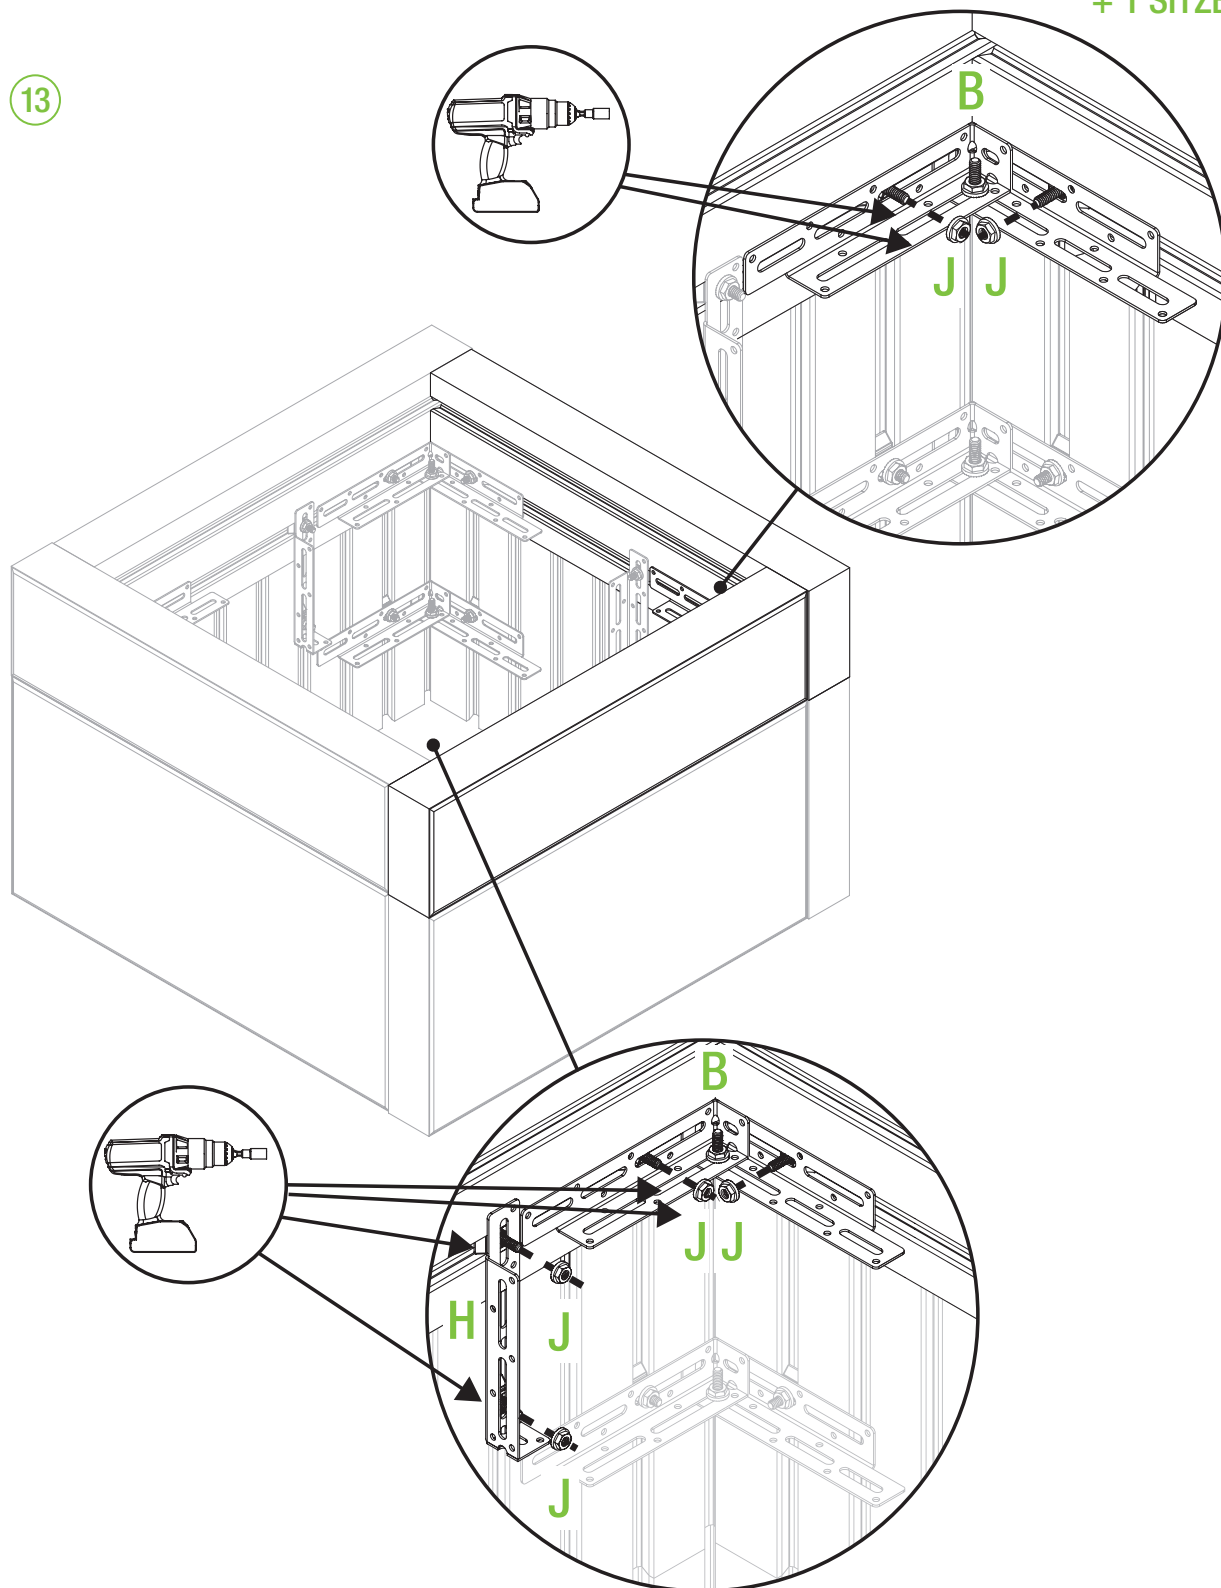


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

14

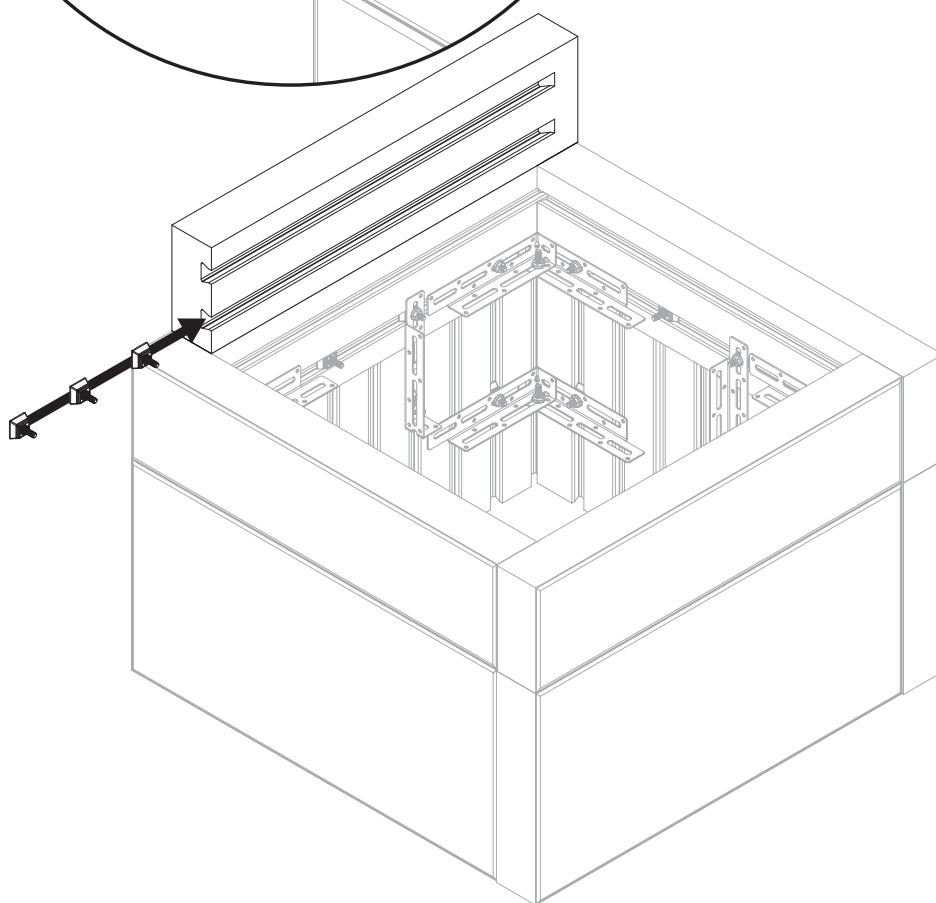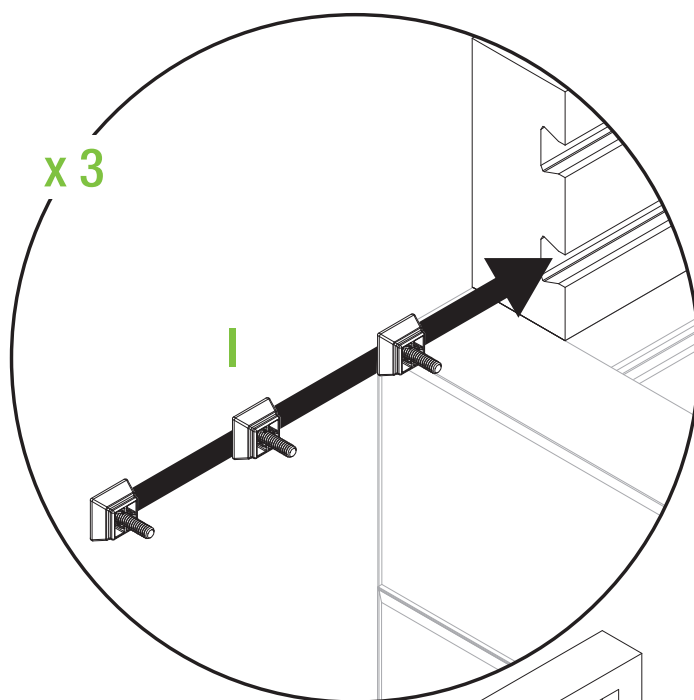


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

15

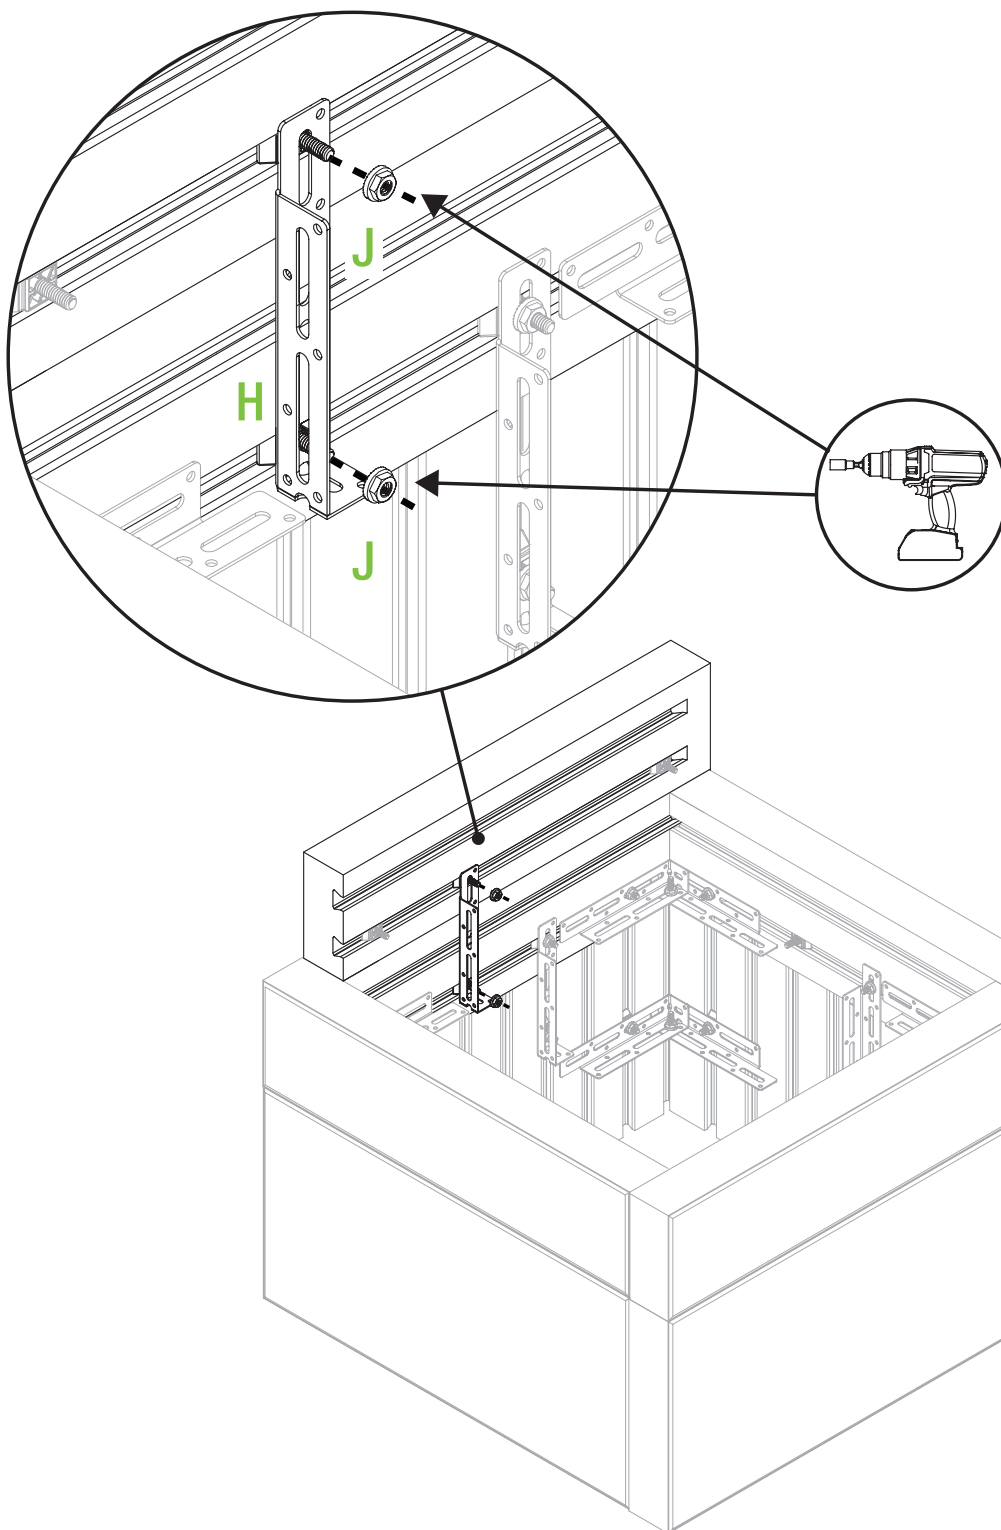


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

16

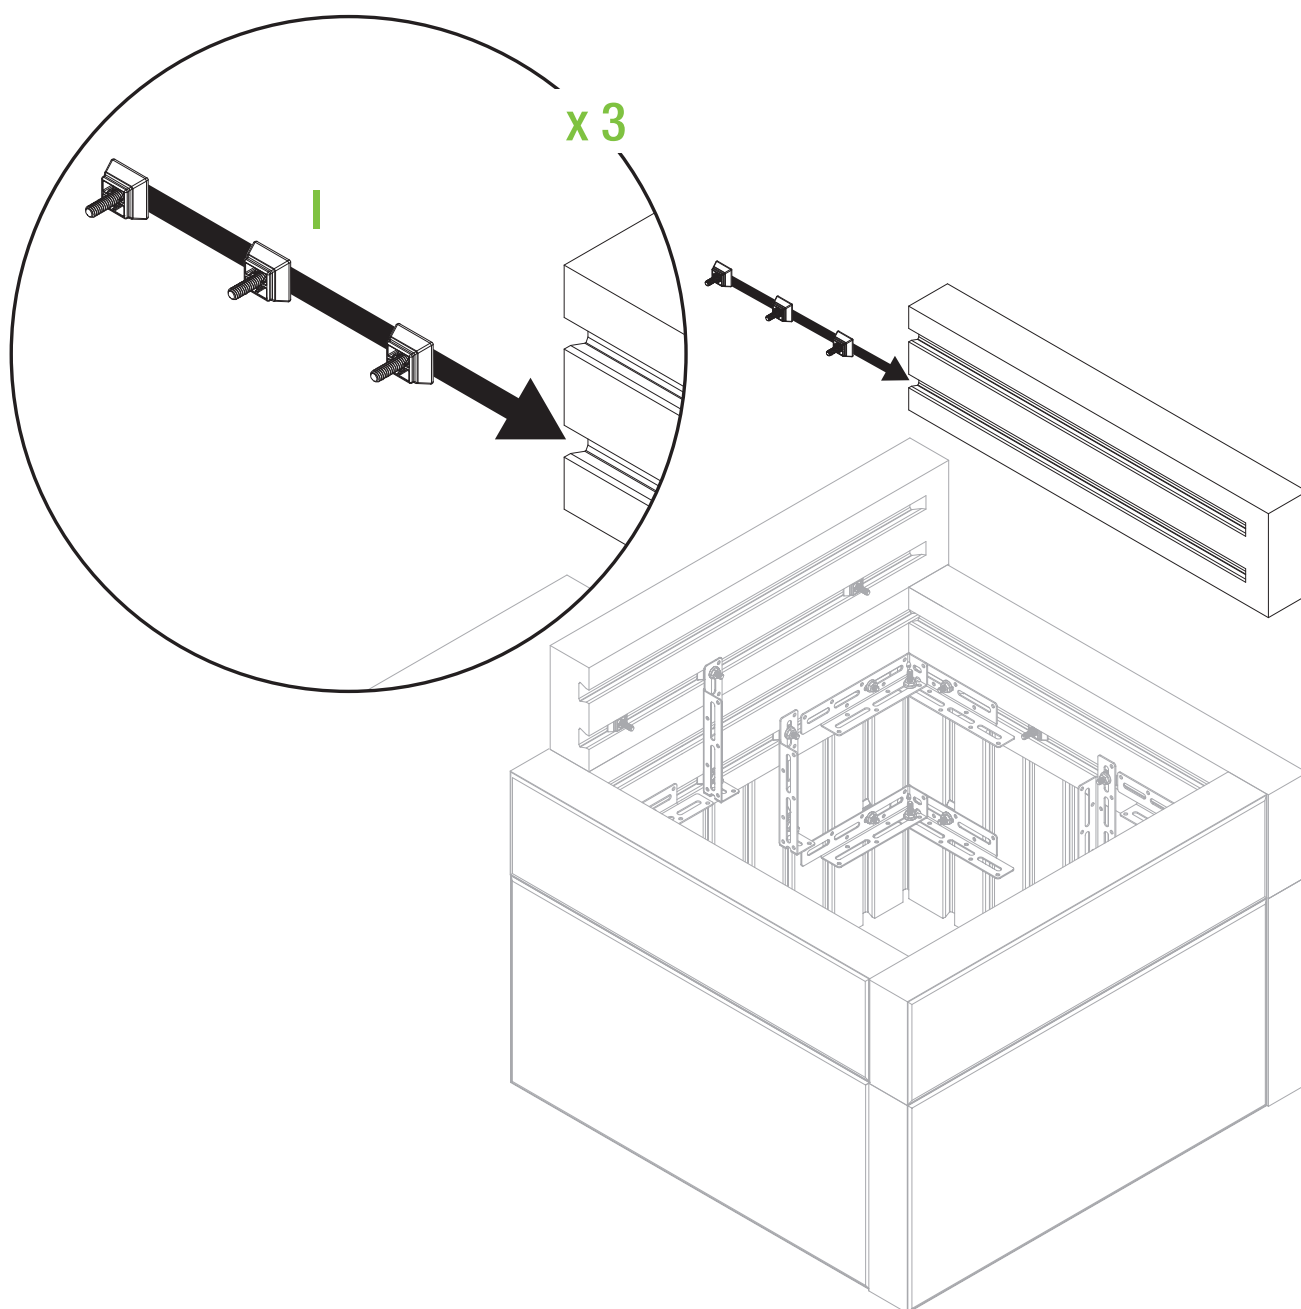



**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

17

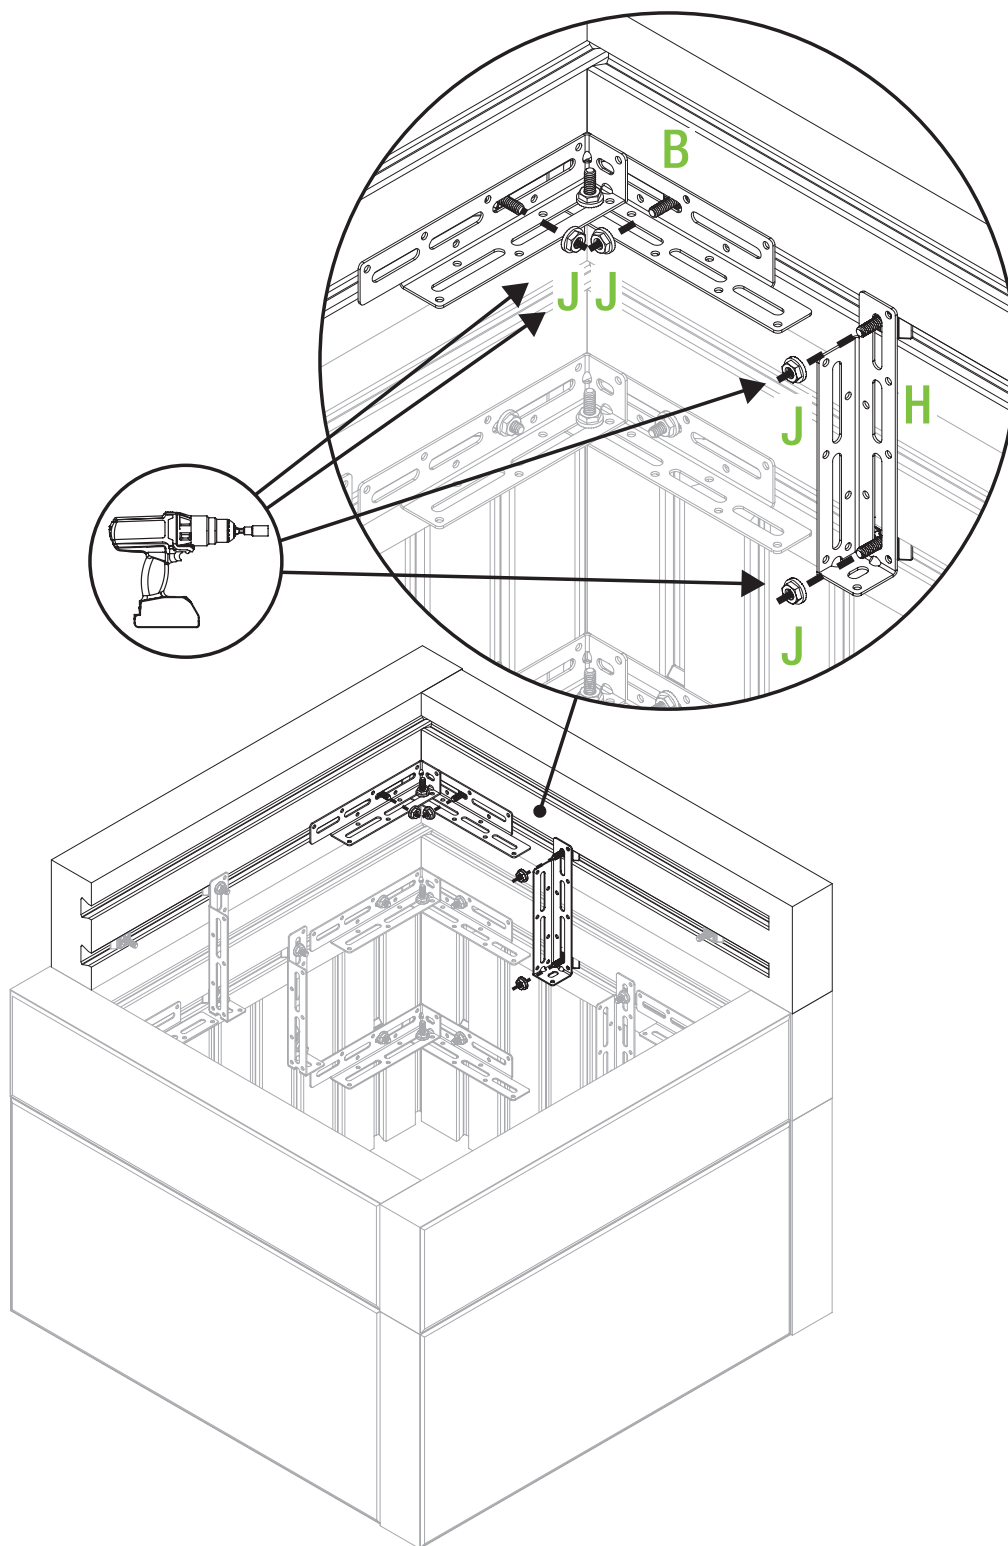





**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

18

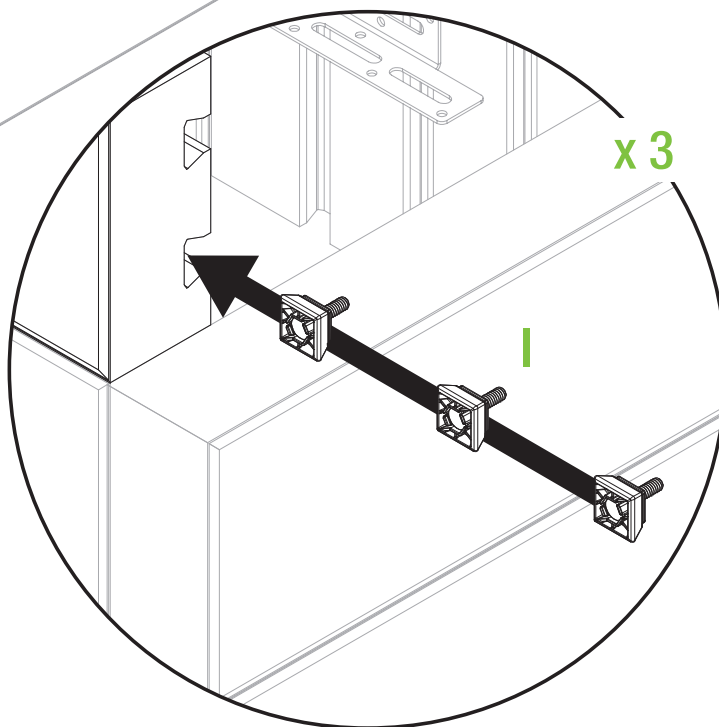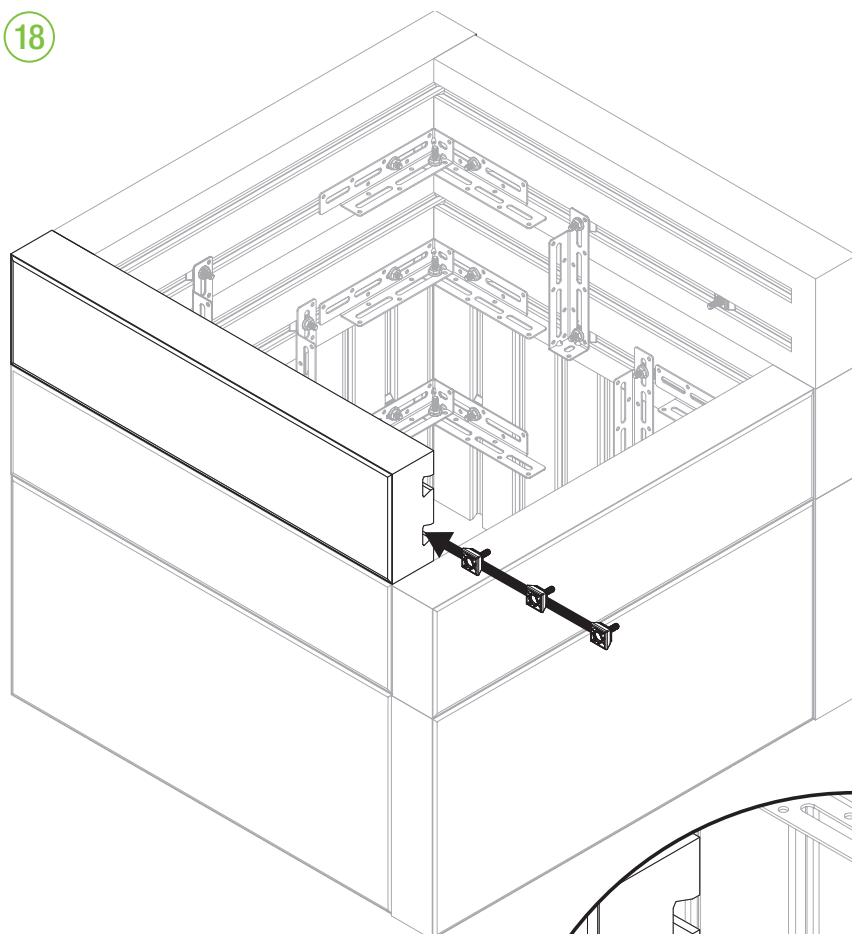


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

19

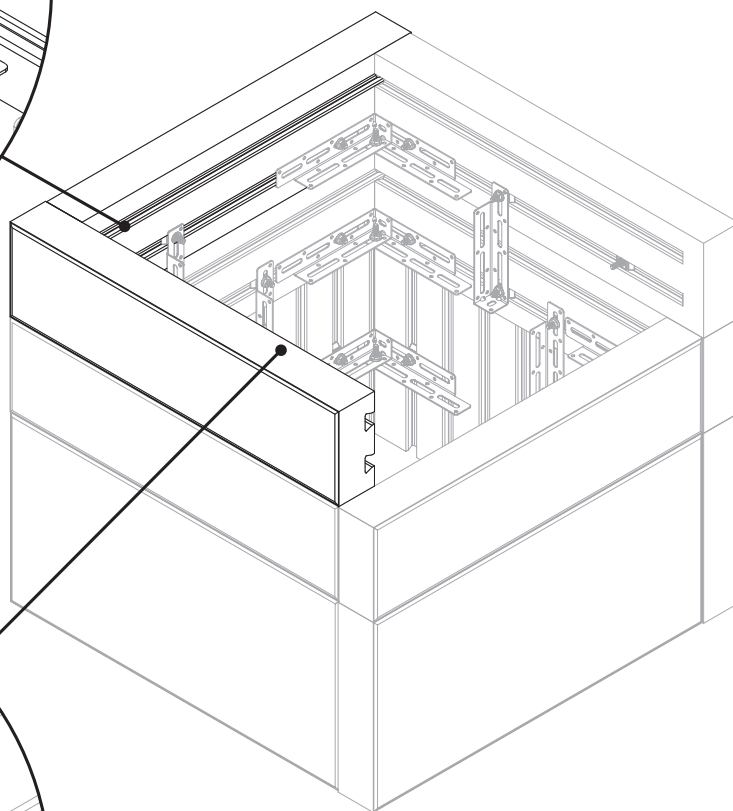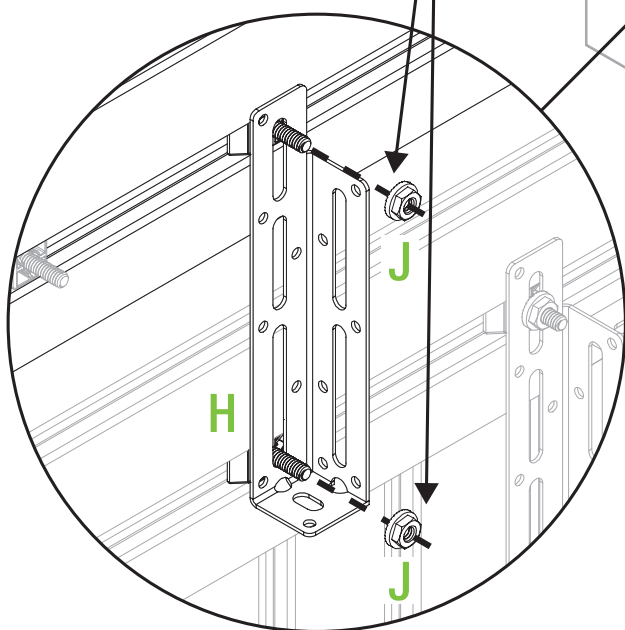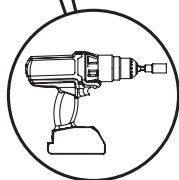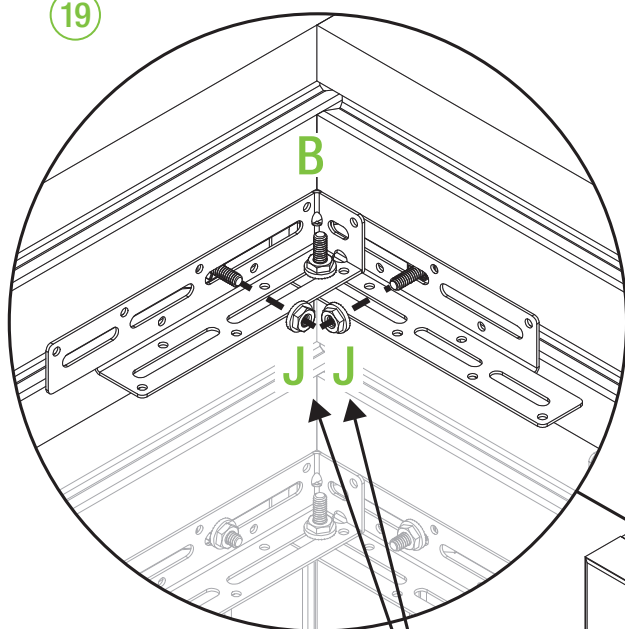


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

20

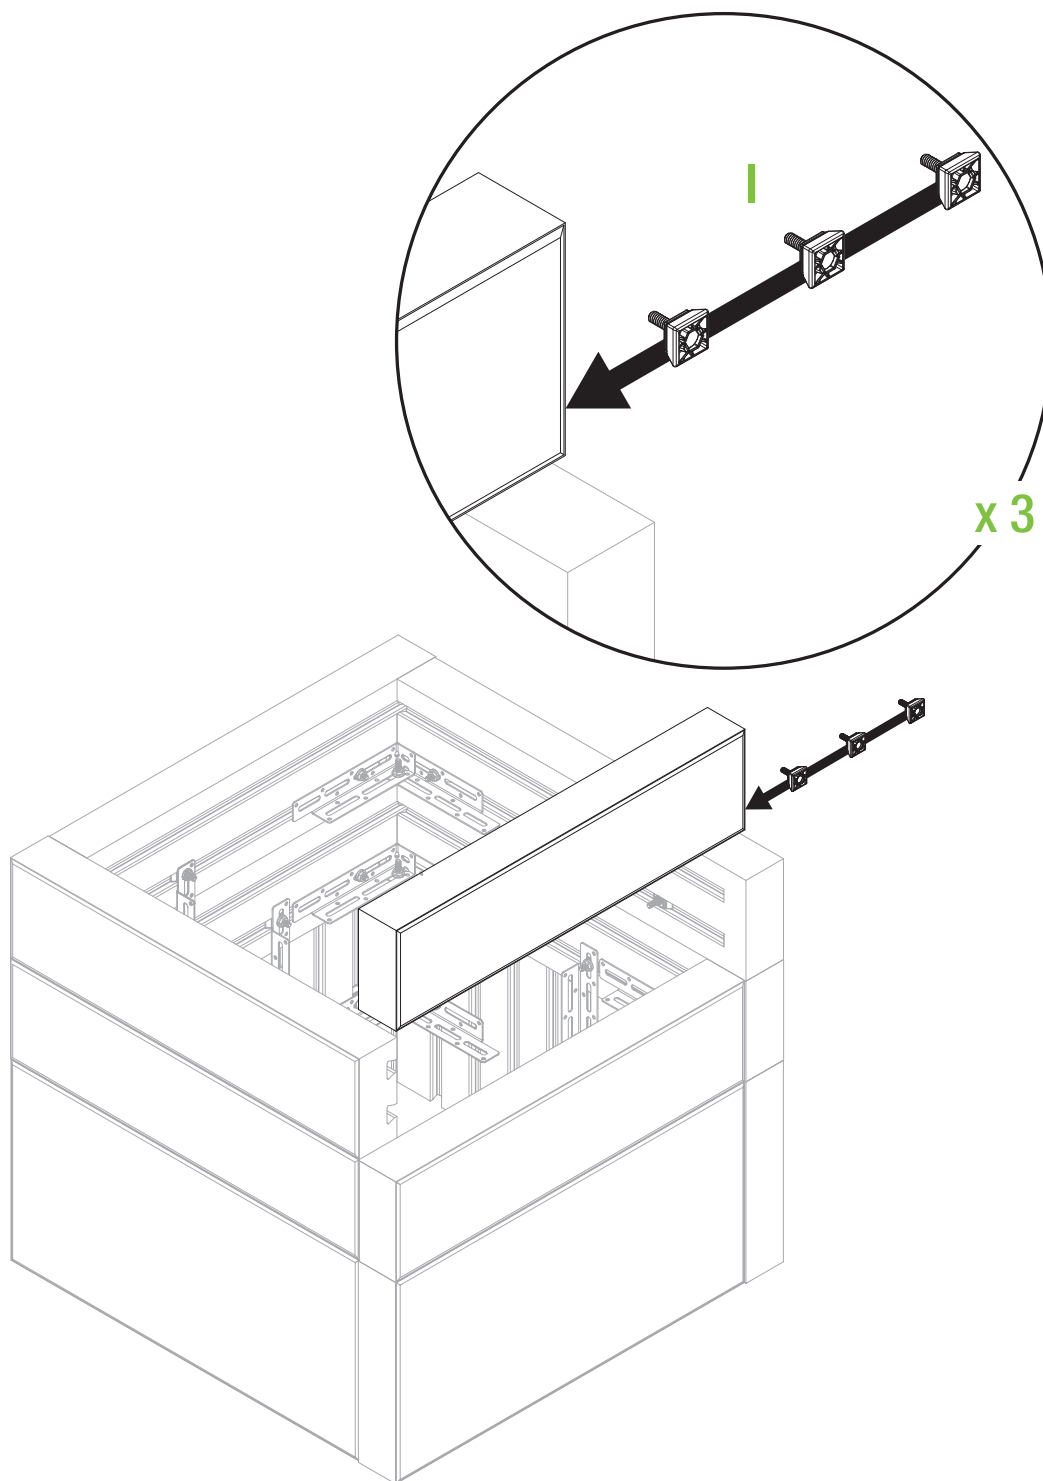


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**


21

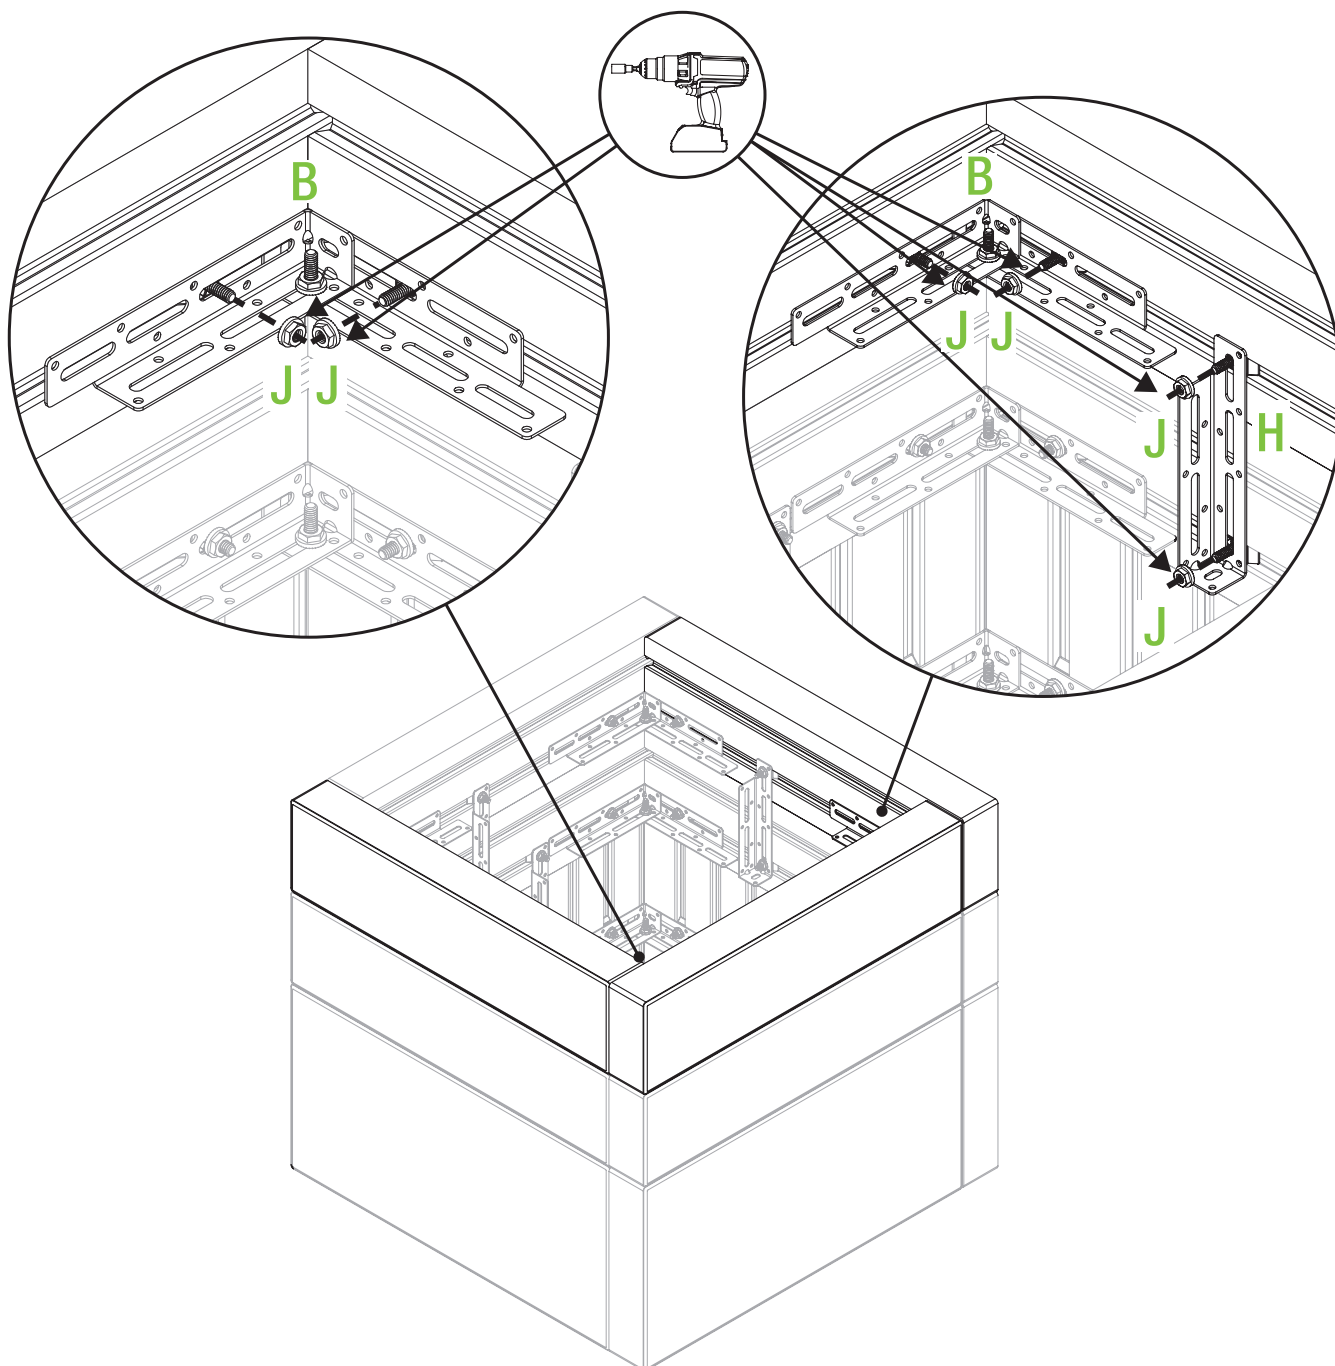


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

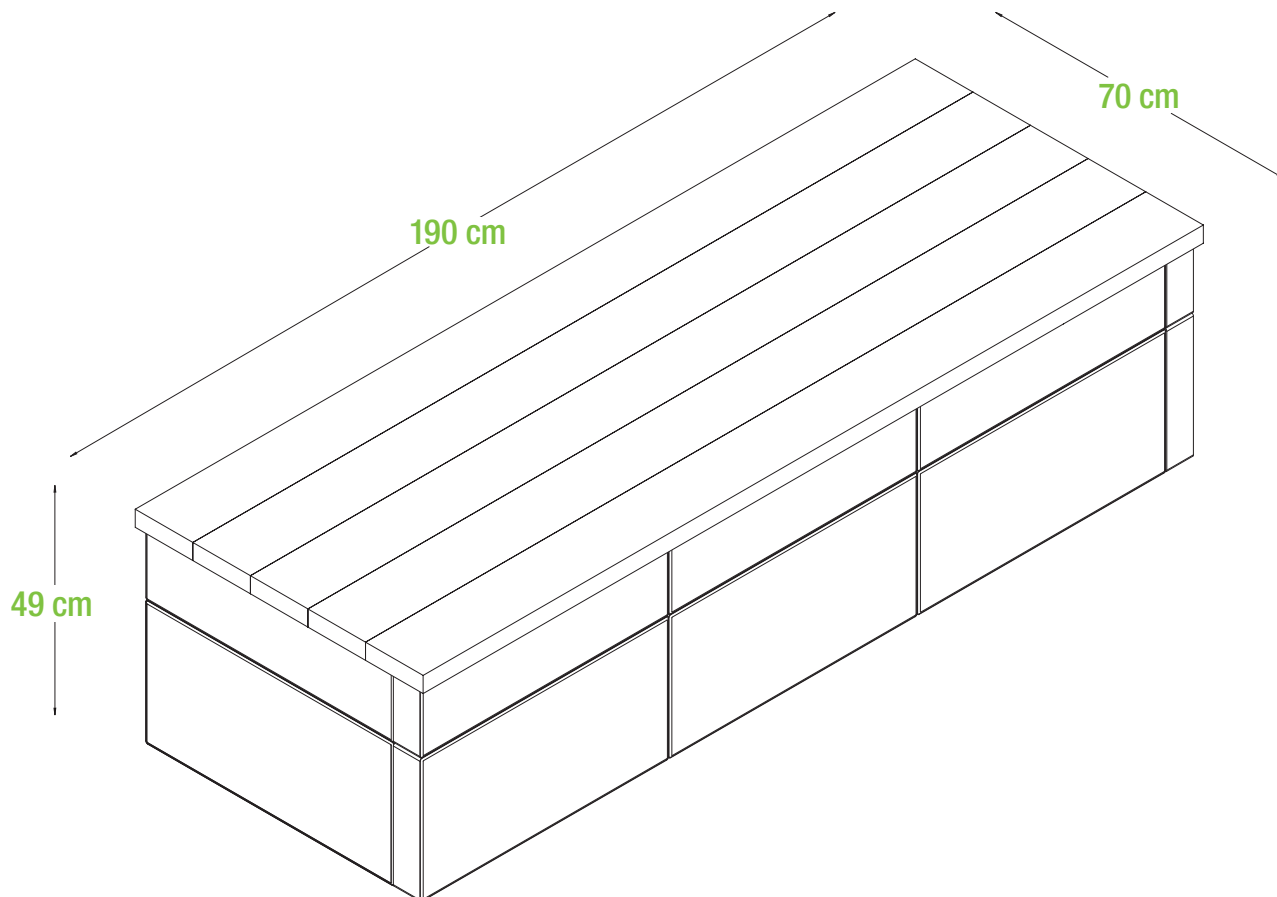


BAUTEILE

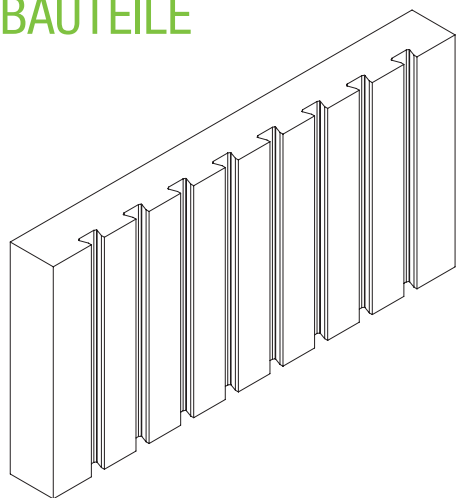

8x großes Modul
60/30/6,7 cm



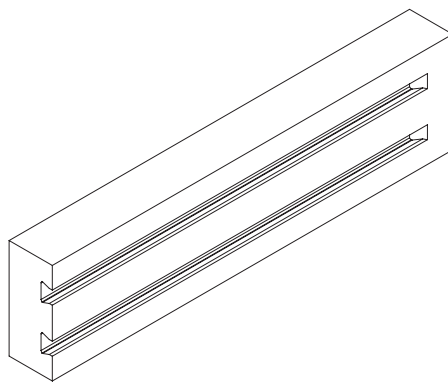


8x kleines Modul
60/15/6,7 cm

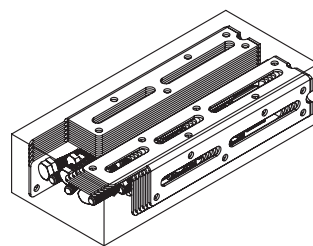

3x Beschläge-Set

**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

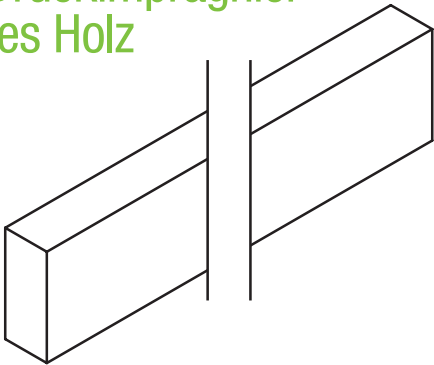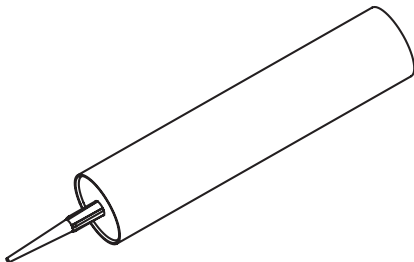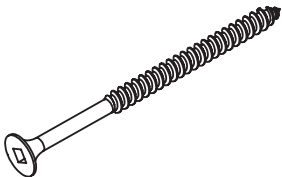5 x 15,2 x 250 cm Druckimprägnier- tes Holz 	x5	Silikondichtmasse 	x1	4,0 x 60 mm Edelstahl- Holzschraube 	x30
--	-----------	---	-----------	--	------------

HOLZSCHNITTE



1 = 190 cm
2 = 55 cm

1	2
1	2
1	2
1	
1	


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

BESCHLAG A


x4

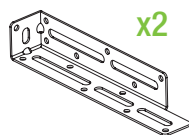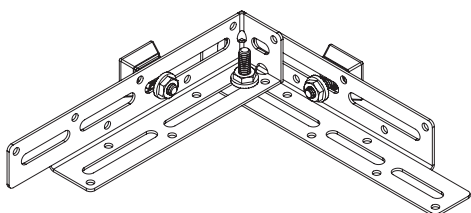

1


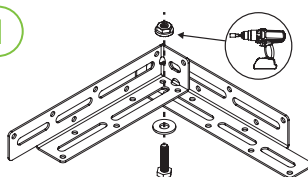


2

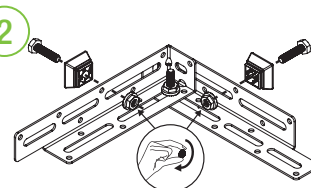


BESCHLAG B


x4

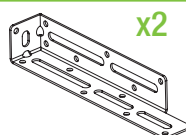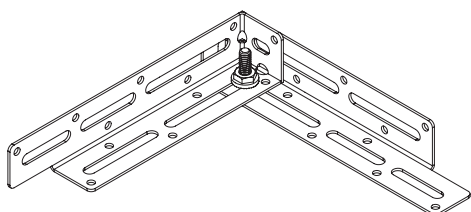

1


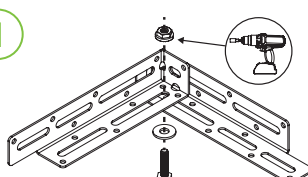


2

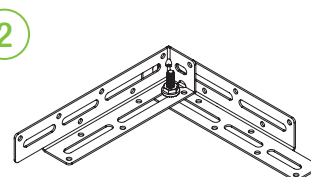


BESCHLAG C

x4

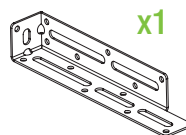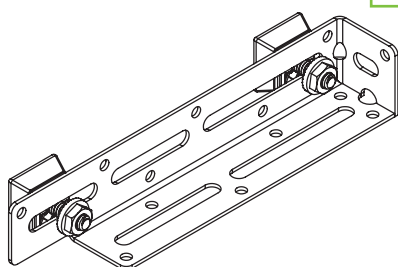


1

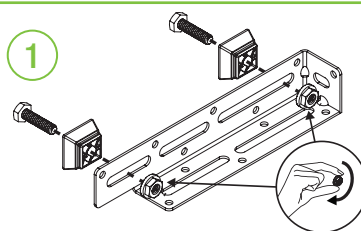


BESCHLAG H

x12

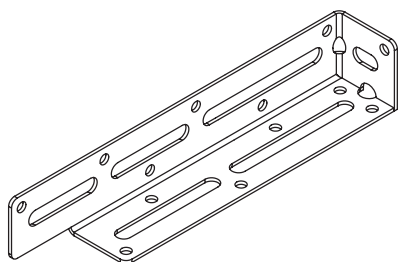

MONTAGE I
Für Beschlagnag B und H


x32

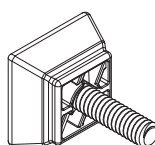

x1

x1

1

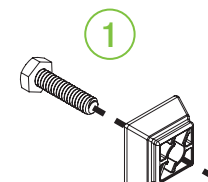


J **x32**




**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

1

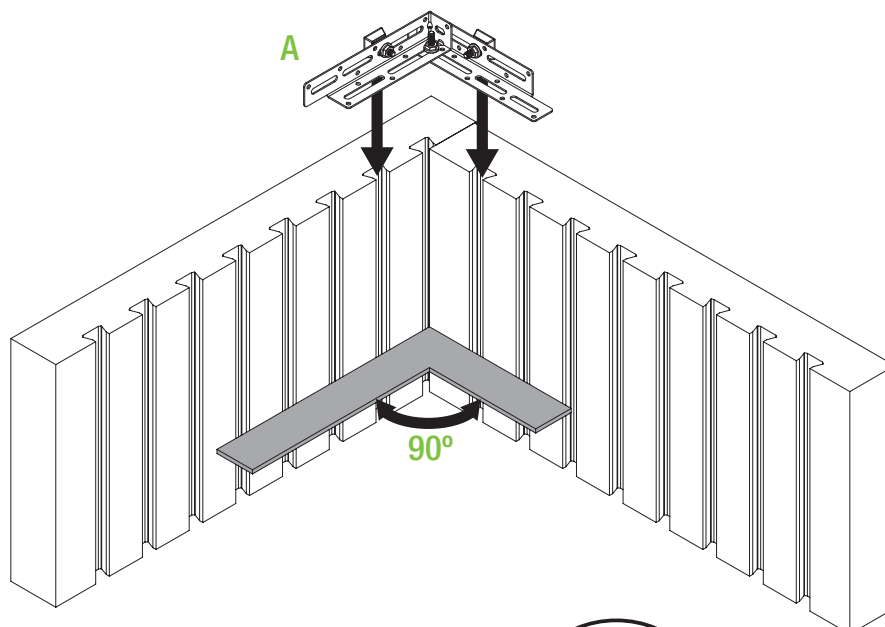


2

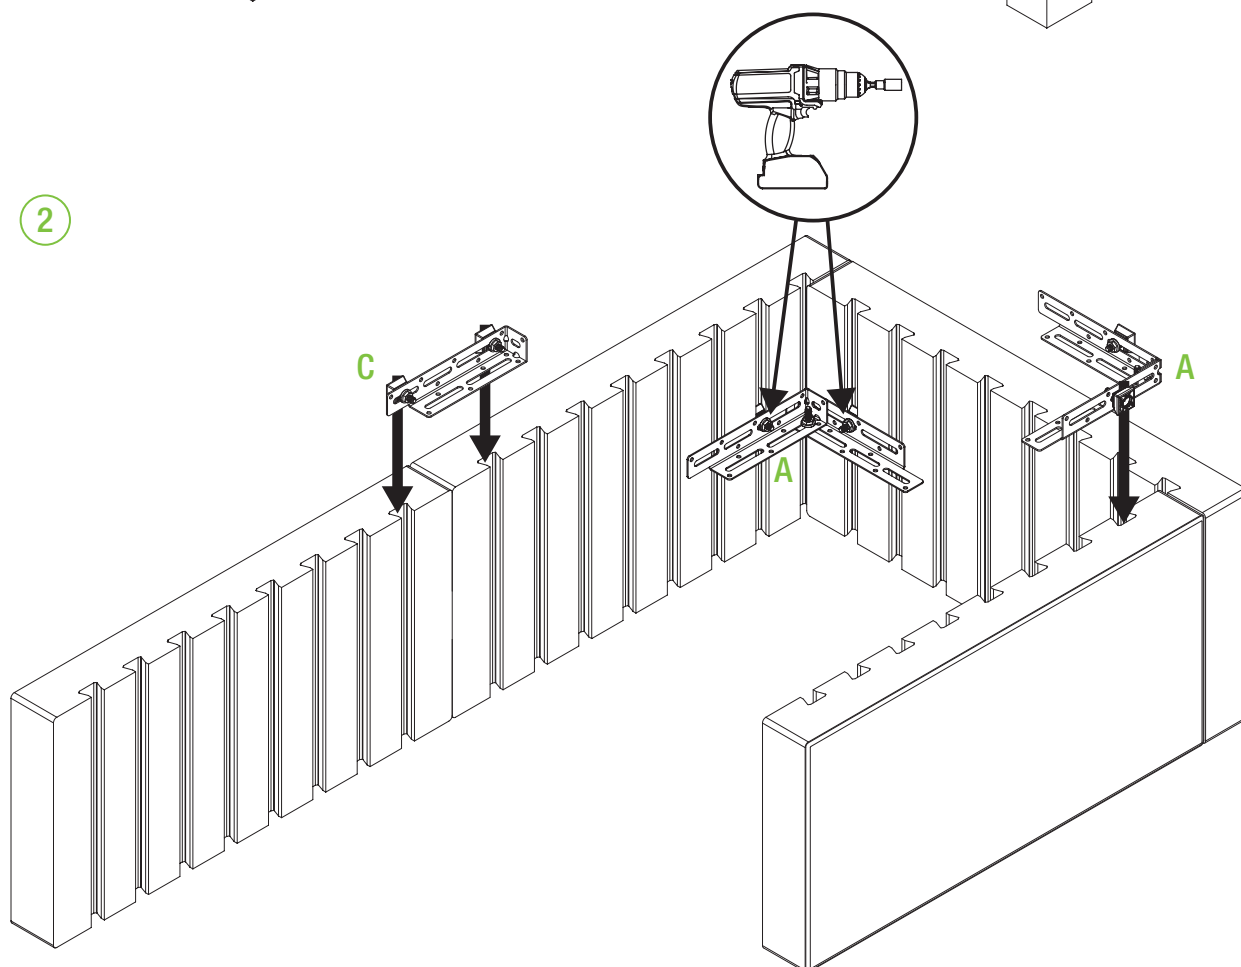


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

3

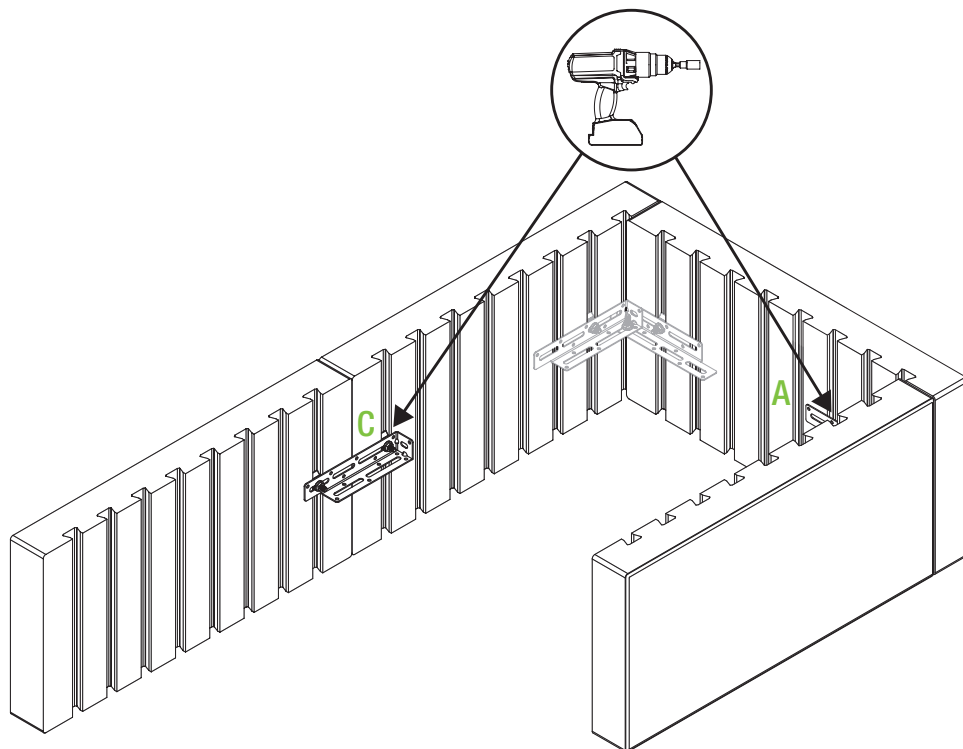


4

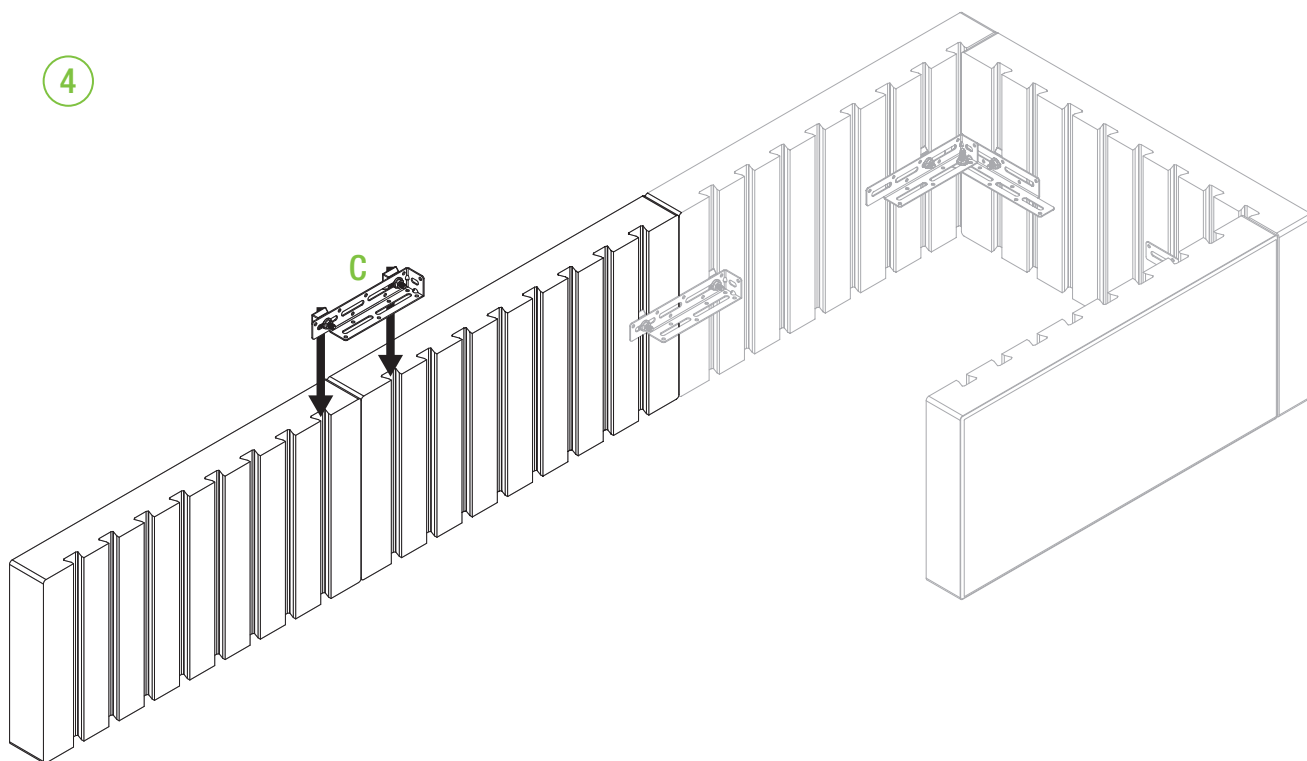


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

5

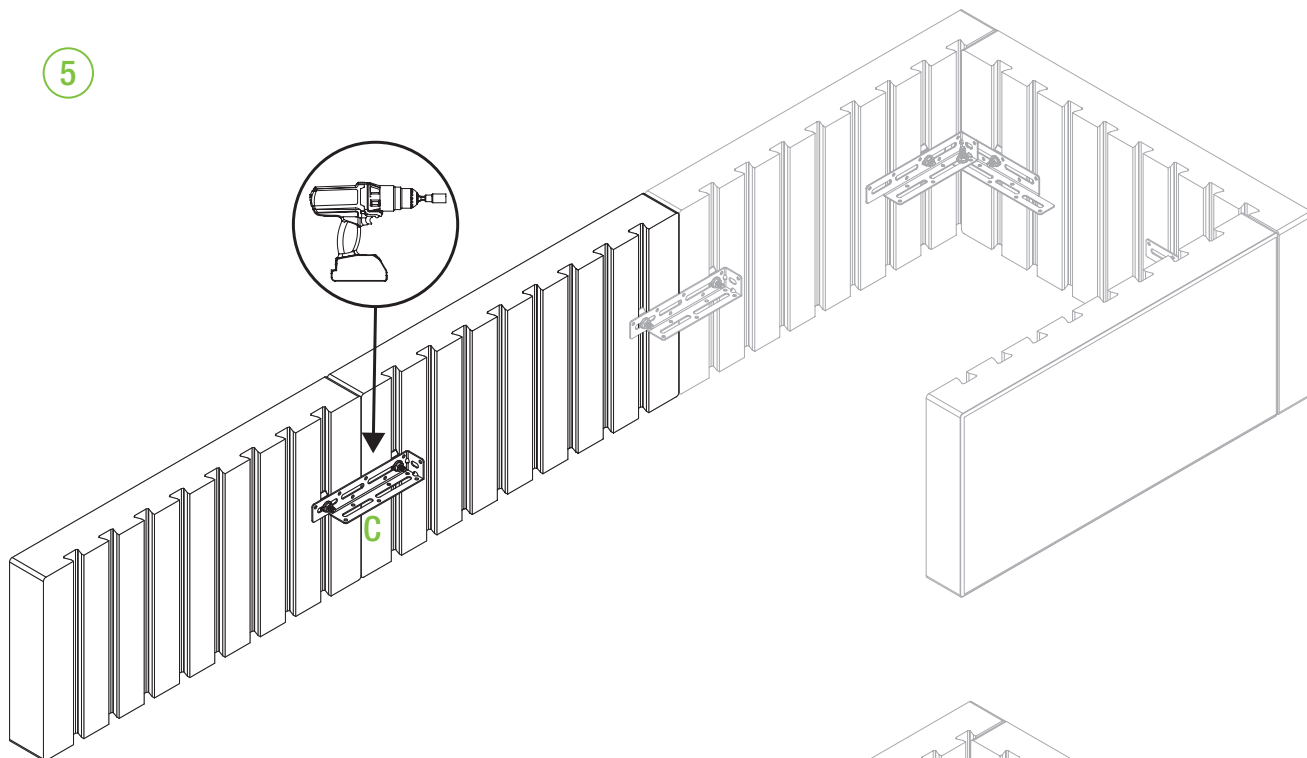


6


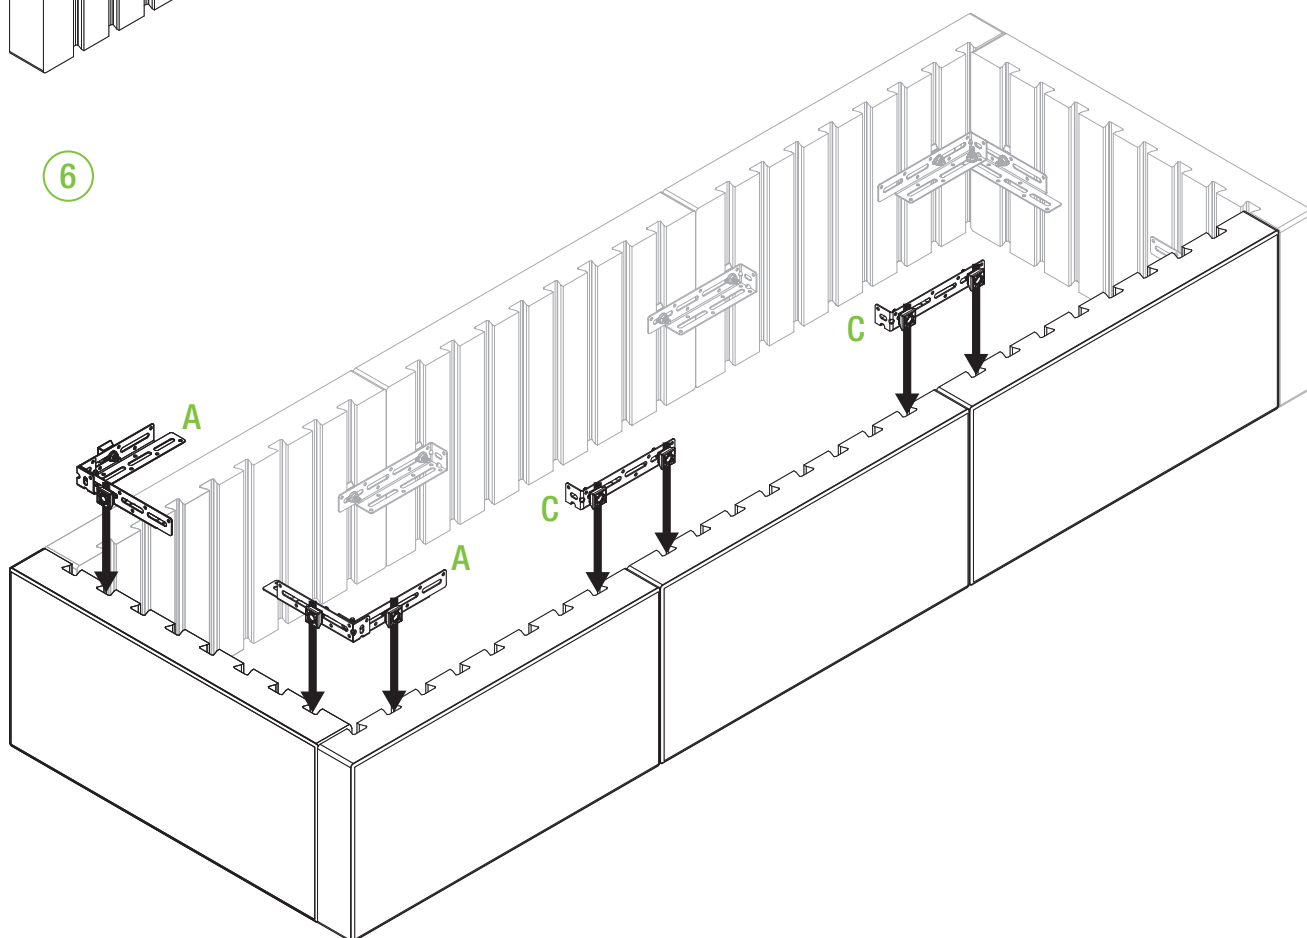


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**


7

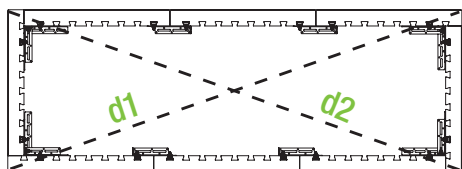


d1 =

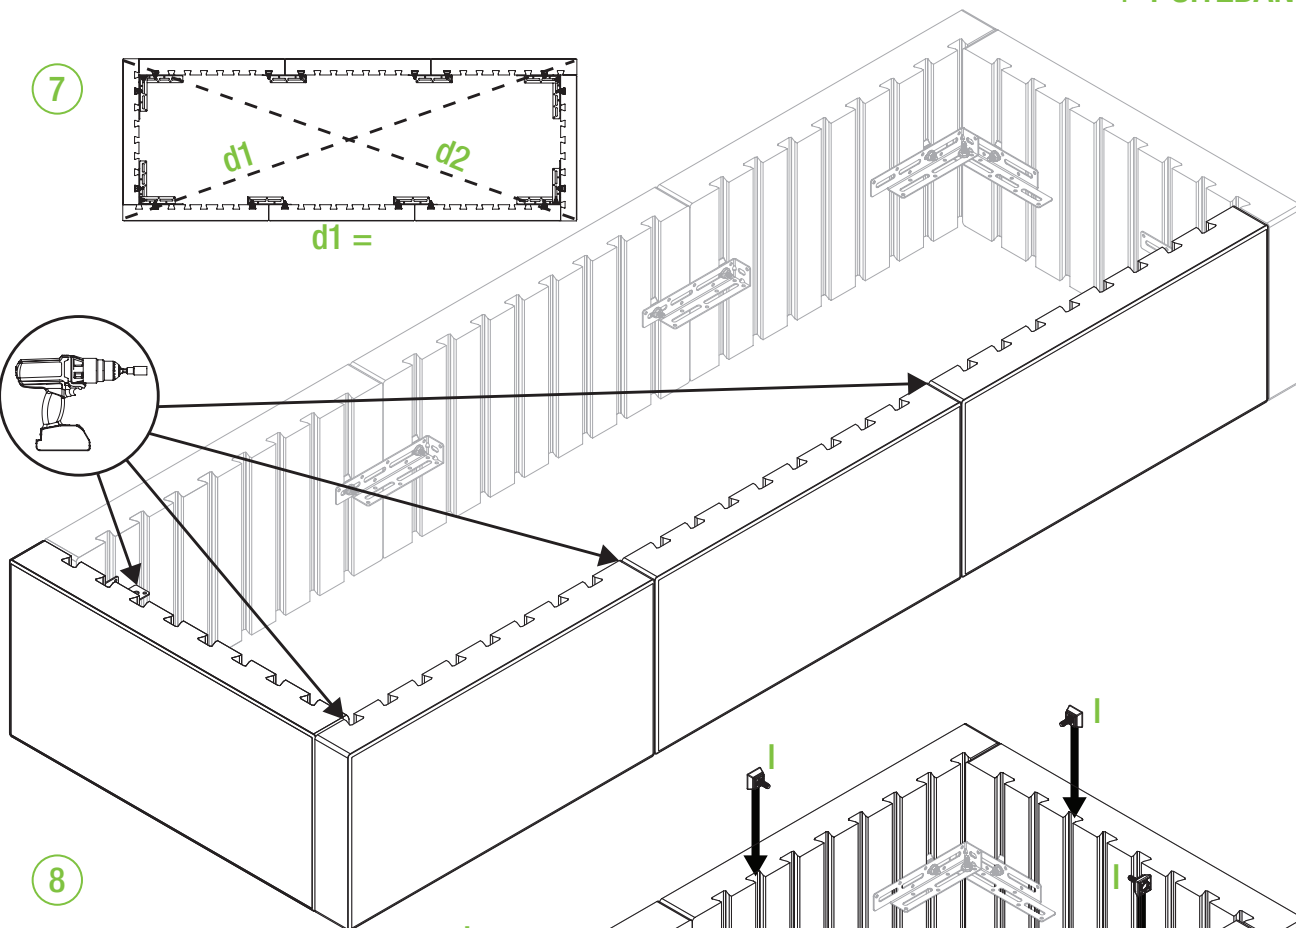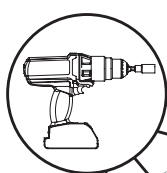

8


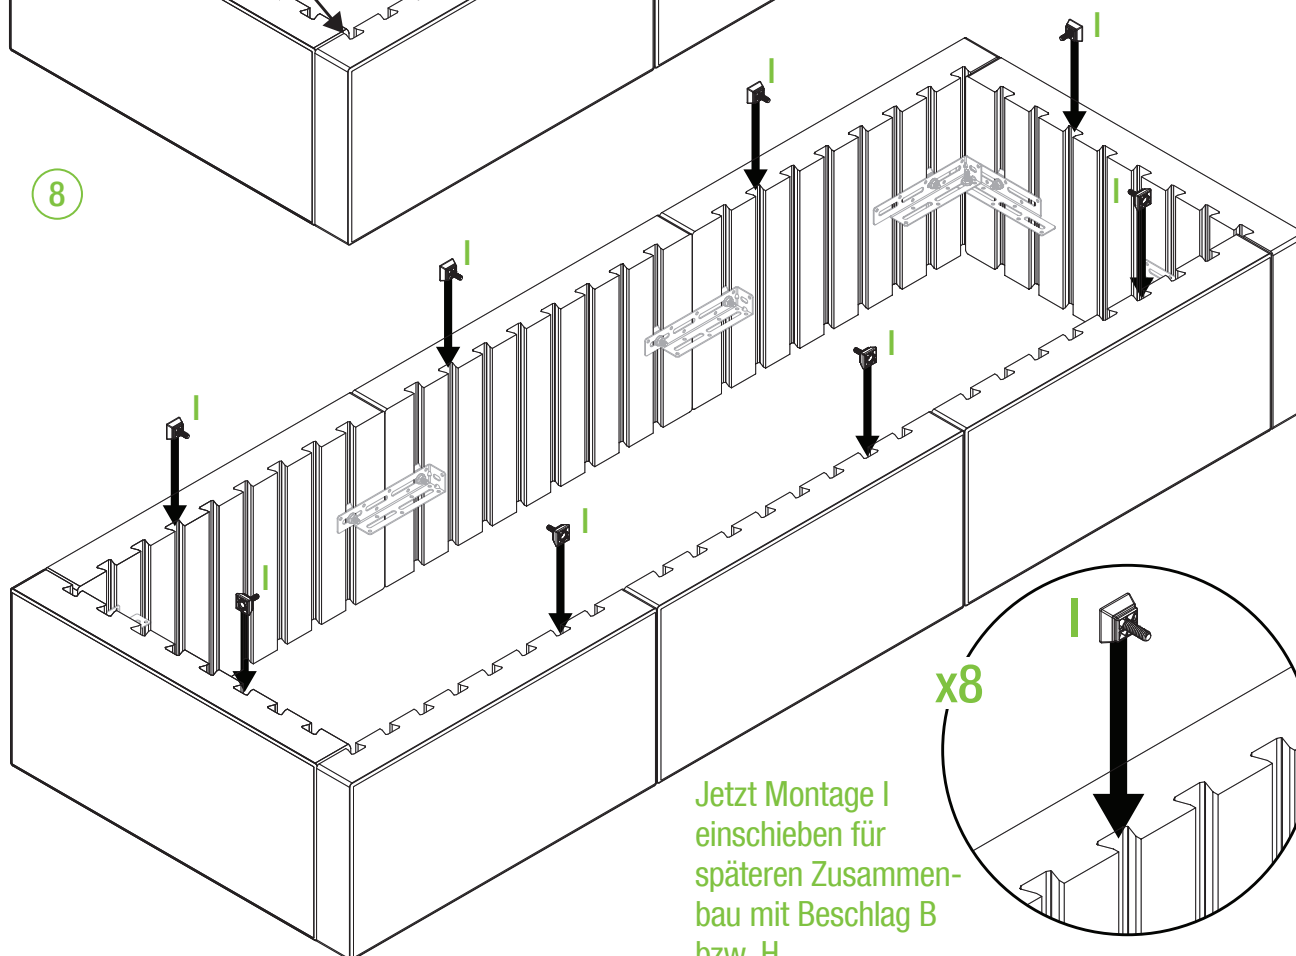


x8

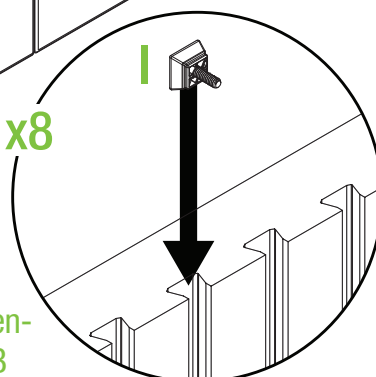


Jetzt Montage I
einschieben für
späteren Zusammen-
bau mit Beschlag B
bzw. H

**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

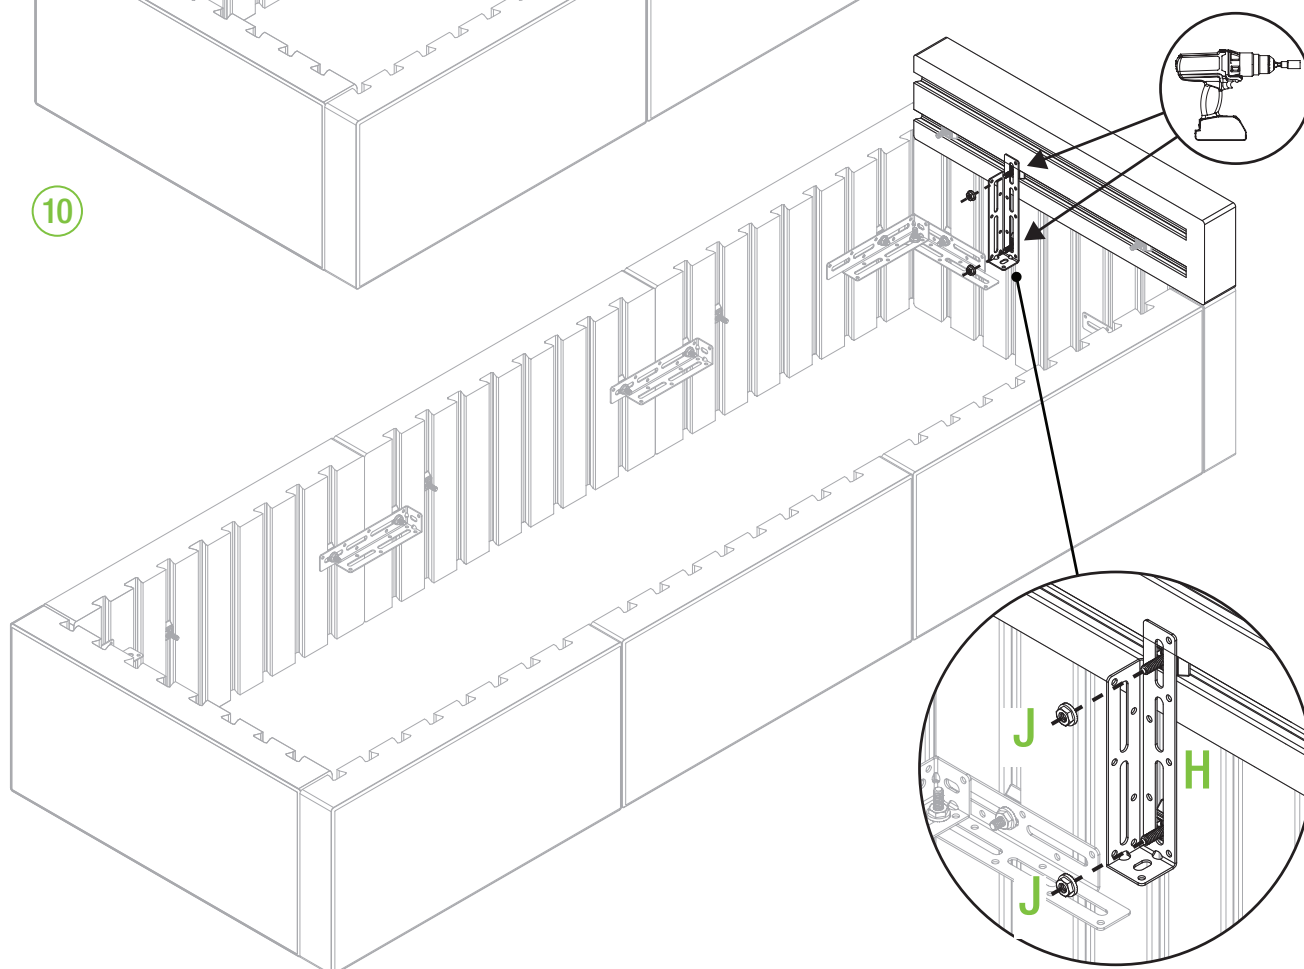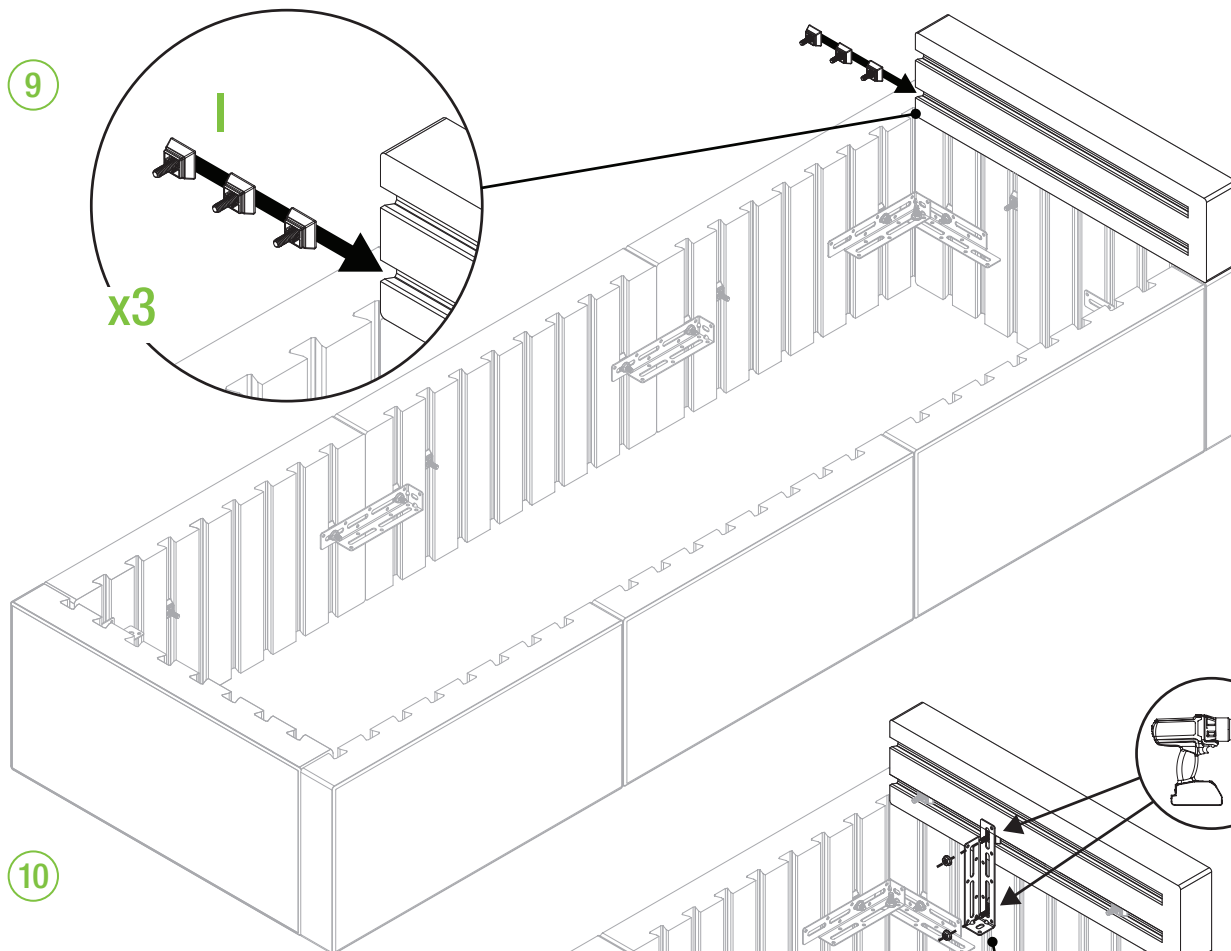


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

11

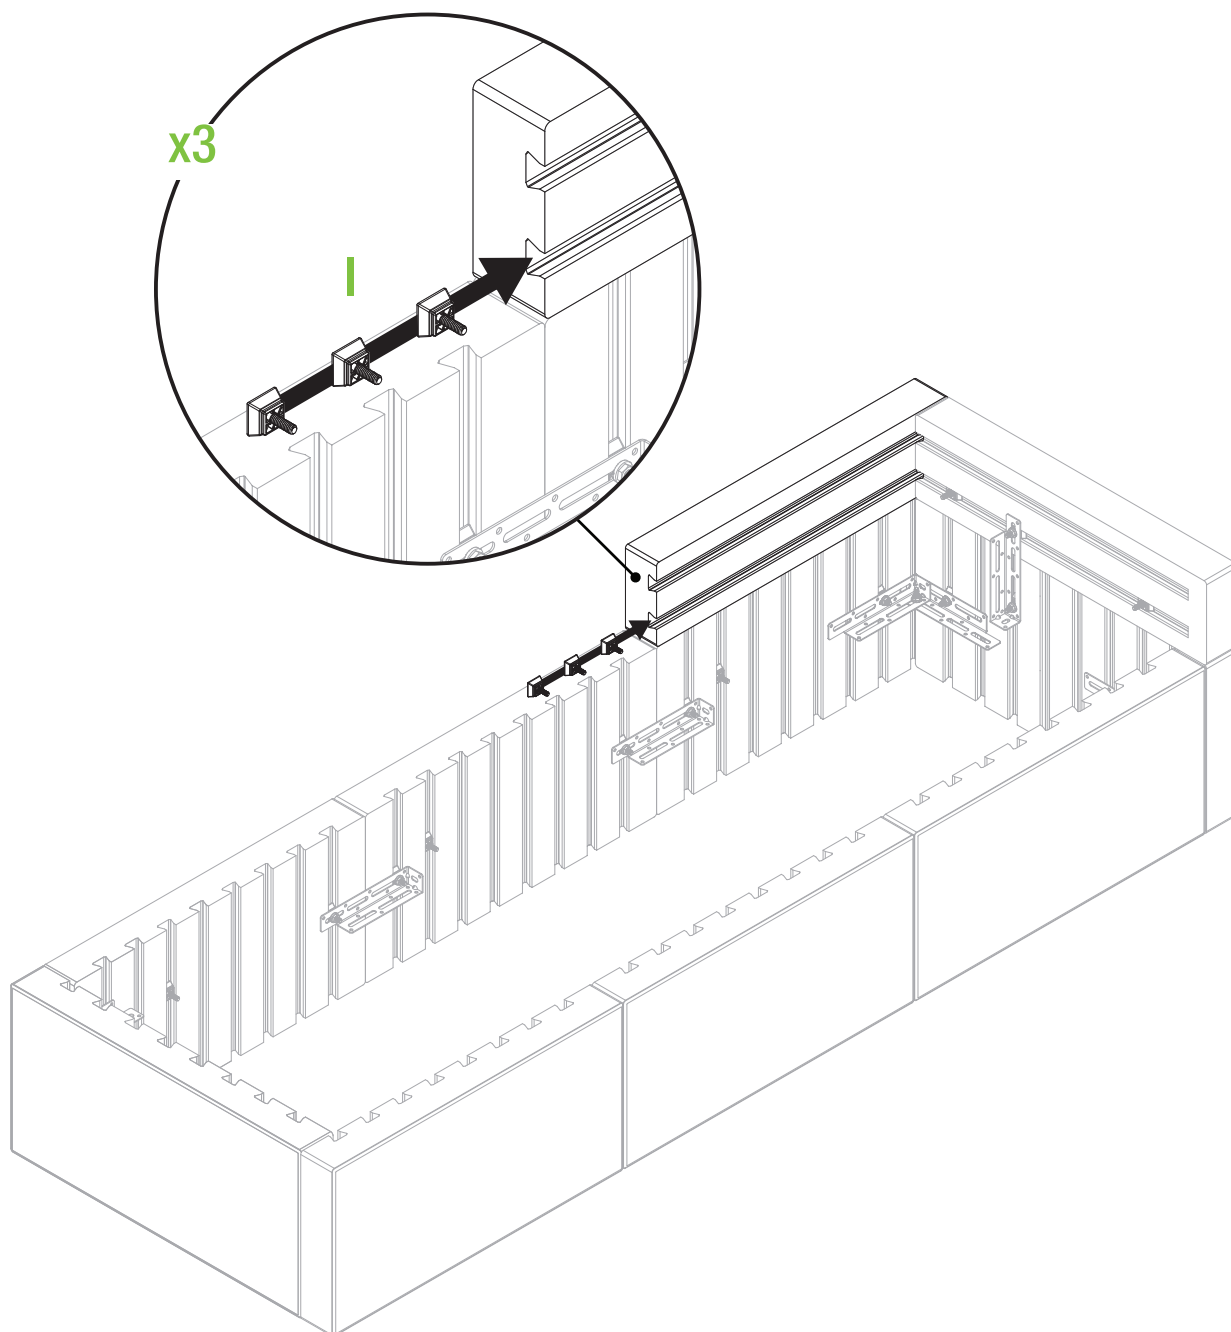


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

12

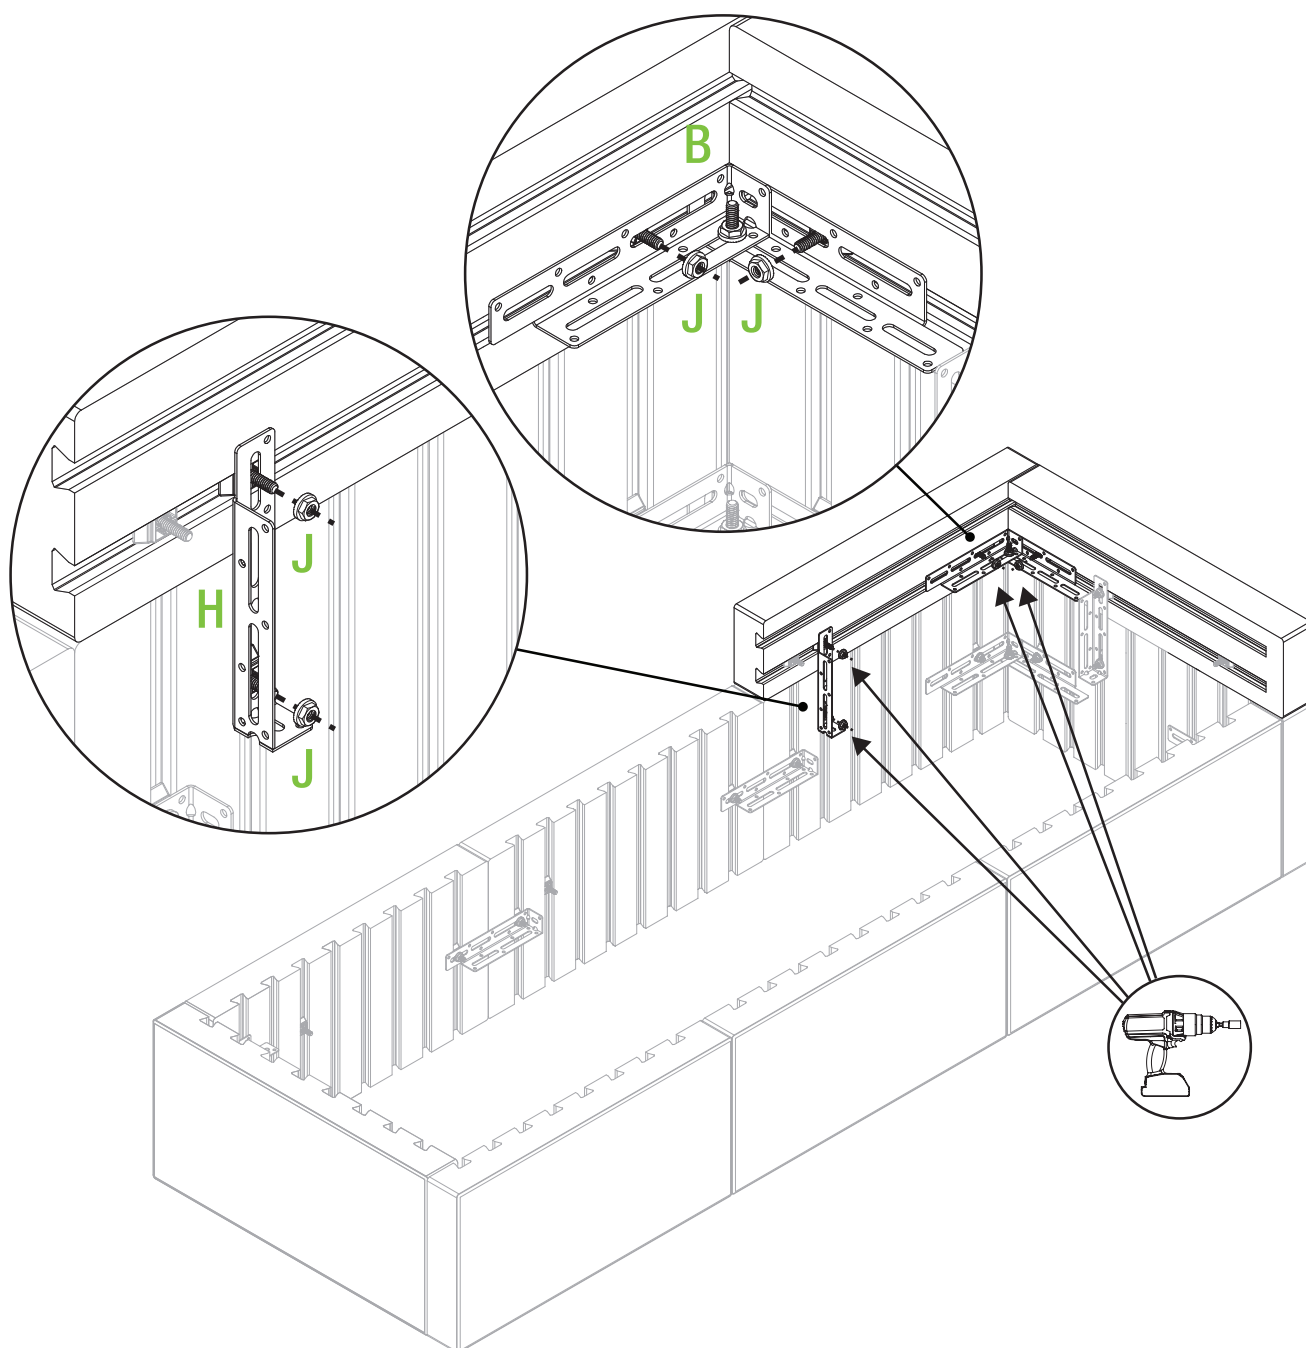


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

13

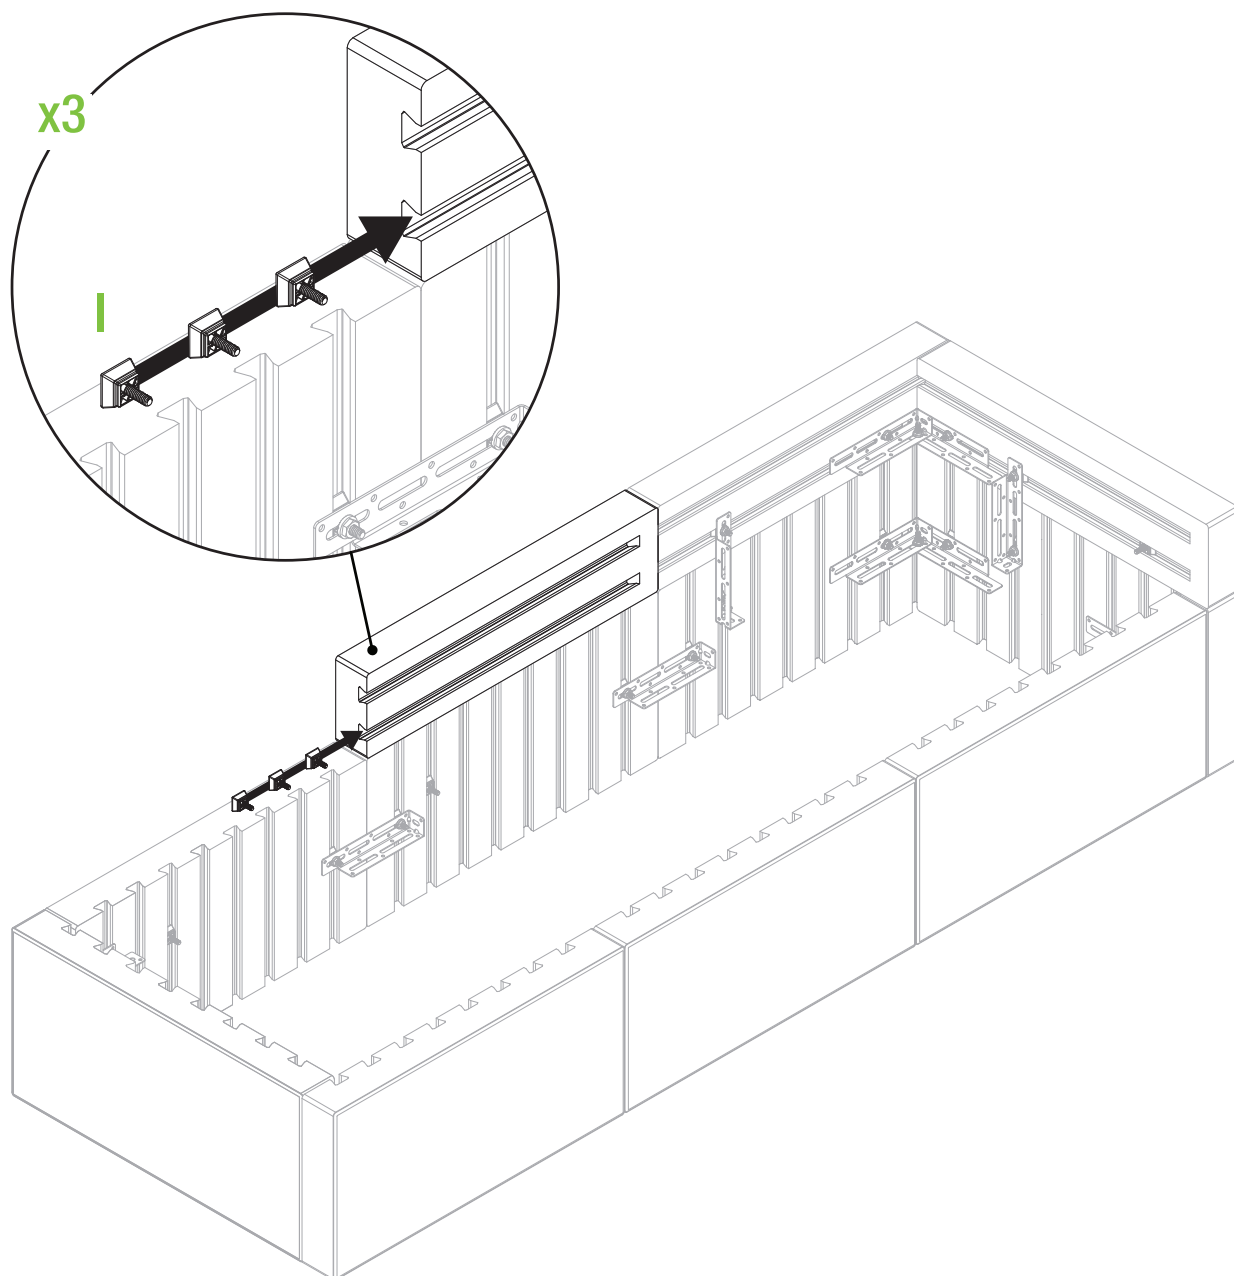


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

14

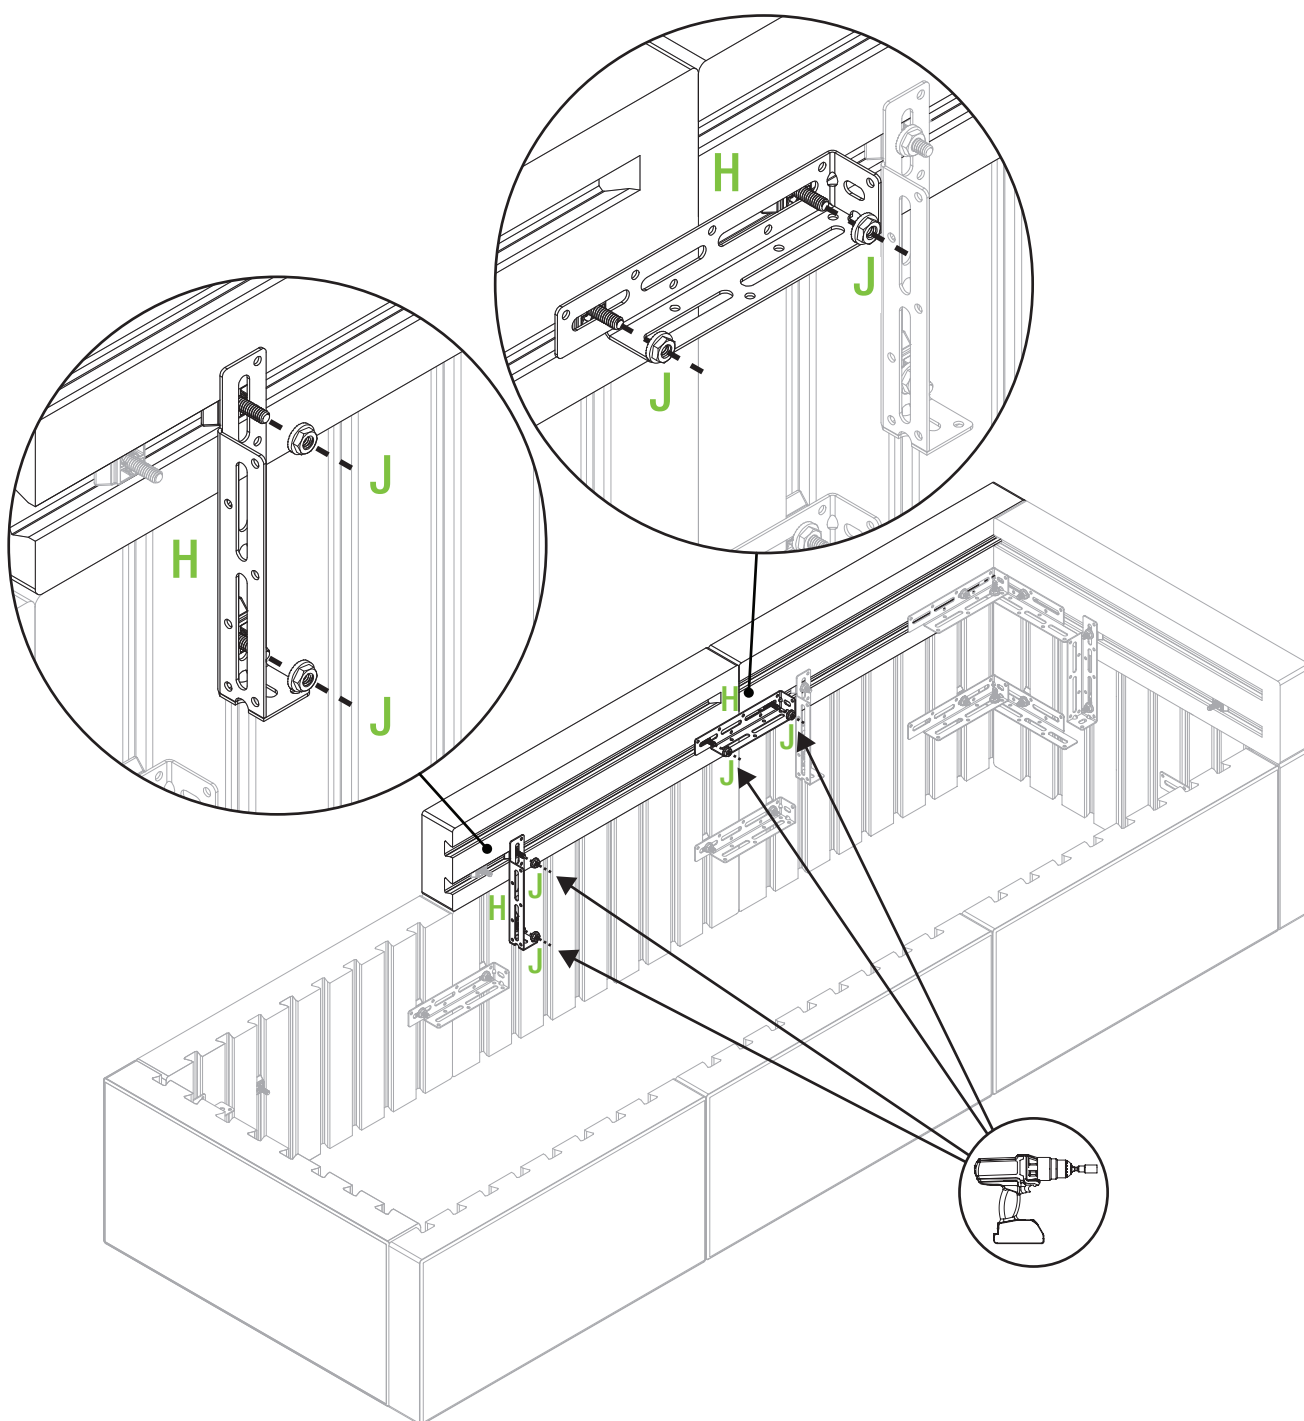


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

15

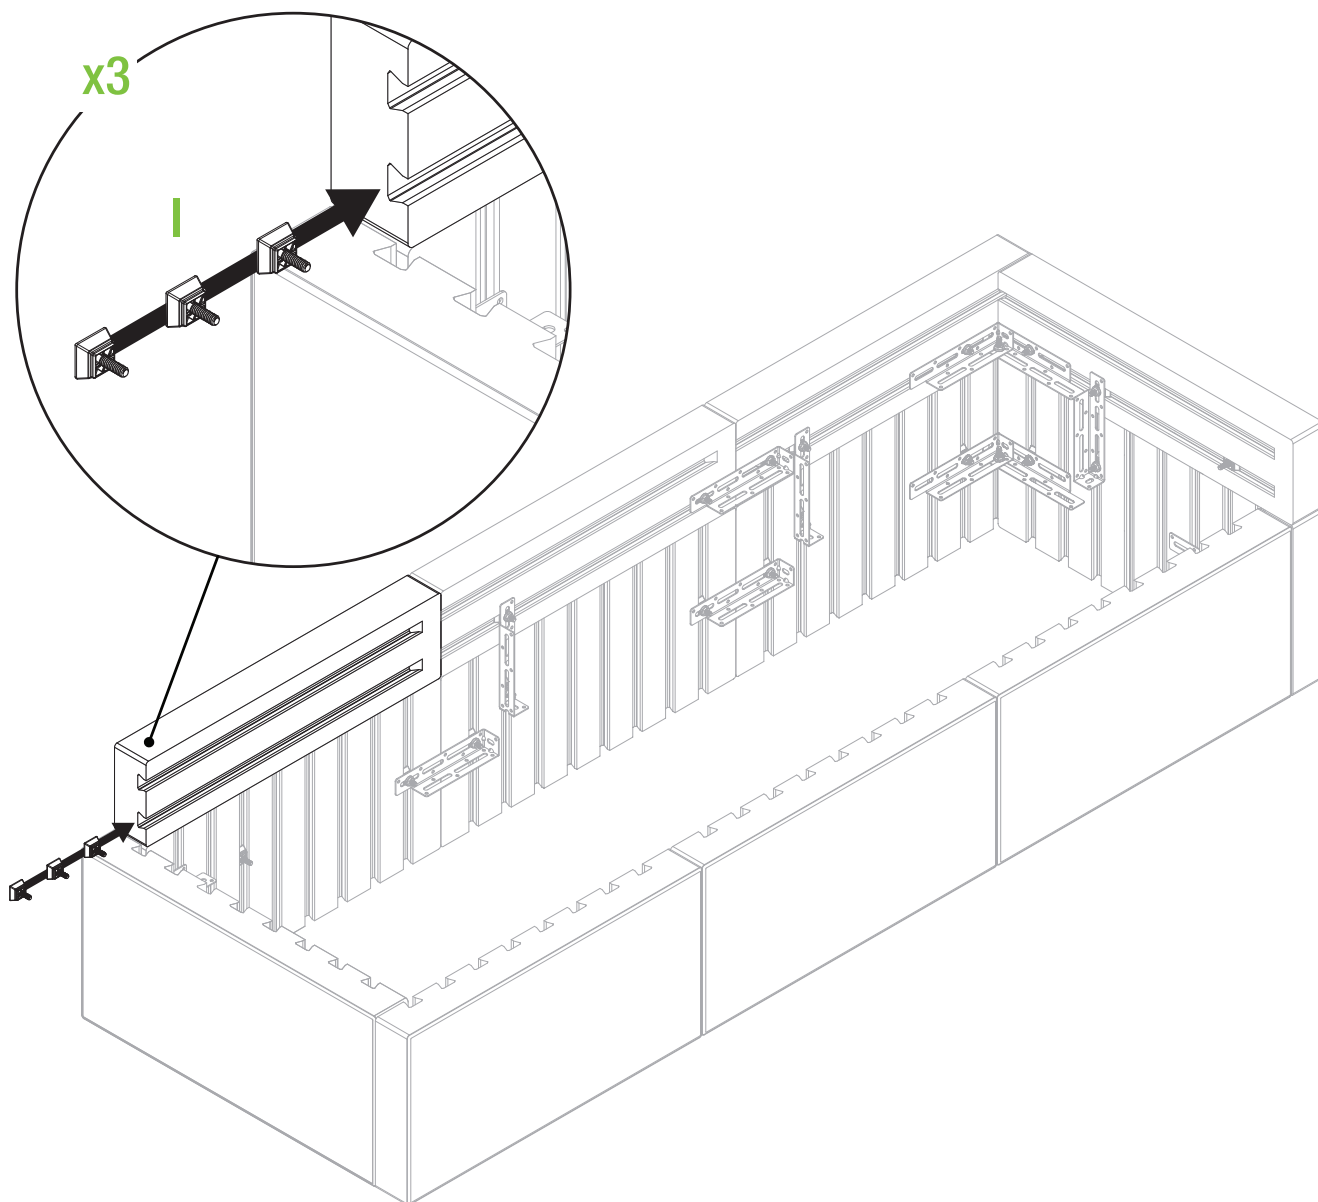


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

16

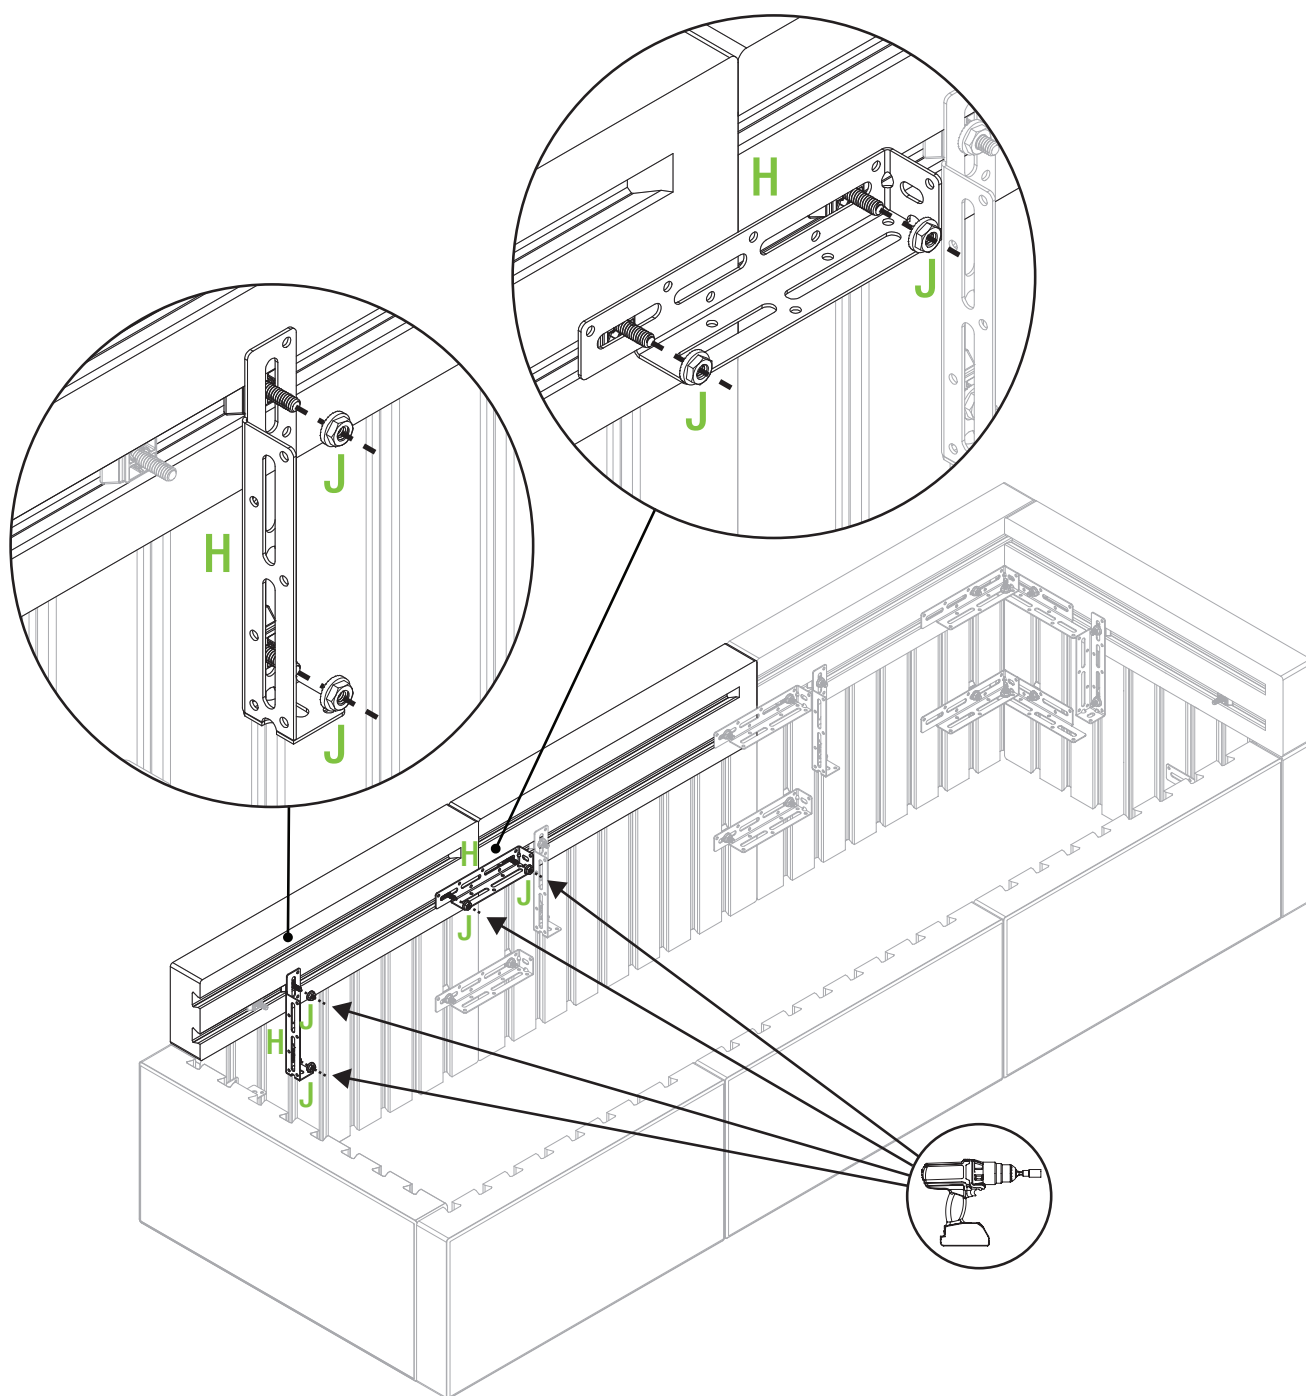


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

17

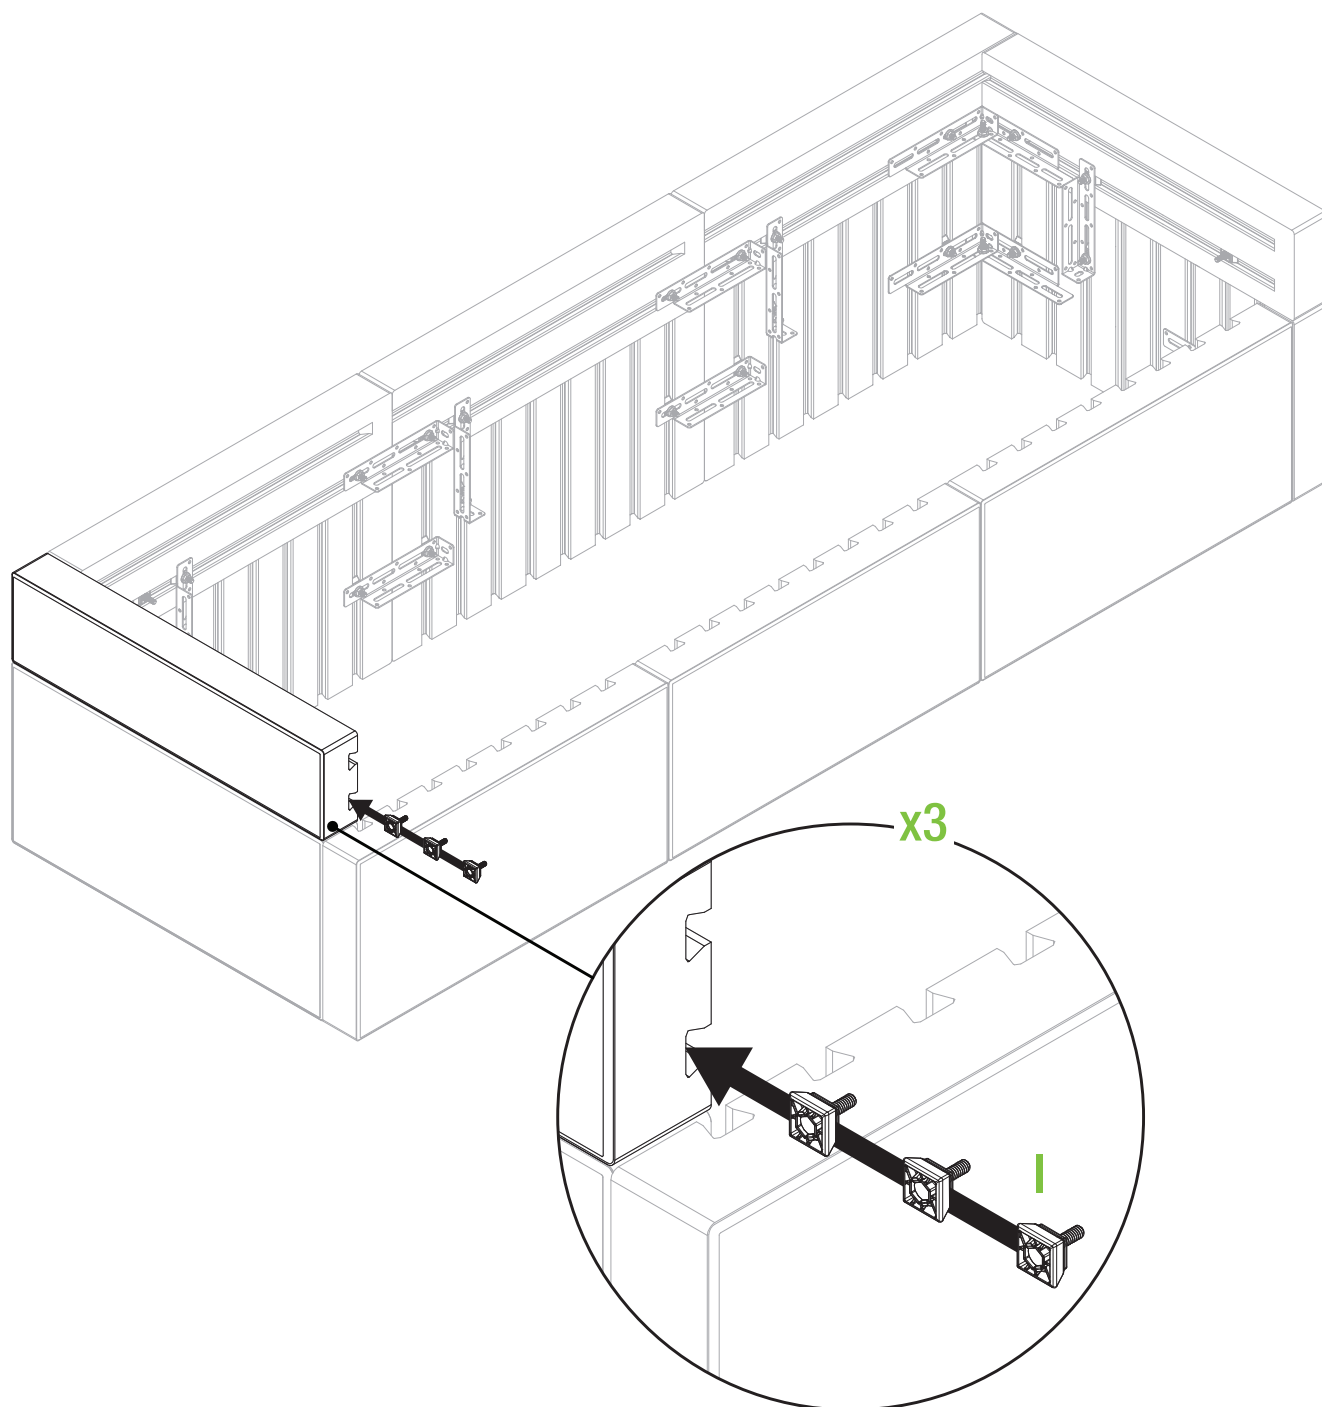


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

18

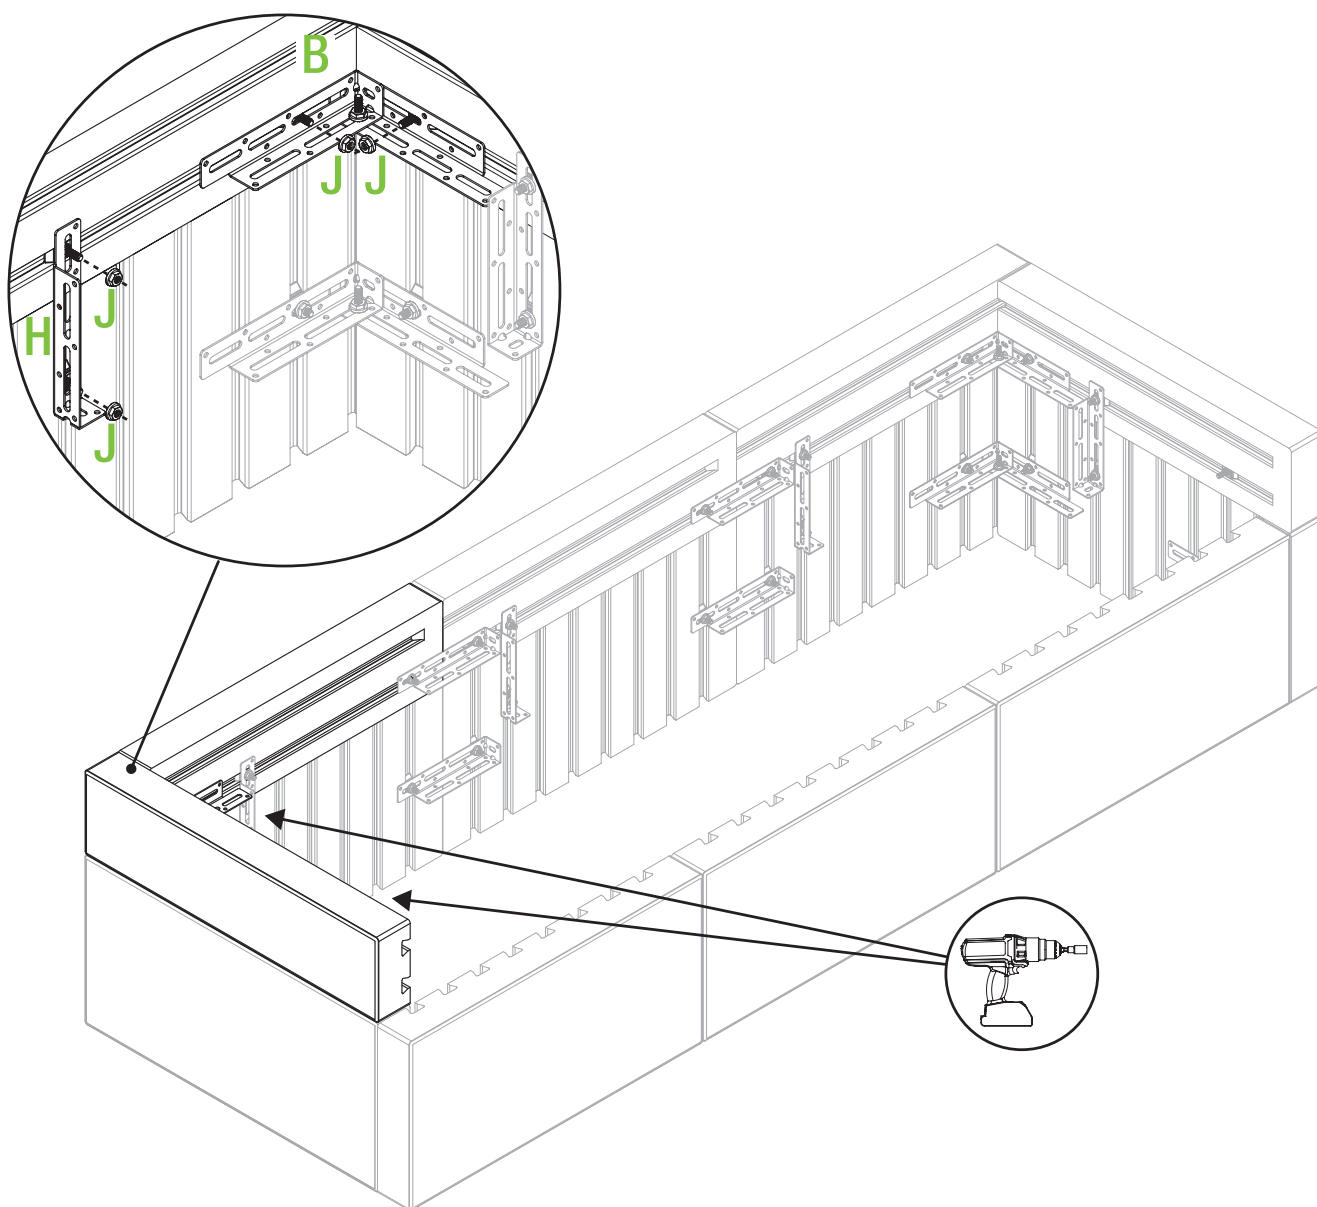


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

19

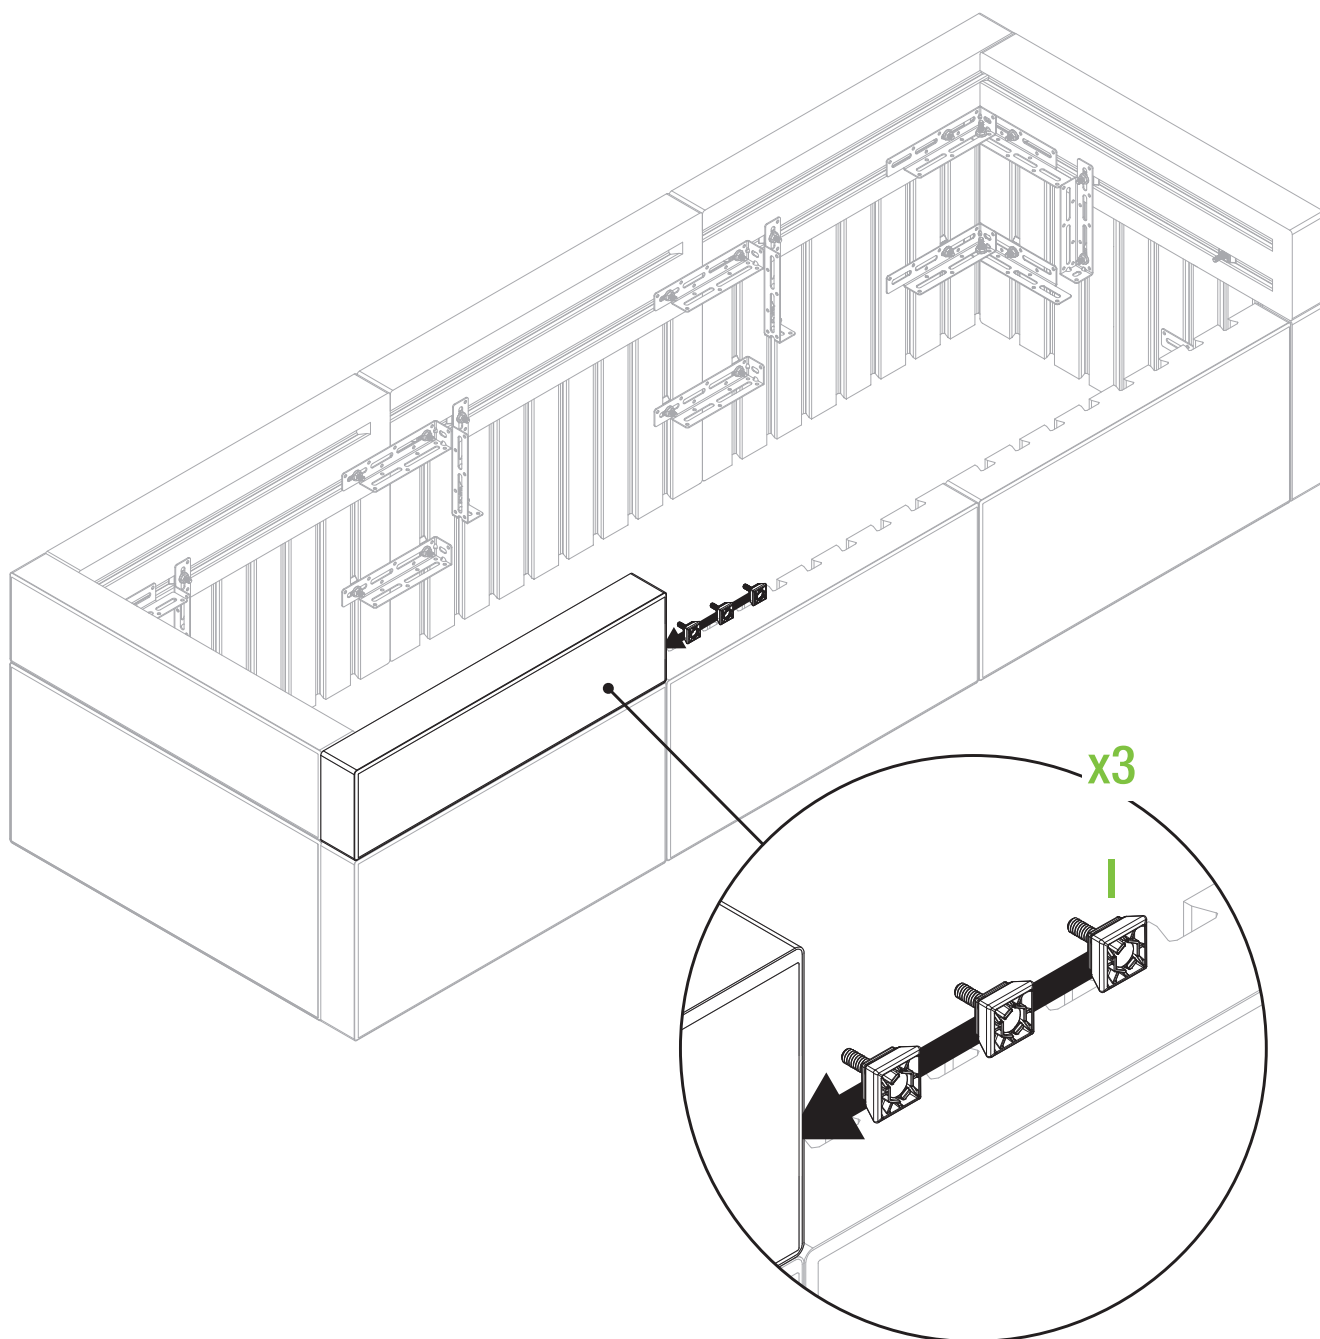


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

20

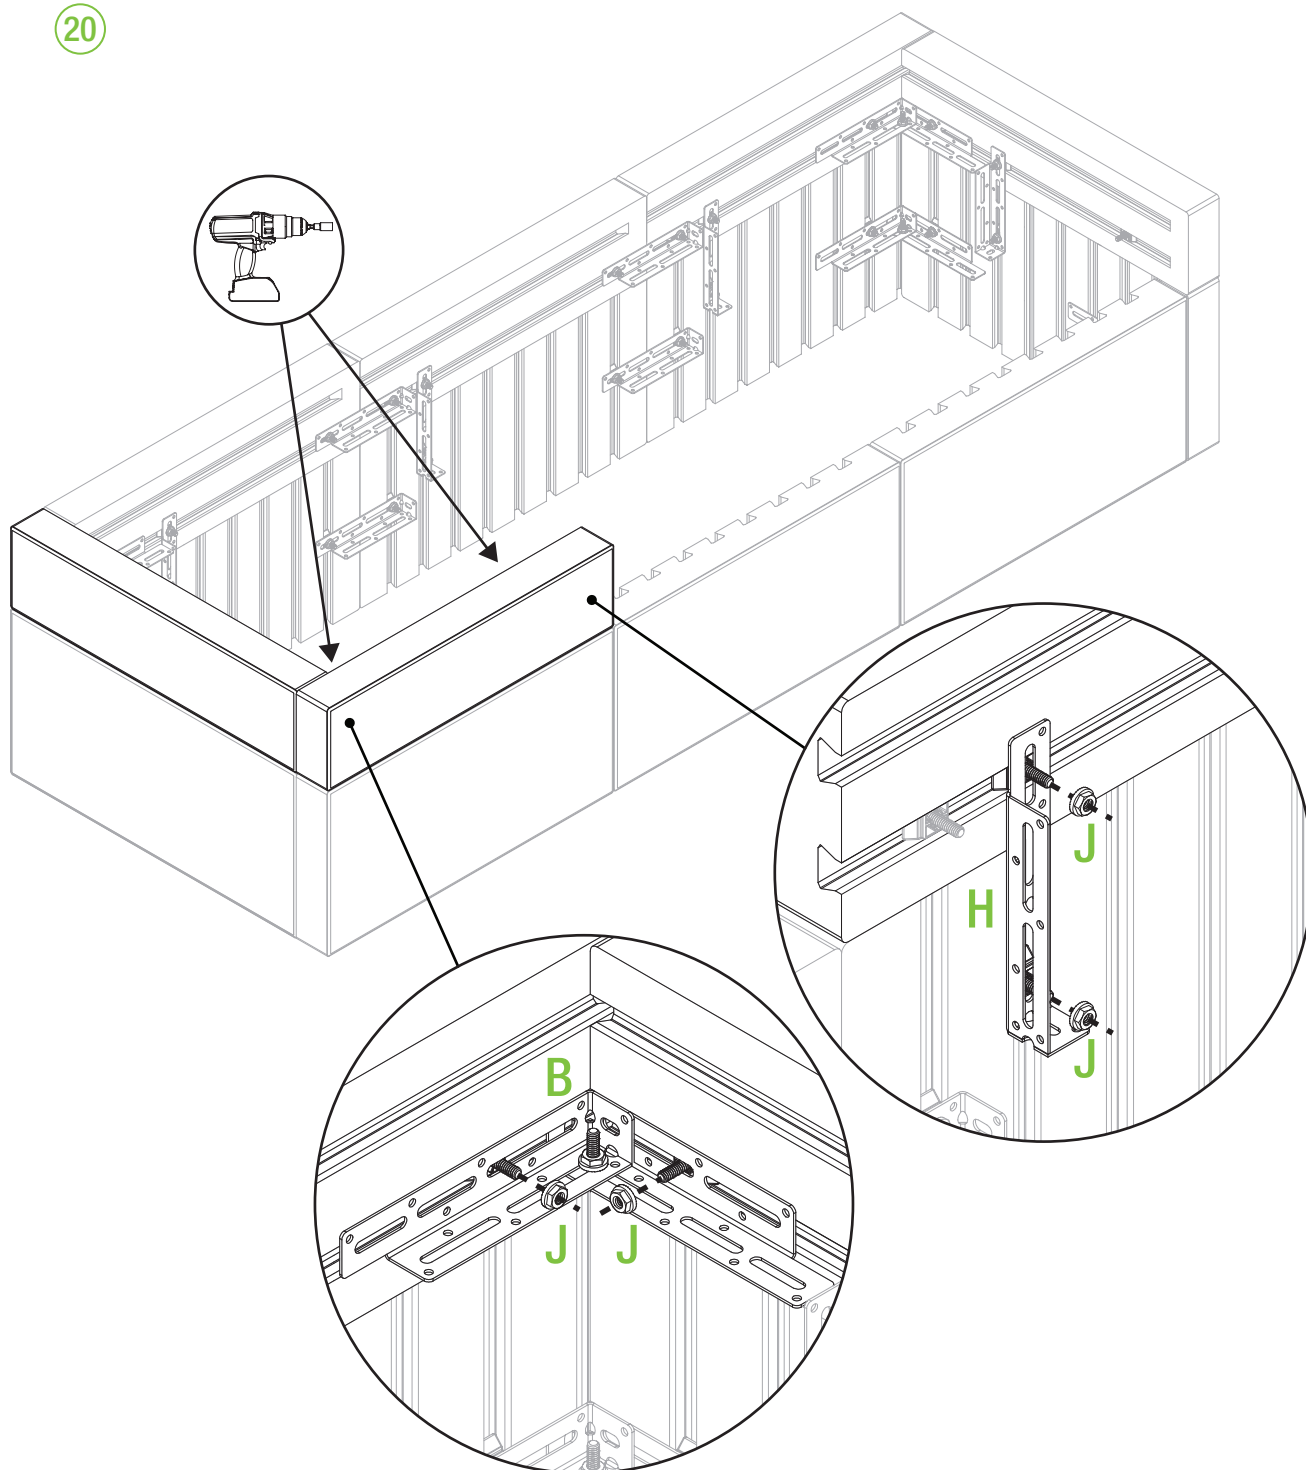


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

21

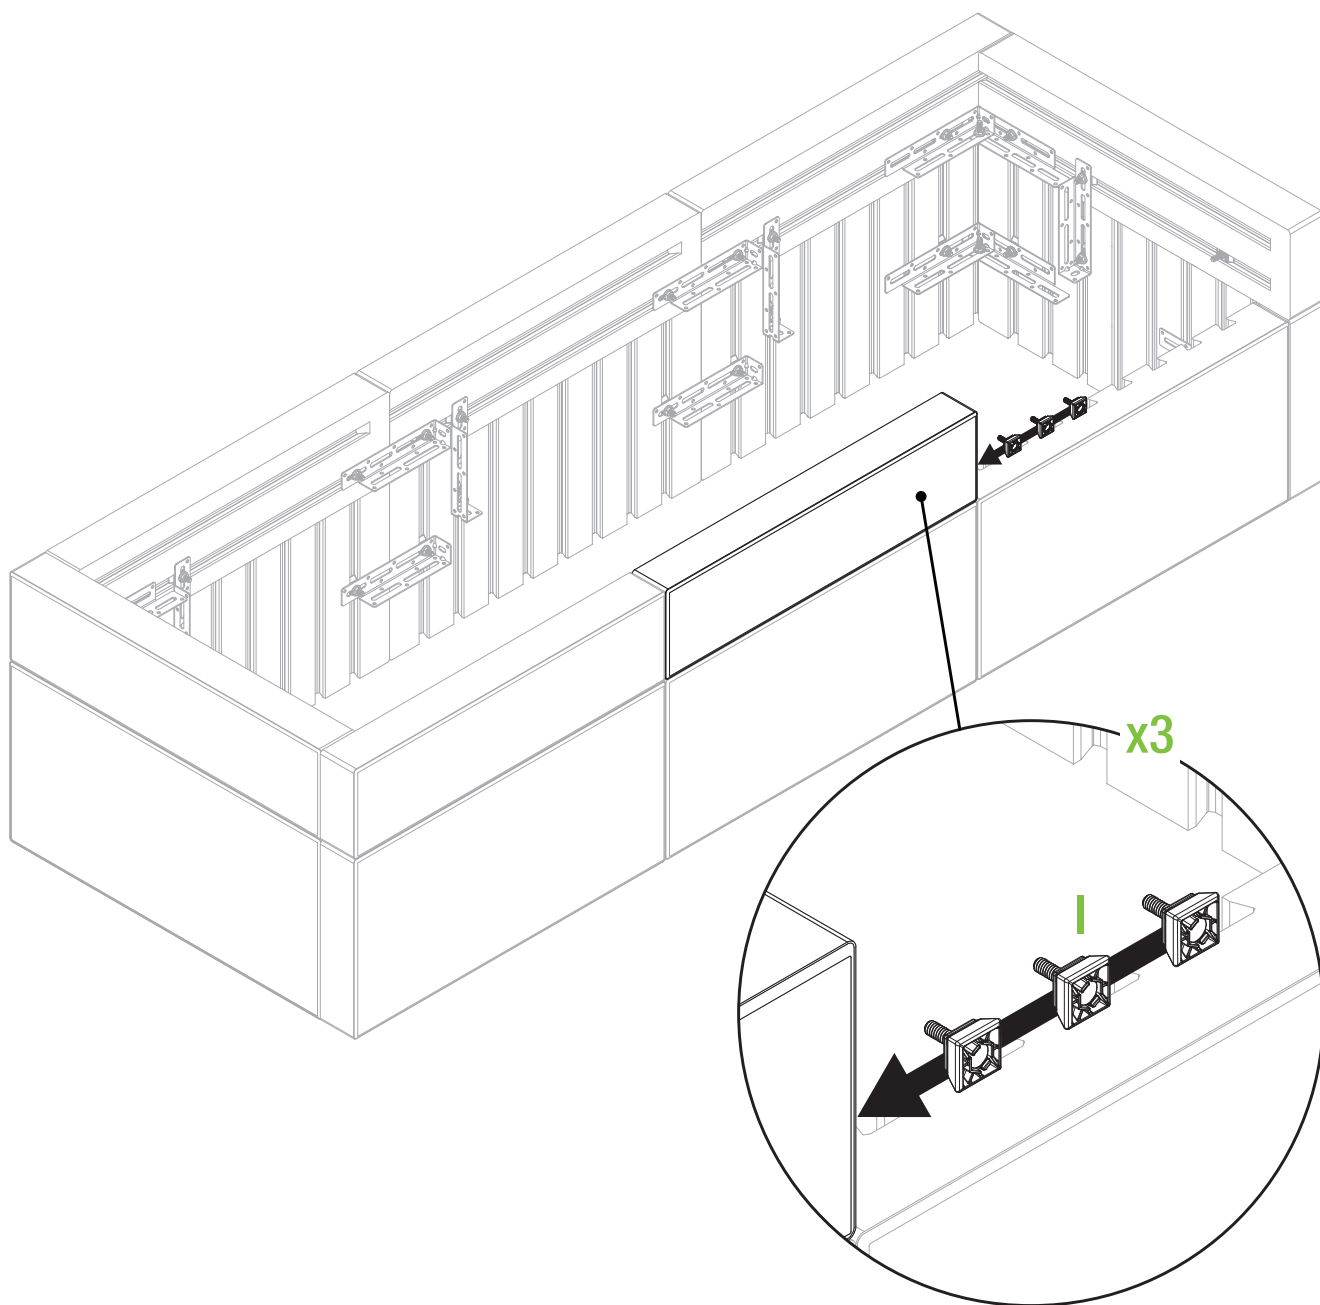


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

22

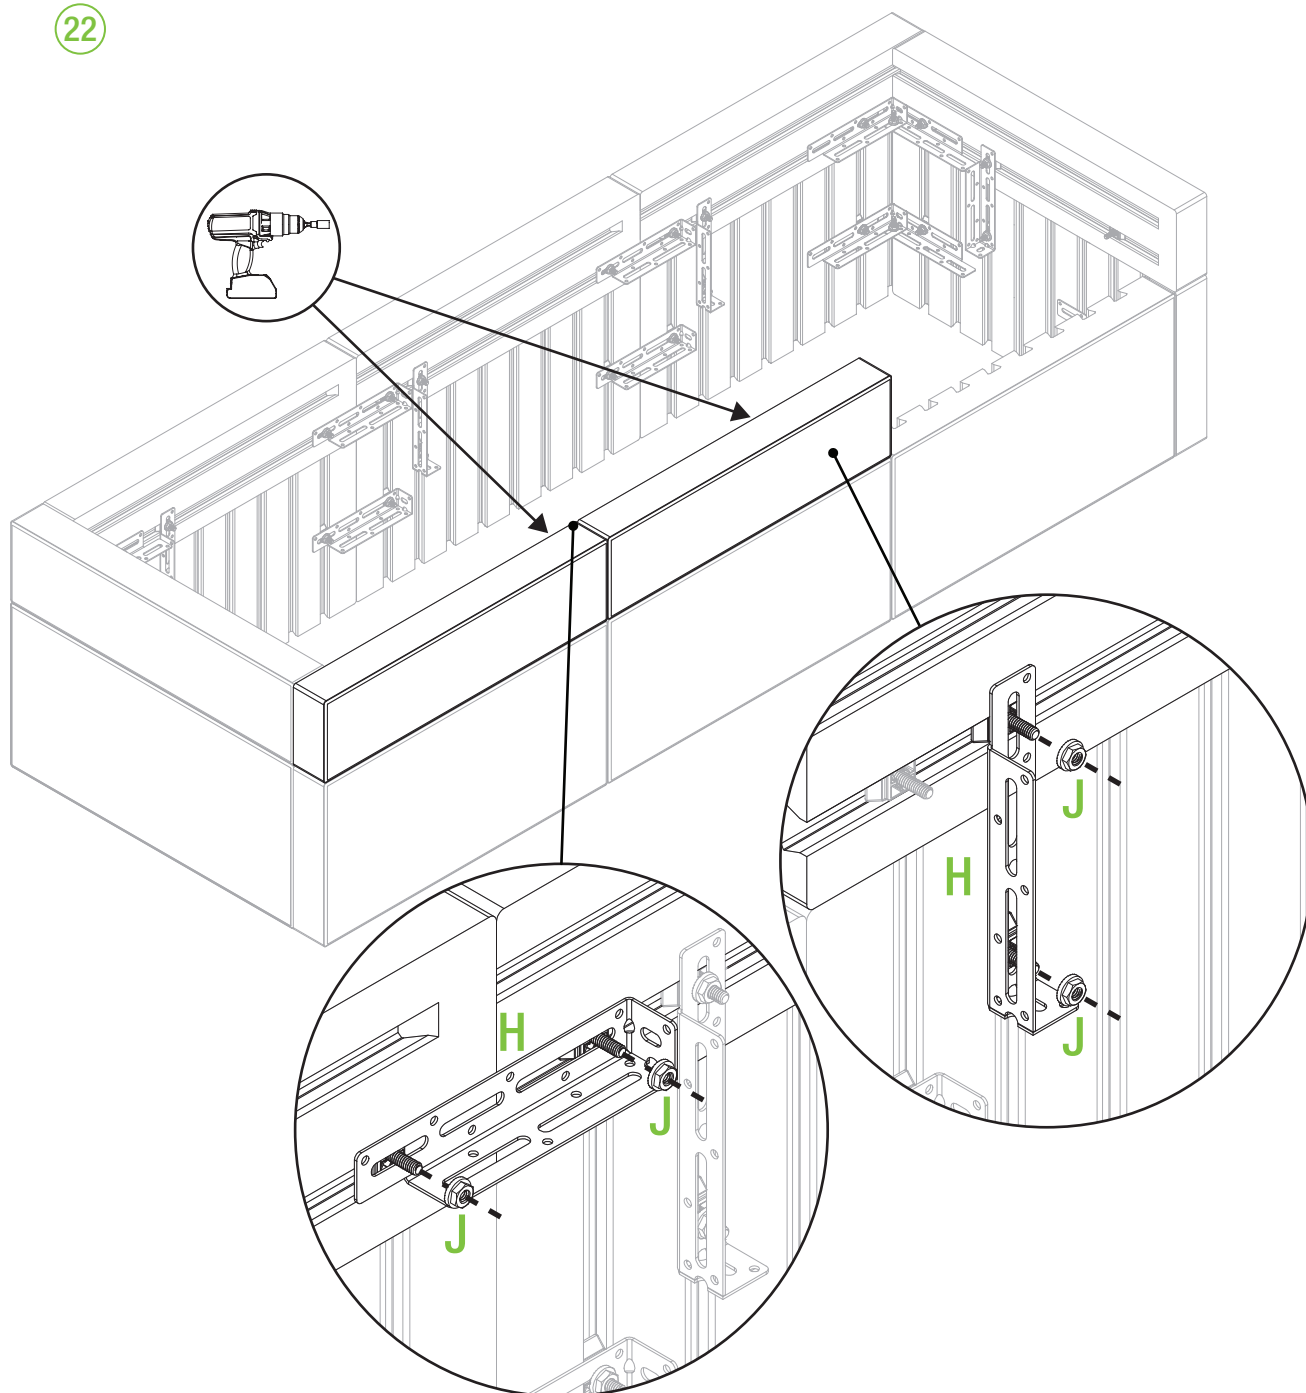


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

23

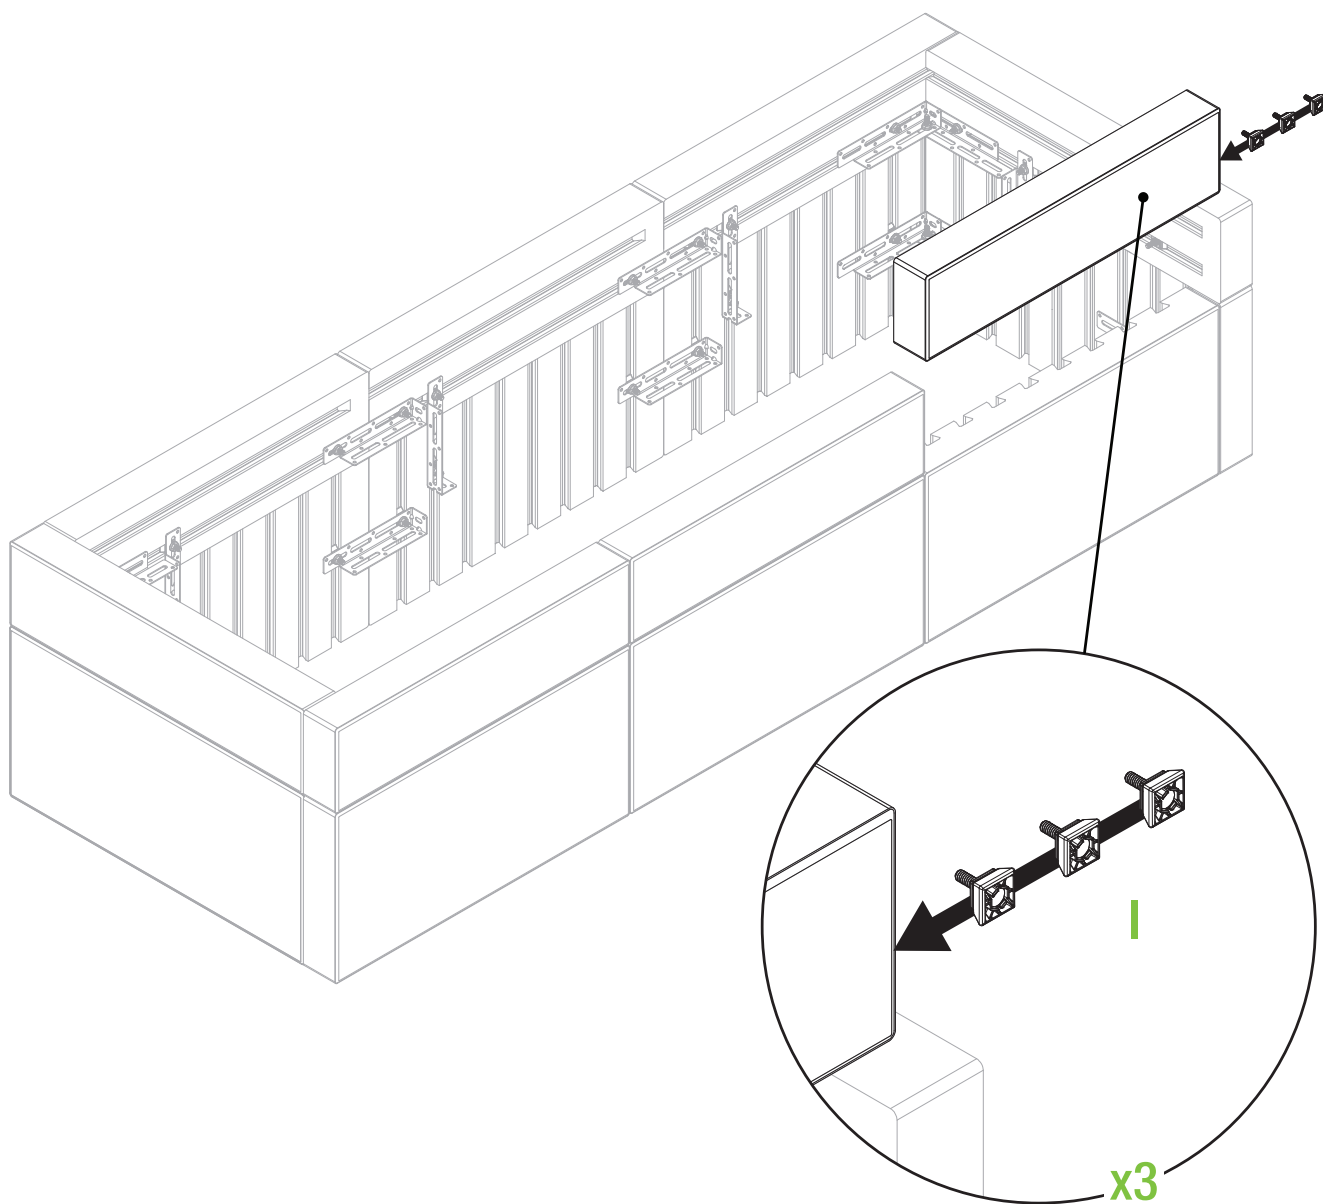


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

24

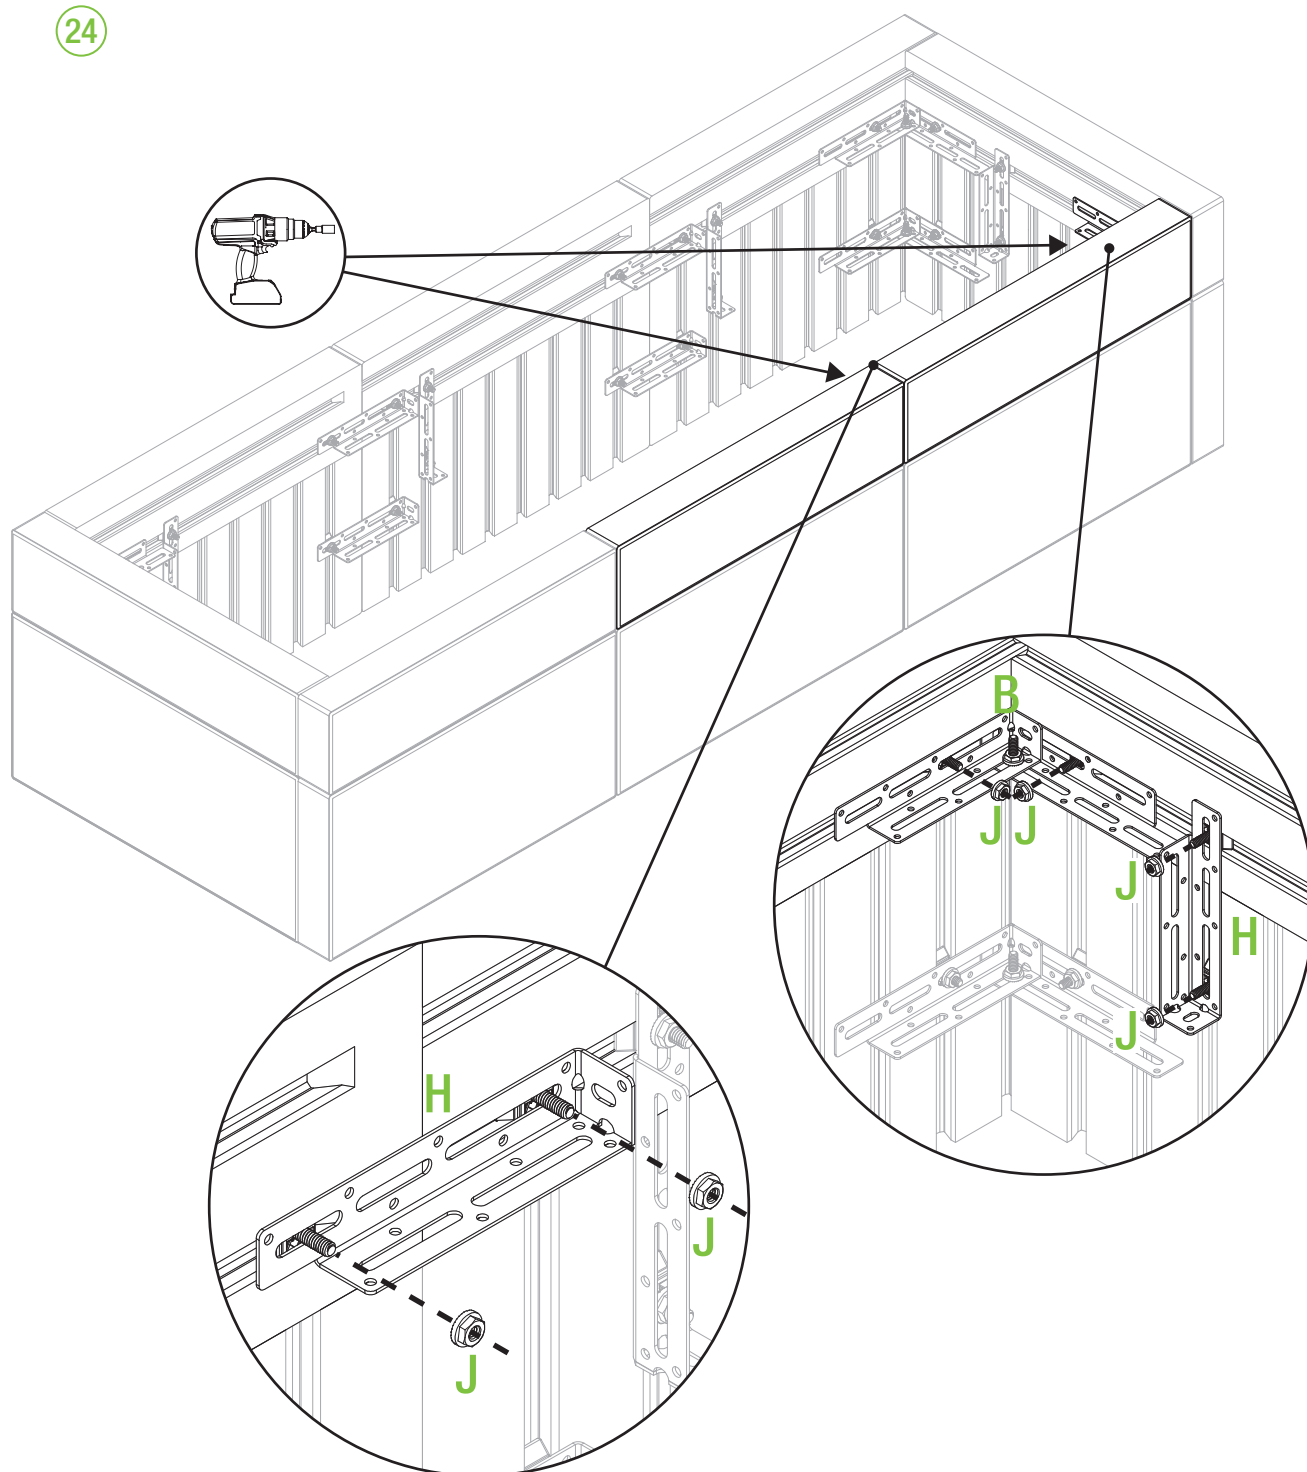


**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

25

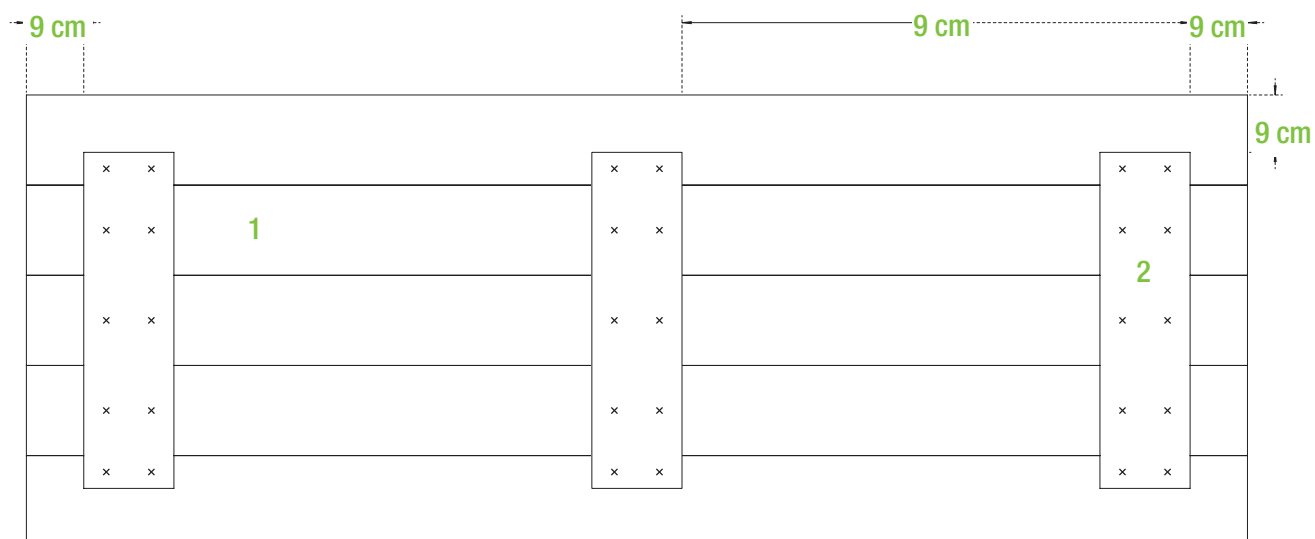

26

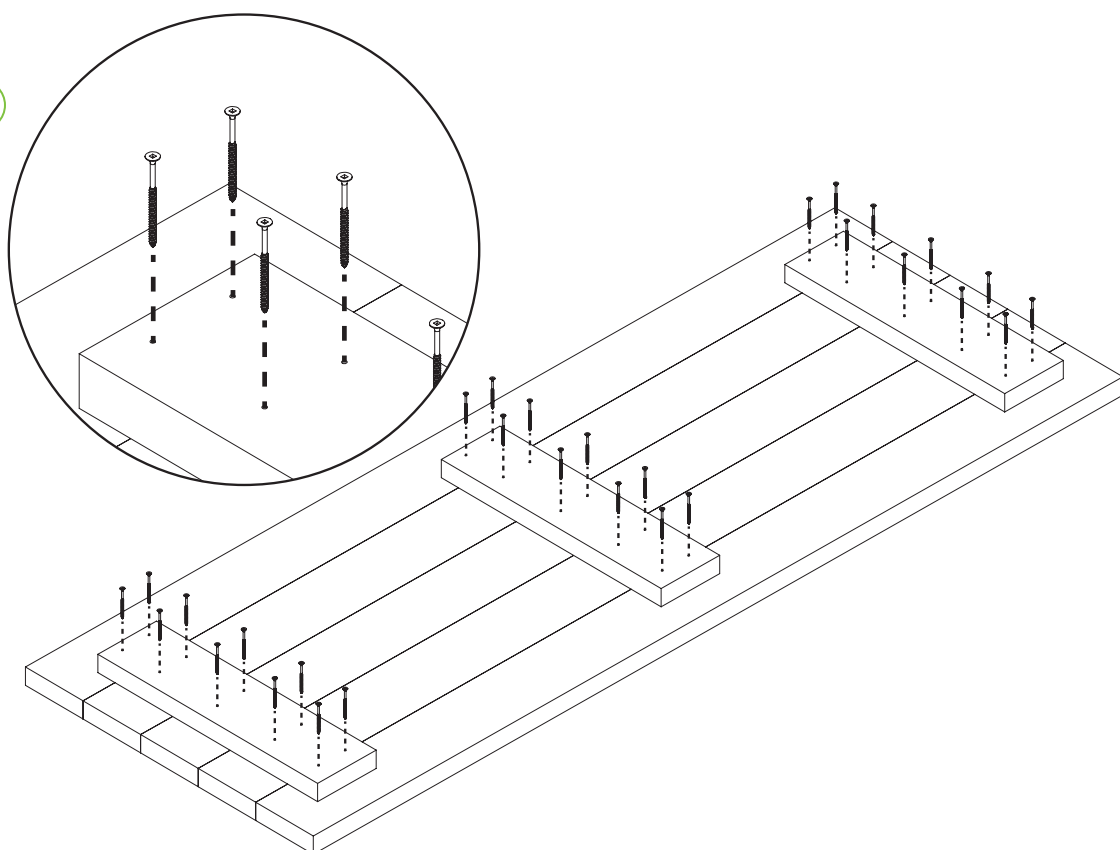

**KOMBI 2 PFLANZKÜBEL
+ 1 SITZBANK**

