

EHL 

for **DO IT YOURSELF**


*crea*Form

B E T O N - M O D U L E




SITZBANK 190 CM


SITZBANK

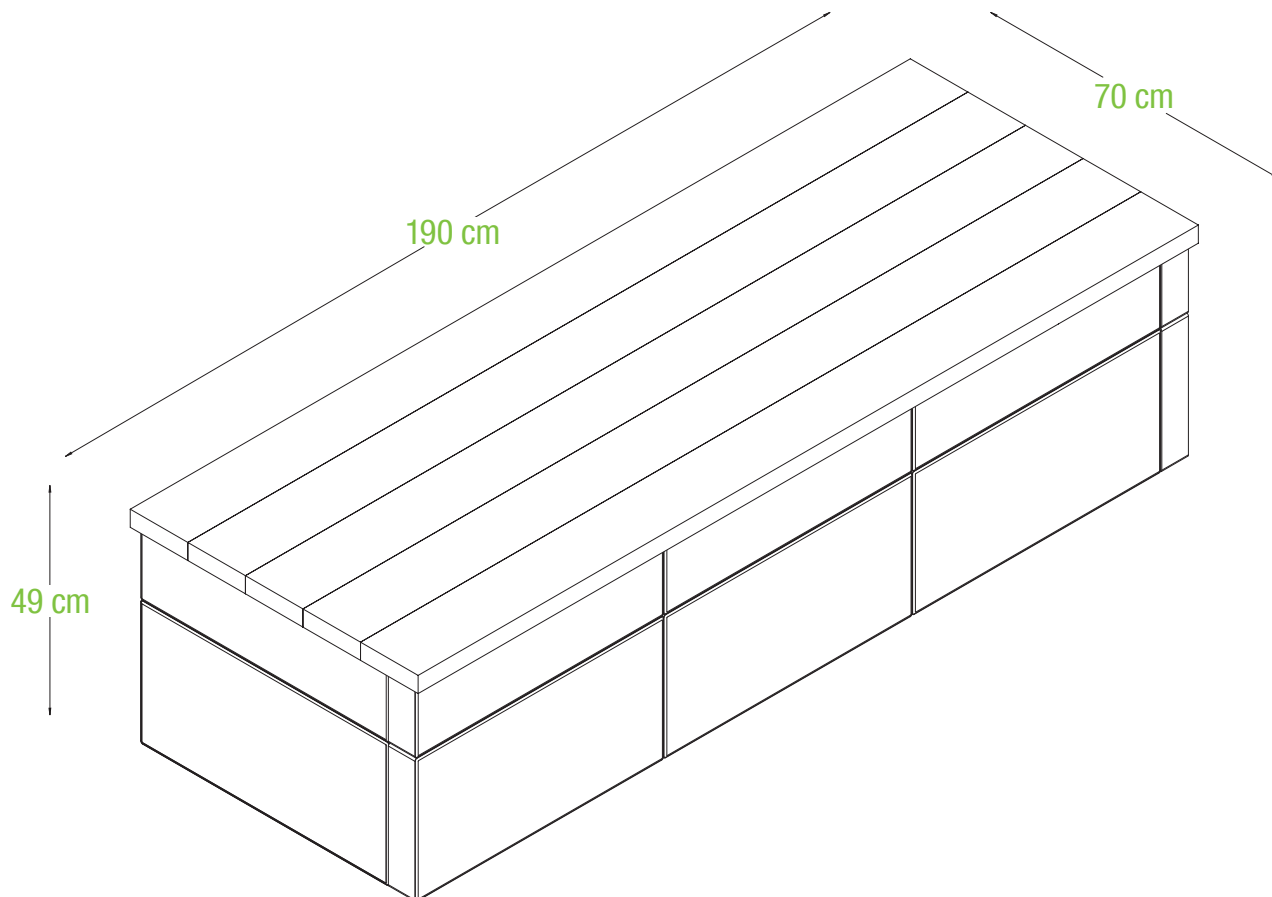


BAUTEILE

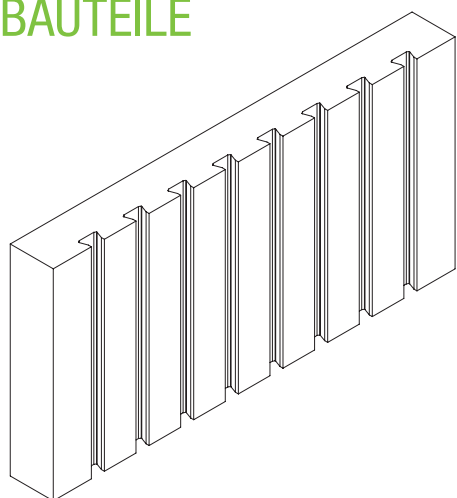

4x großes Modul
60/30/6,7 cm

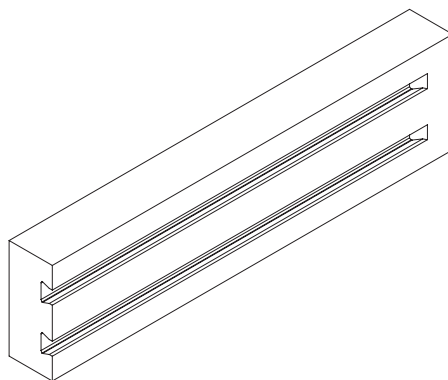


8x kleines Modul
60/15/6,7 cm

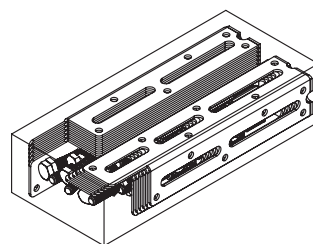

3x Beschläge-Set

SITZBANK


WERKZEUGE

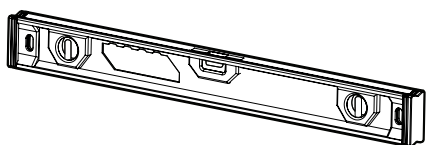


Wasserwaage




Maßband

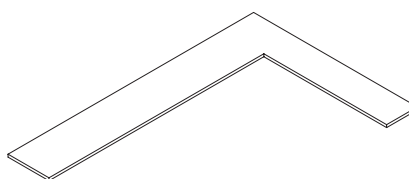


Winkel

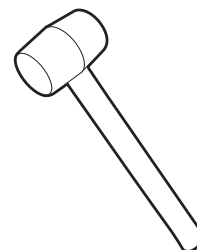


Gummihammer

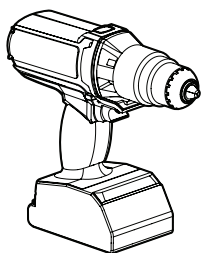


Akkuschrauber

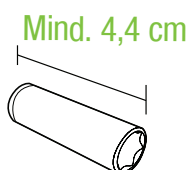

Steckschlüssel lang
M11 Hex mit 1/4" Einsatz

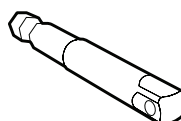

Stecknuss-Adapter
für 1/4" Antrieb auf 1/4"
Steckschlüsseinsatz

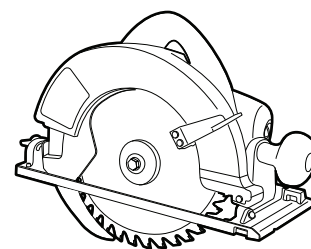

Handkreissäge


PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Sicherheitsschuhe



Handschuhe

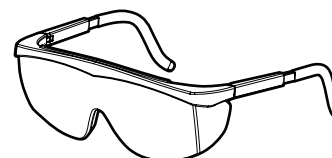


Sicherheitsbrille

SITZBANK 190 CM

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS DER UNTERGRUND MUSS VÖLLIG EBEN SEIN

AUF EXISTIERENDEM FLÄCHENBELAG

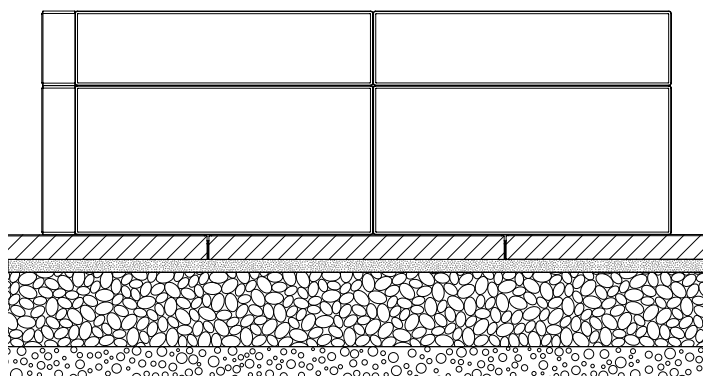

PFLASTER ODER PLATTE




SPLITTBETT 2,5 CM




VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM




UNTERBAU



AUF ESTRICH

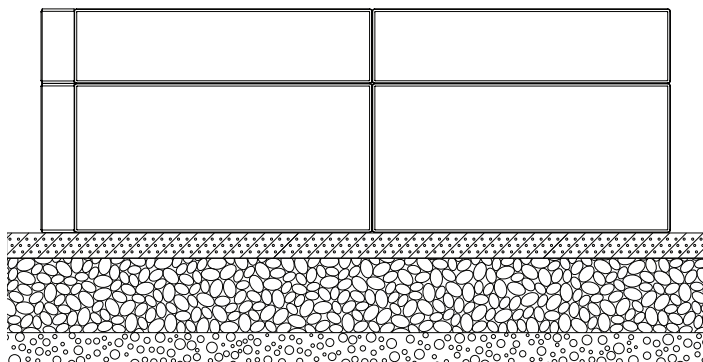

ESTRICH 5 CM




VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM



UNTERBAU



AUF VERDICTETEM UNTERGRUND

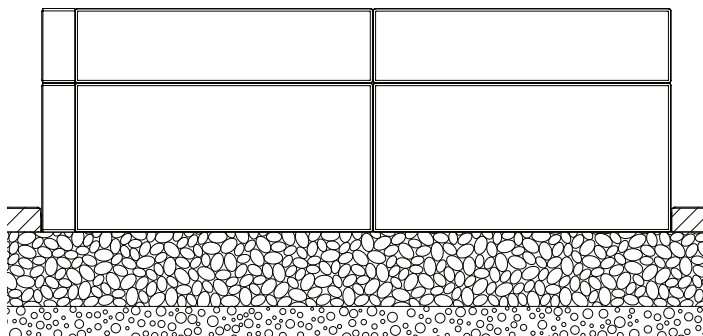


PFLASTER ODER PLATTE



VERDICTETER OBERBAU 15 - 20 CM



UNTERBAU



SITZBANK 190 CM

TIPPS & TRICKS

WIR EMPFEHLEN, ALLE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, BEVOR MIT DEM BAU BEGONNEN WIRD.

VORMONTAGE:

- Vor dem Errichten der Betonkonstruktion alle Beschläge vormontieren
- Beim Vormontieren der Schraube mit dem Plastikgleiter muss der Schraubenkopf hörbar einrasten. Der Kopf ist dann vollständig im Gleiter versunken. Zum einfachen Einrasten Gleiter und Schraubenkopf auf eine harte und ebene Oberfläche aufdrücken. (Bild A)
- Die Schrauben und Gleiter sollten nur händisch locker auf die Metallleisten aufgeschraubt werden, so dass diese anschließend noch mit genügend Spiel in die Nuten der Betonmodule eingeschoben werden können. (Bild B)

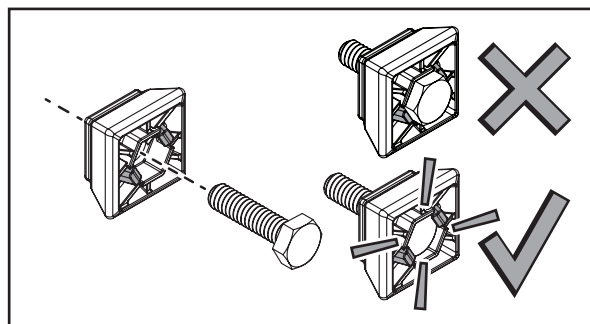


Bild A

MONTAGE:

- Den Zusammenbau immer in einer Eckverbindung beginnen (Bild C).
- Den Akkuschrauber auf einen niedrigen Drehmoment einstellen, so dass die Beschläge mit genügend Kraft verbunden sind, aber die Betonelemente nicht beschädigt werden. Bitte bei Bedarf die Bedienungsanleitung des Akkuschrauberherstellers zurate ziehen.
- Bei der Montage der Beschläge auf die Betonmodule kann der Gummihammer mit sanften Schlägen zum richtigen Ausrichten genutzt werden.

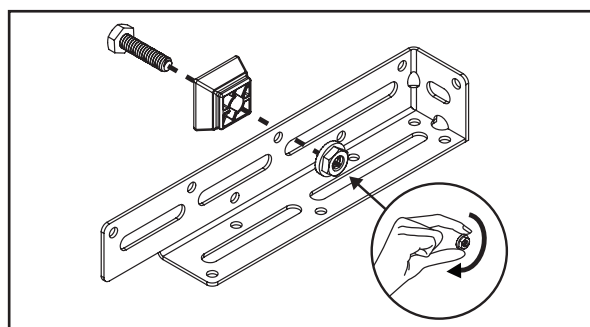


Bild B

BEI VERWENDUNG EINER HOLZABDECKUNG:

- Die angegebenen Maße der Zuschnitte müssen für eine korrekte Montage berücksichtigt werden.
- Auf rechtwinklige und gerade Schnitte achten.
- Die Schrauben bei der Befestigung der Holzdielen nicht zu fest anziehen, da sonst Risse oder Krümmungen entstehen können.
- Für Montagen im 45°-Winkel die Löcher mit einem feinen für Holz geeignet Aufsatz vorbohren.
- Wetterbeständige, für den Außenbereich geeignete Holzart wählen.
- Für die besten Ergebnisse und lange Lebensdauer sollte das Holz mit einem dafür vorgesehenen Anstrich geschützt werden.

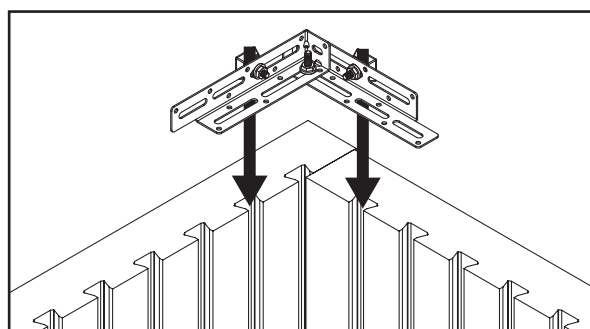


Bild C



BEI BEPFLANZTEN KONSTRUKTIONEN:

- Den Innenbereich vor Befüllung mit Noppenbahn bzw. Teichfolie auskleiden, um Stauansätze zu vermeiden. Außerdem muss der Untergrund wasserdurchlässig sein.


SITZBANK 190 CM

BESCHLAG A


x4

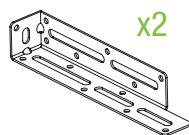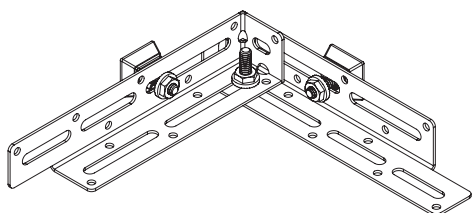

1


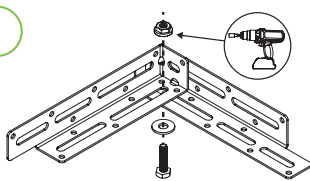


2

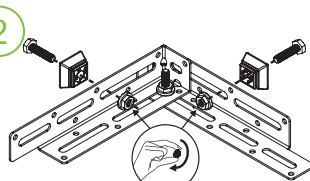


BESCHLAG B


x4

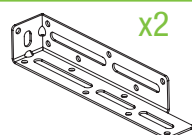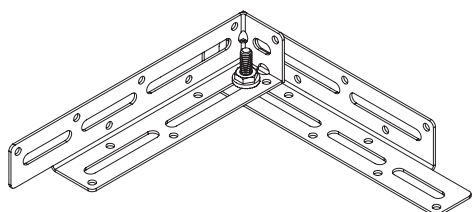

1


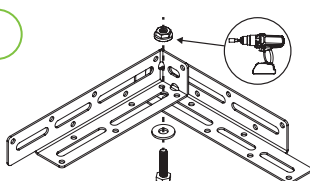


2

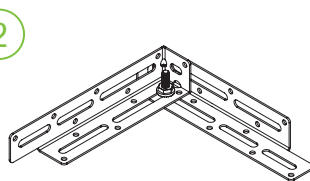


BESCHLAG C

x4

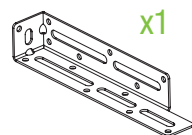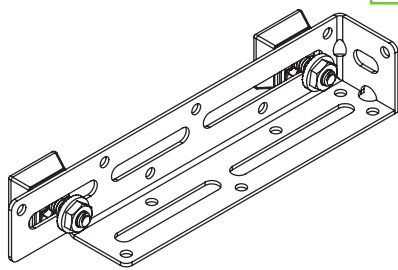


1

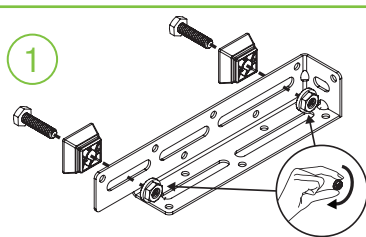

BESCHLAG H


x12

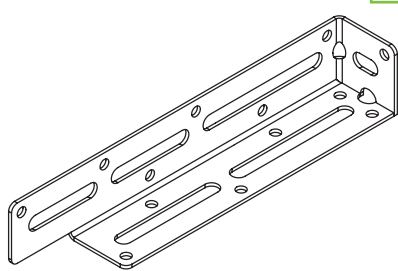


MONTAGE I

x32

Für Beschlagnag B und H

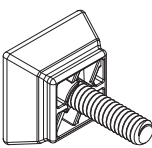

1

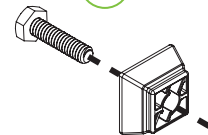


J

x32




SITZBANK 190 CM

1

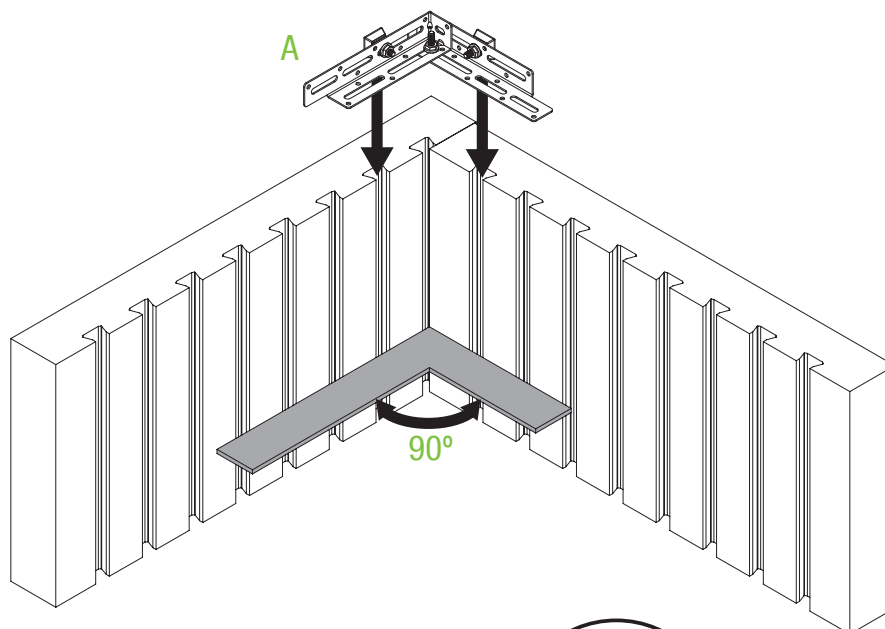


2

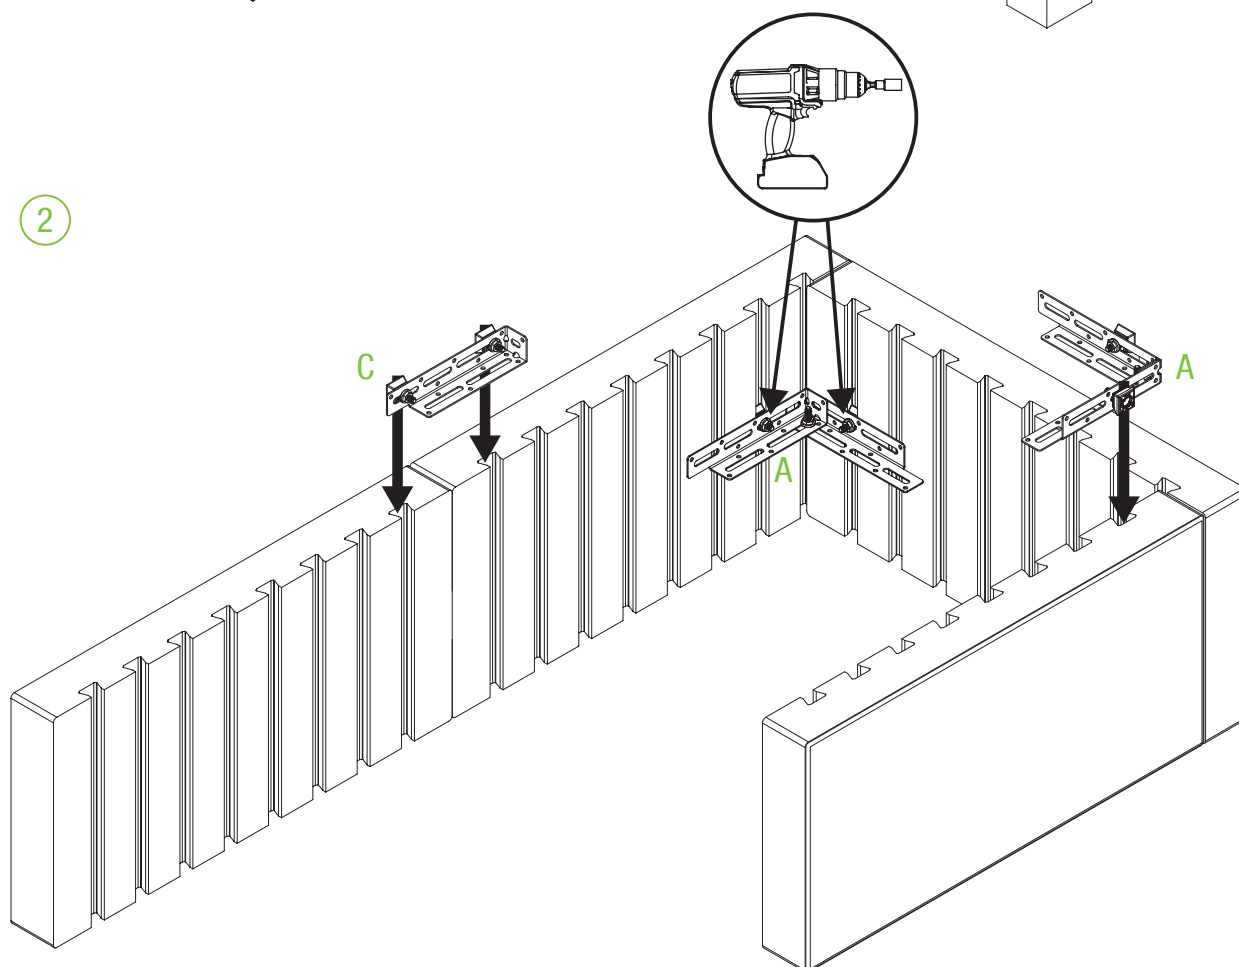


SITZBANK 190 CM

3

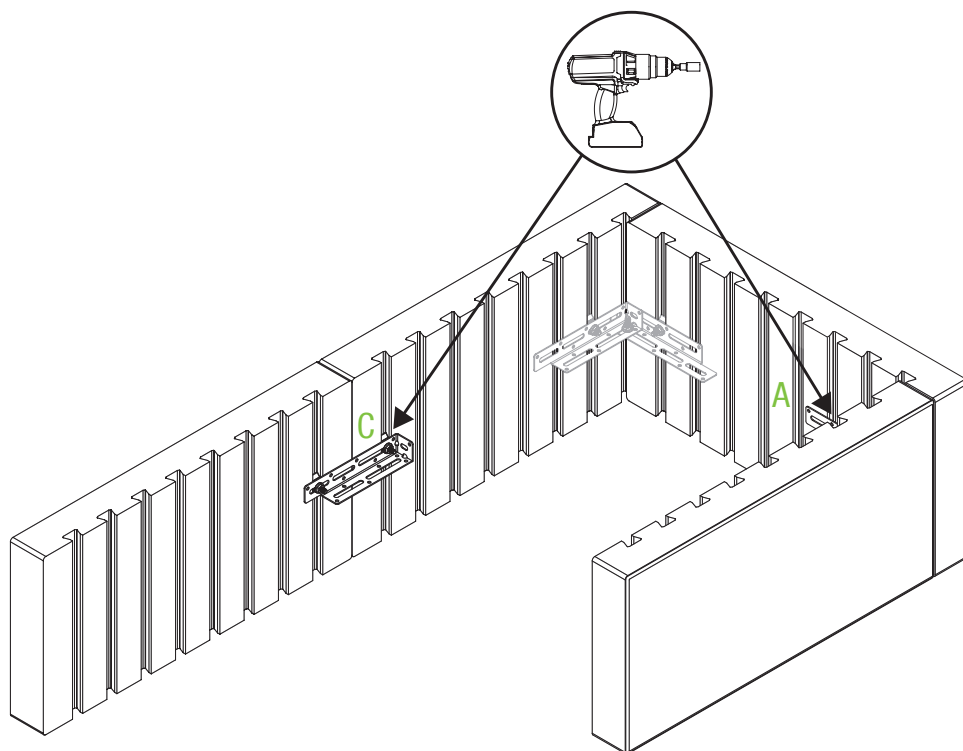


4

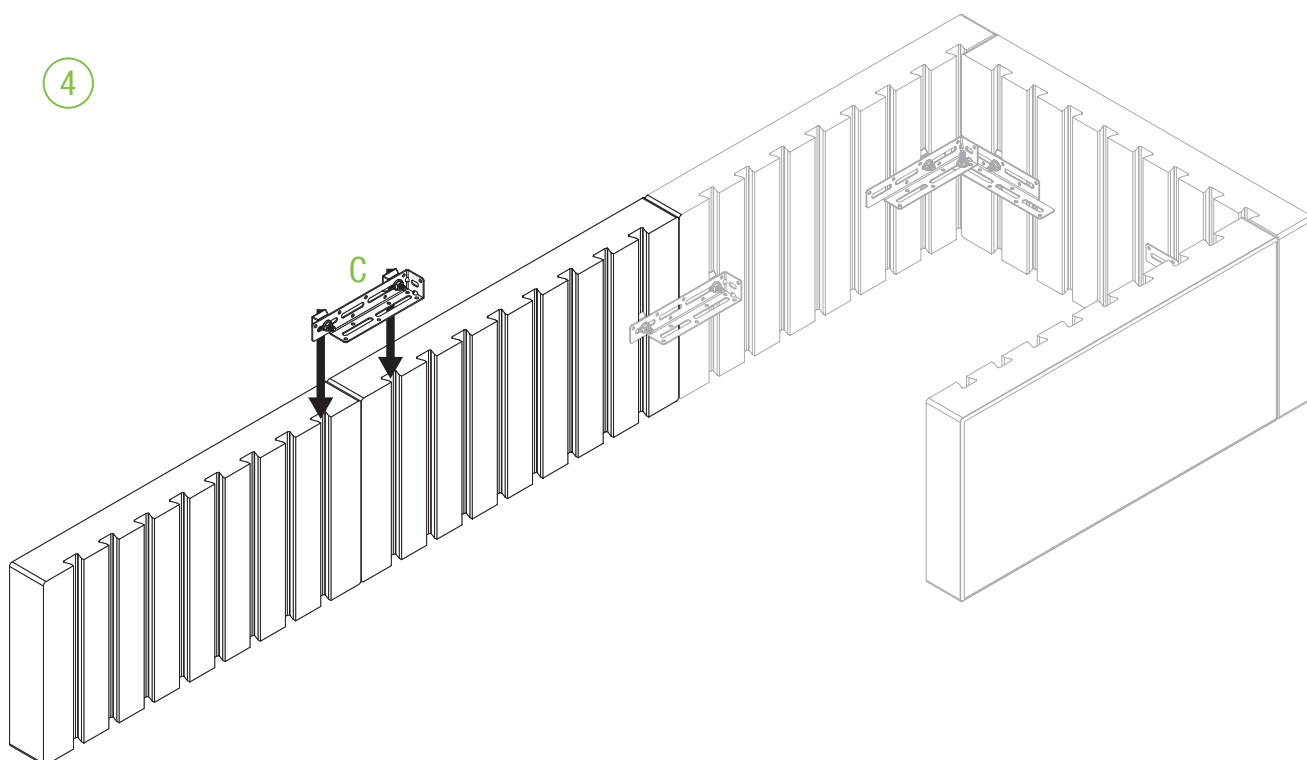


SITZBANK 190 CM

5


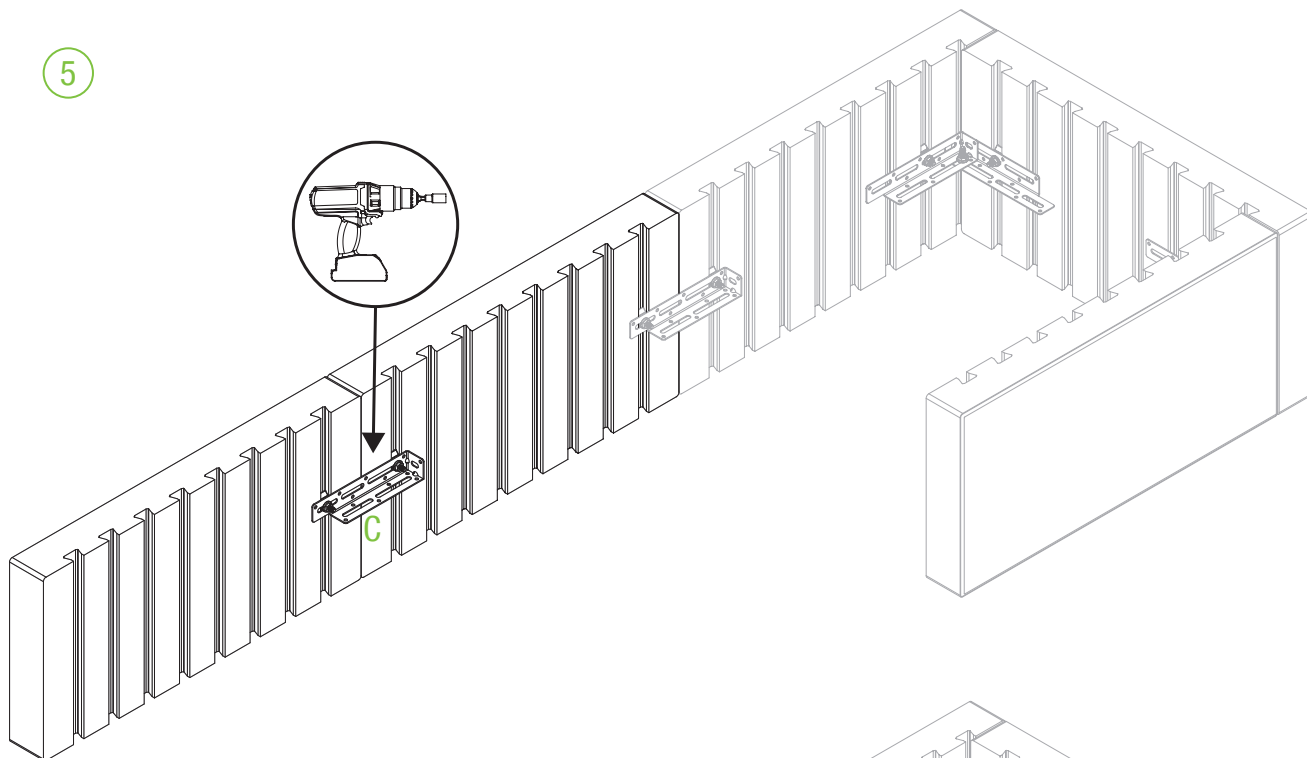


6

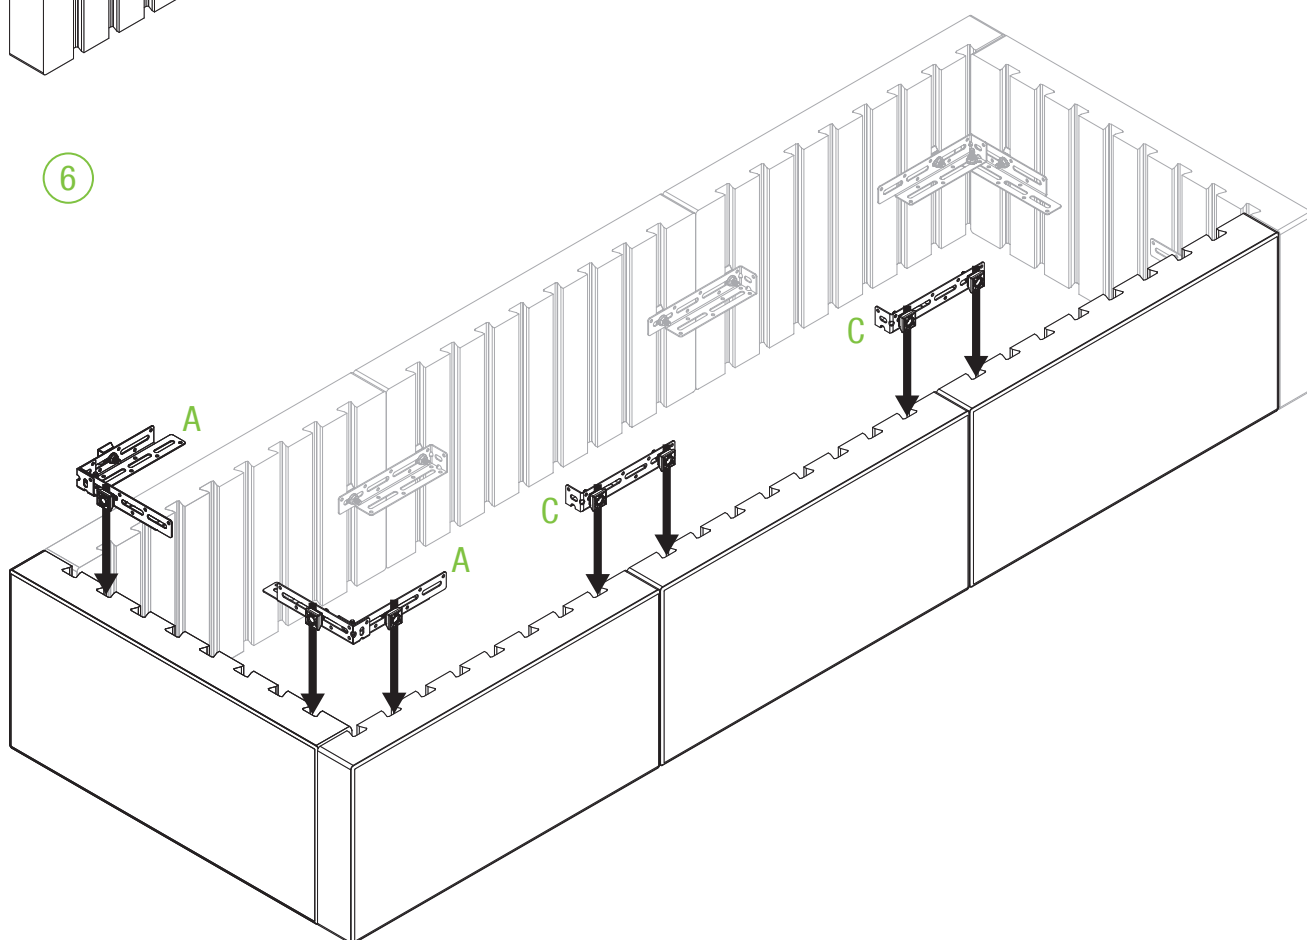


SITZBANK 190 CM

7

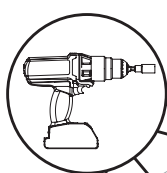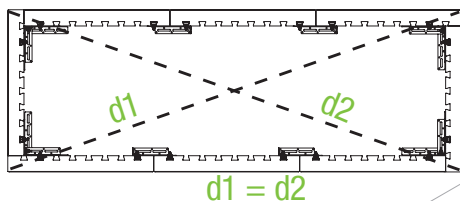


8

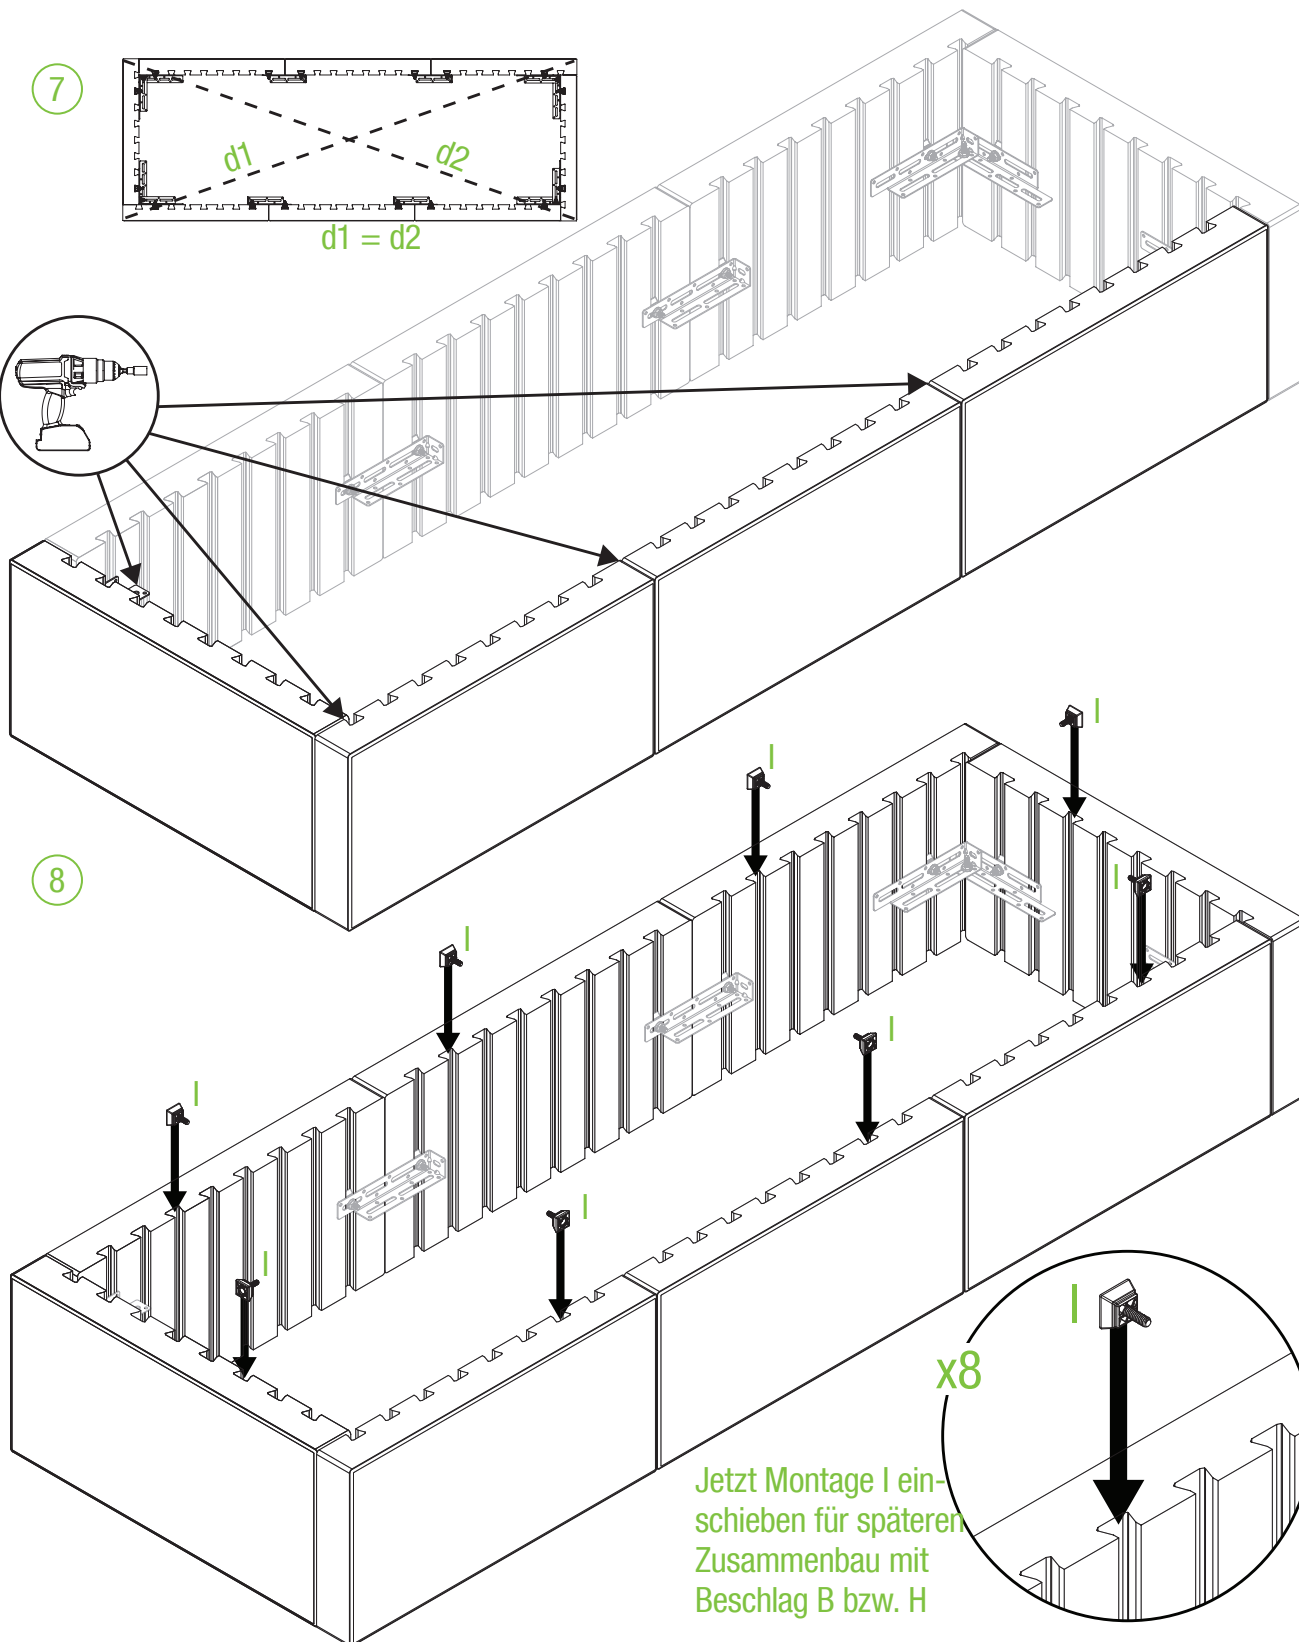


Jetzt Montage I ein-
schieben für späteren
Zusammenbau mit
Beslag B bzw. H

SITZBANK 190 CM

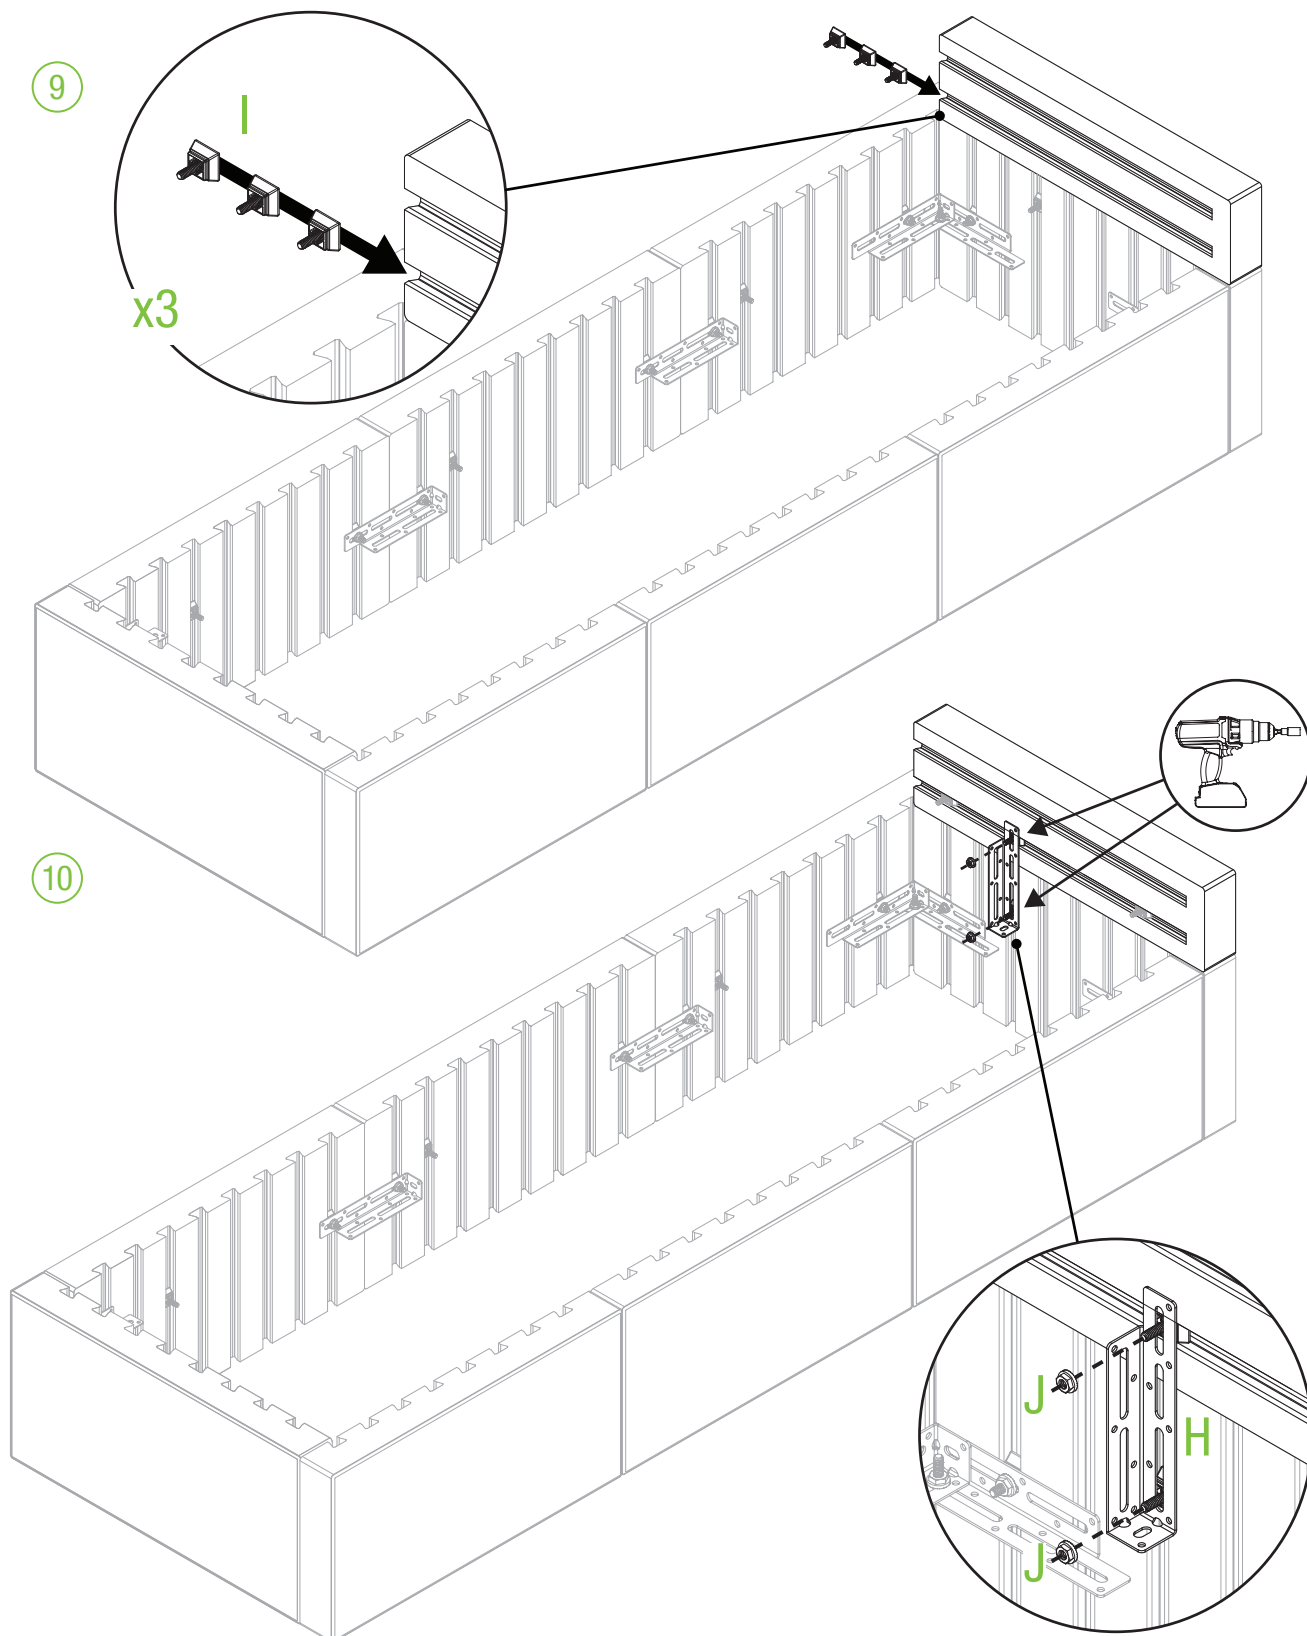


SITZBANK 190 CM

11

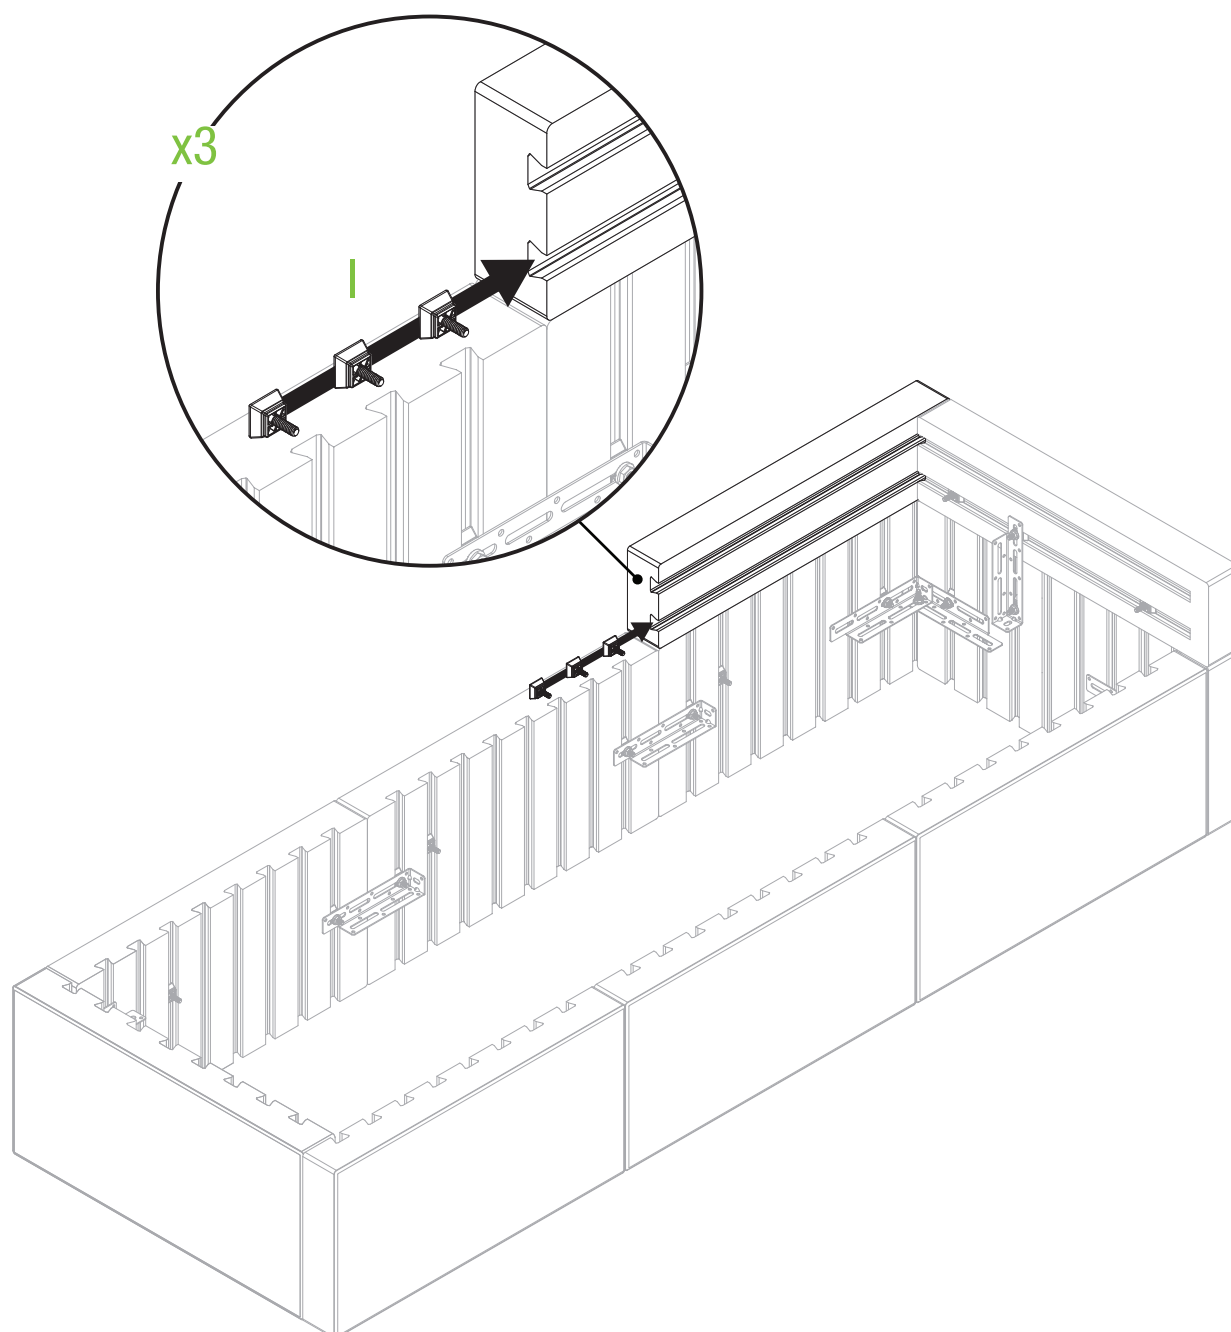


SITZBANK 190 CM

12

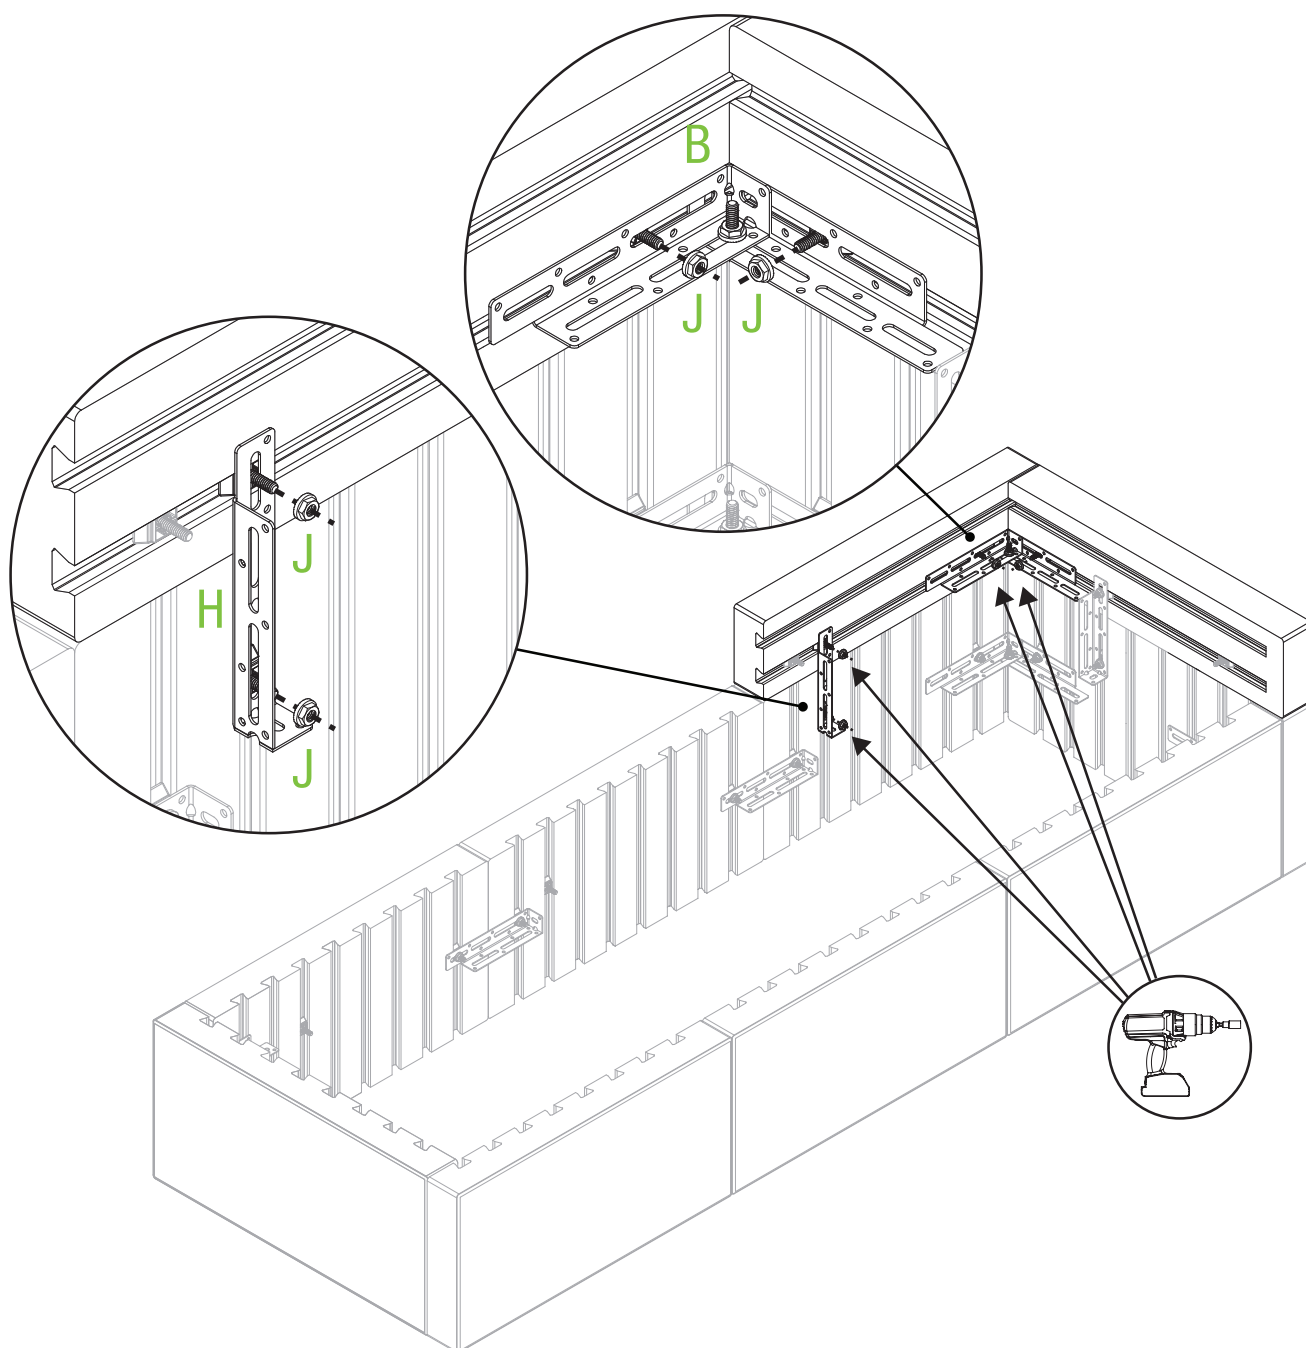


SITZBANK 190 CM

13

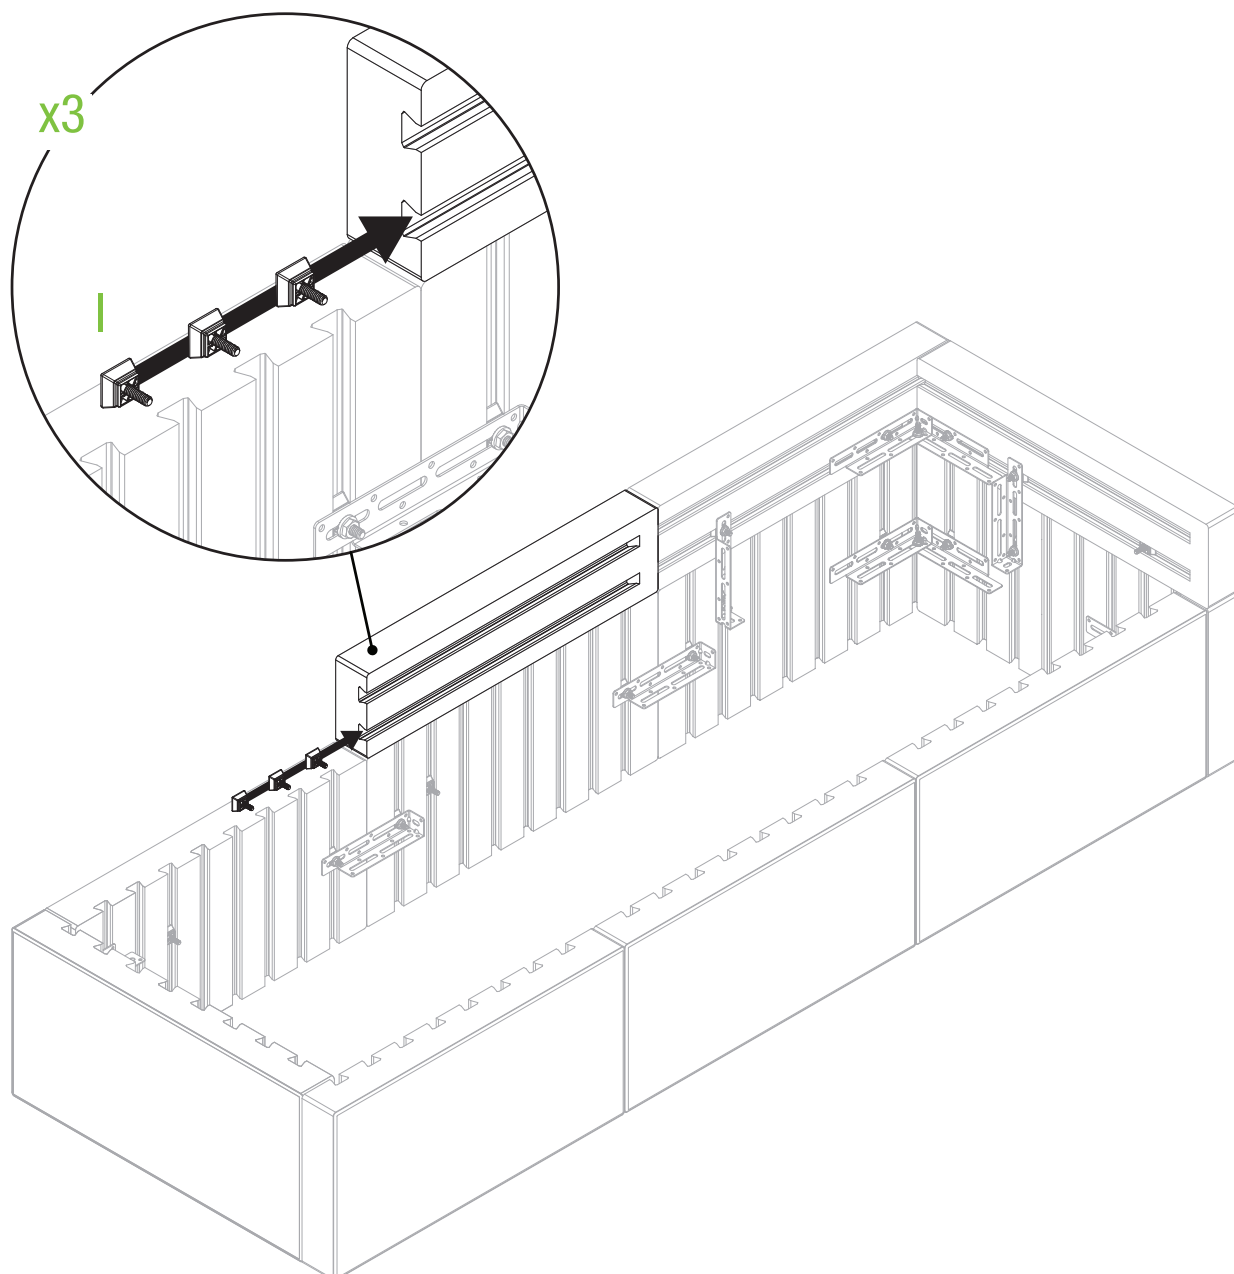


SITZBANK 190 CM

14

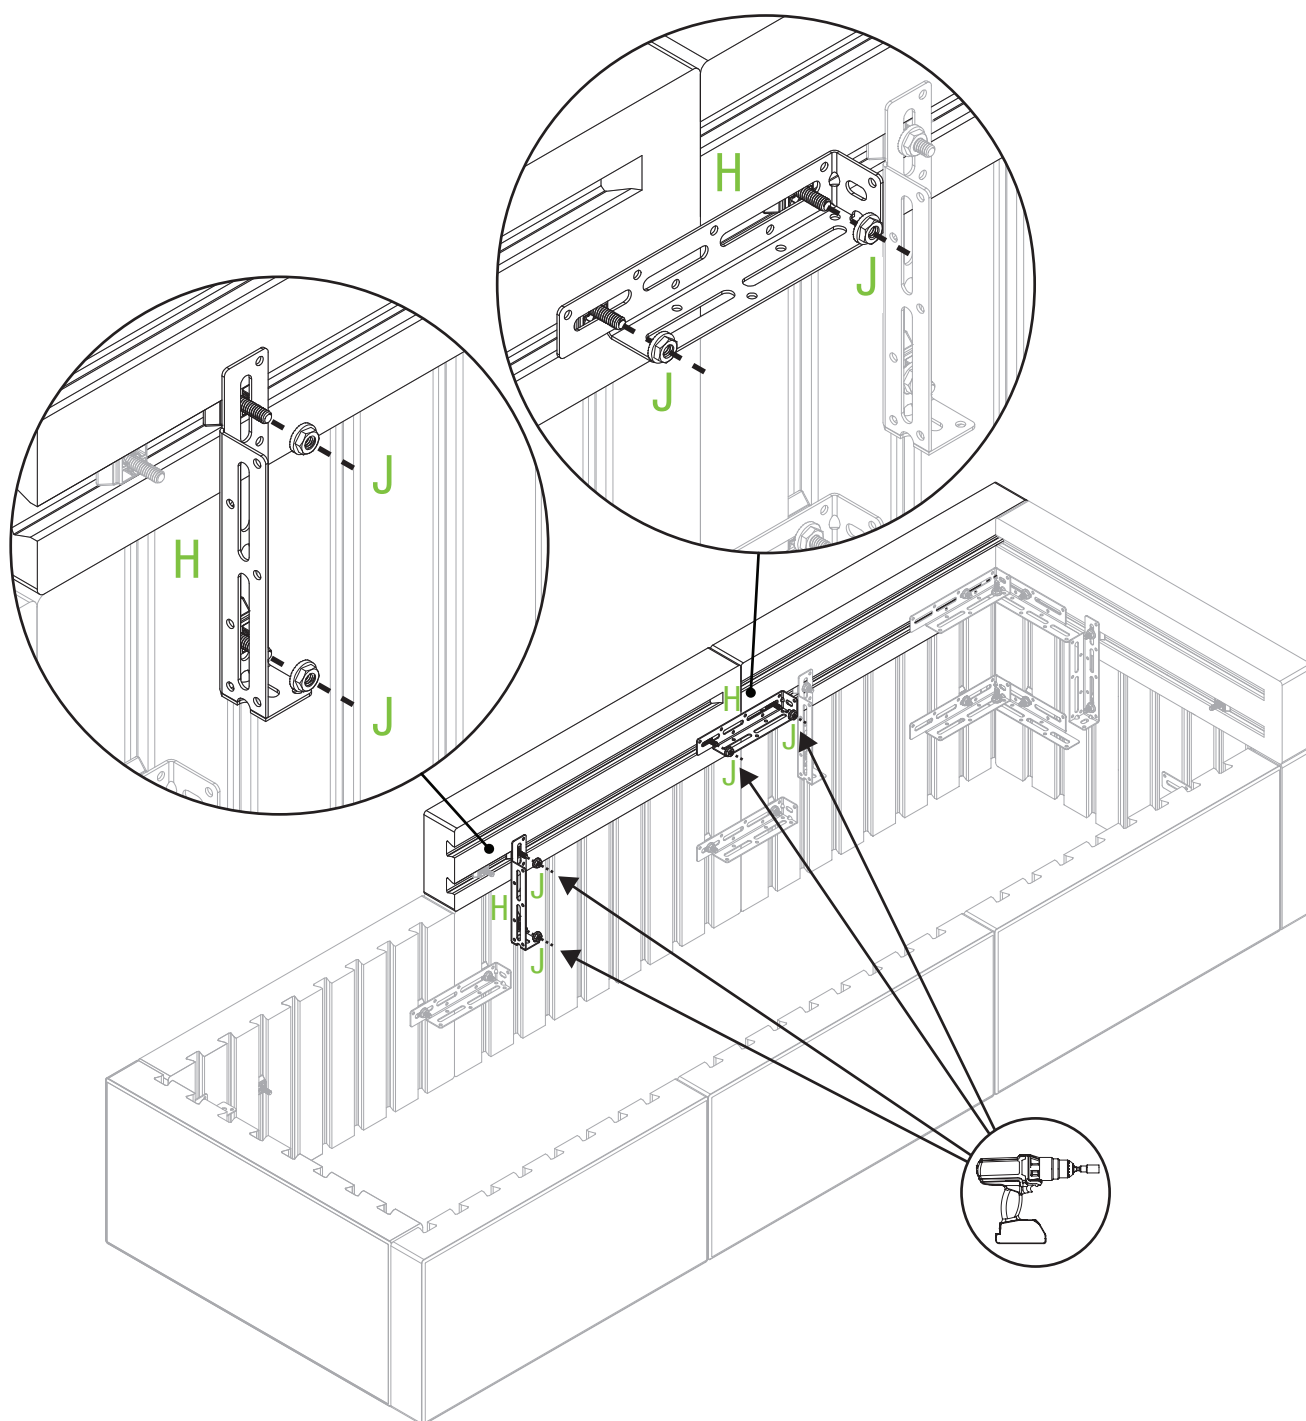


SITZBANK 190 CM

15

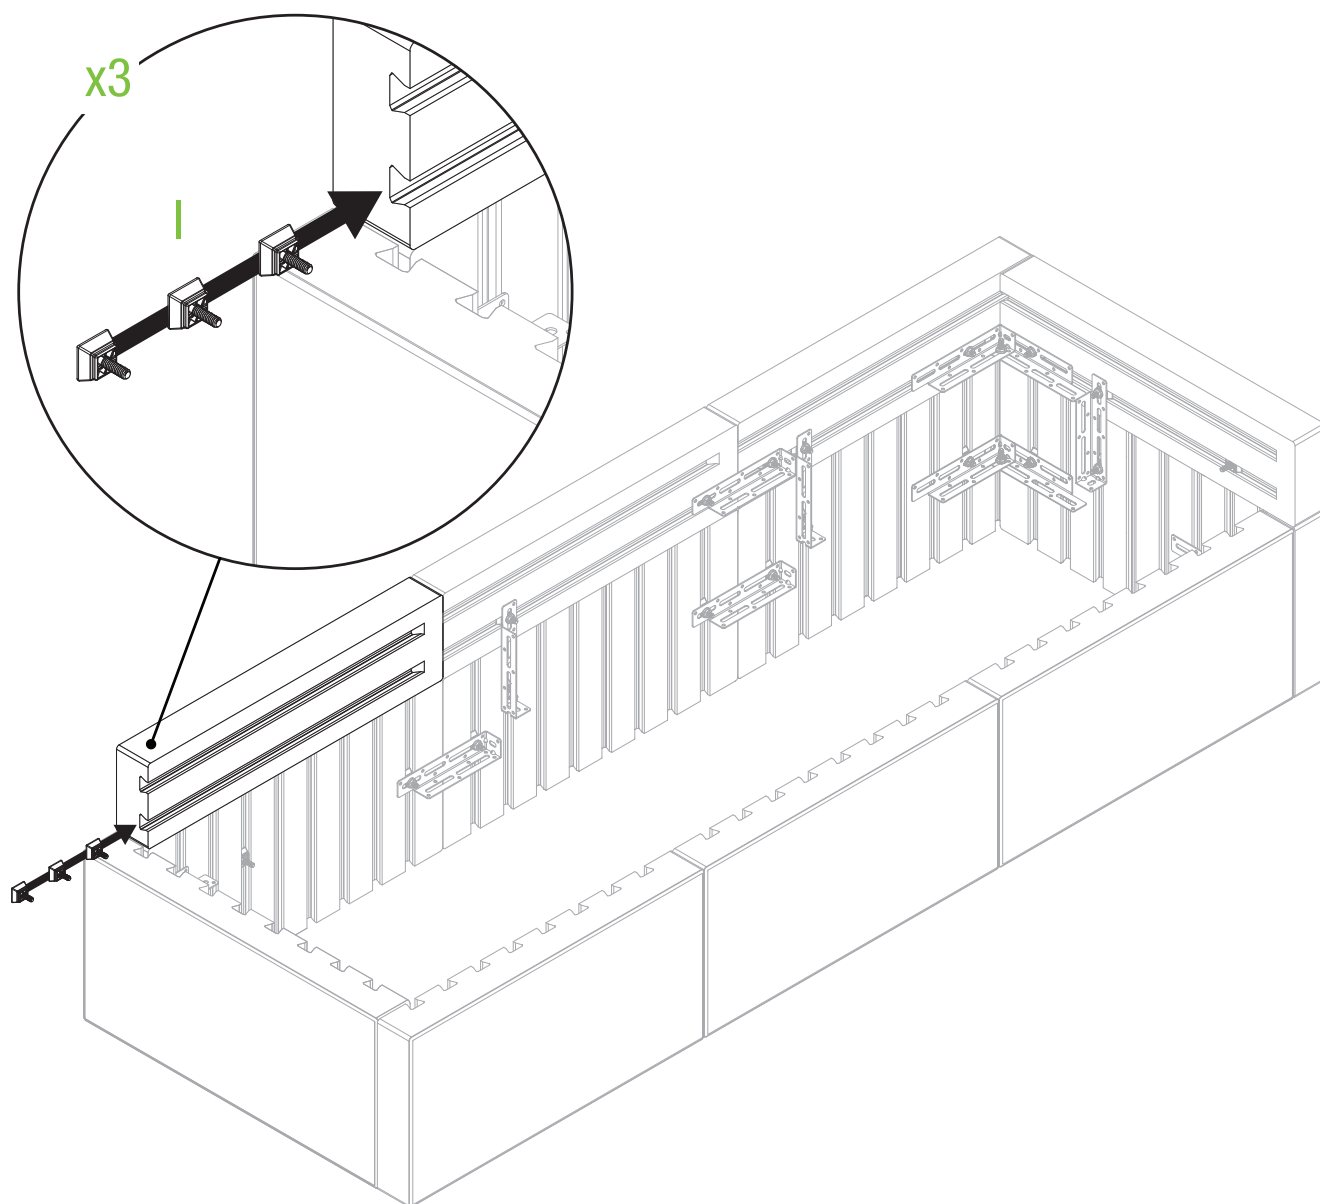


SITZBANK 190 CM

16

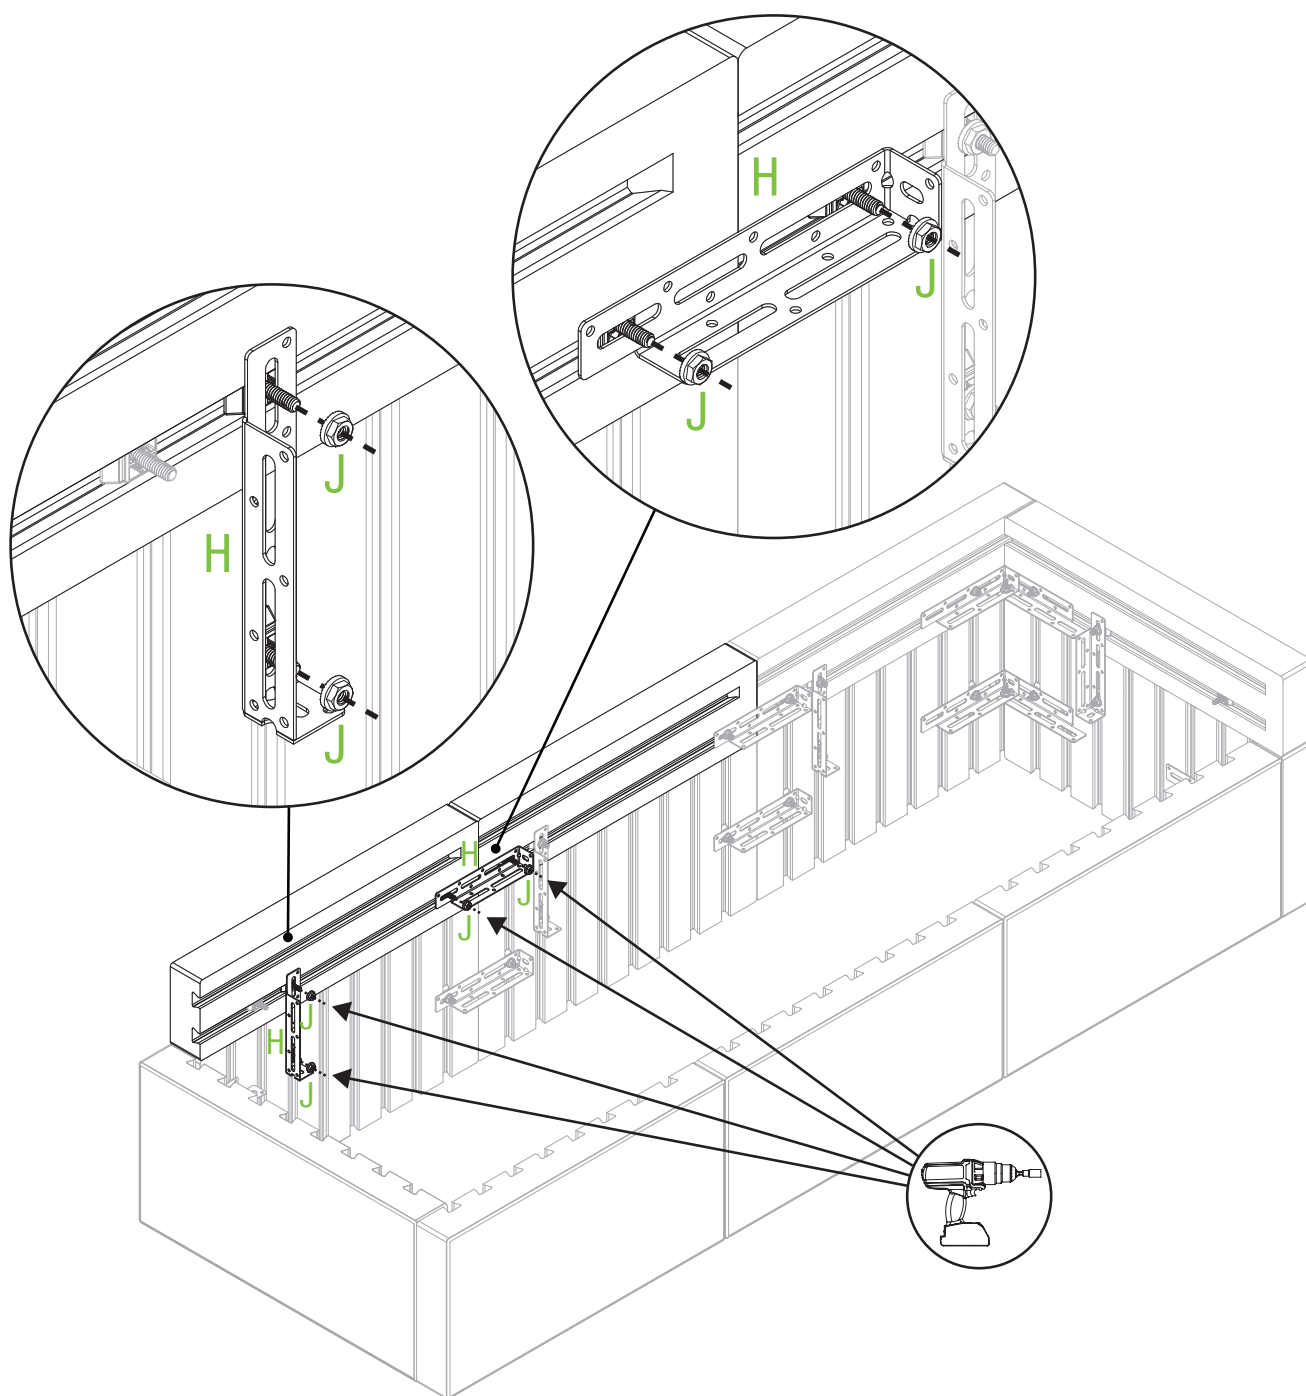


SITZBANK 190 CM

17

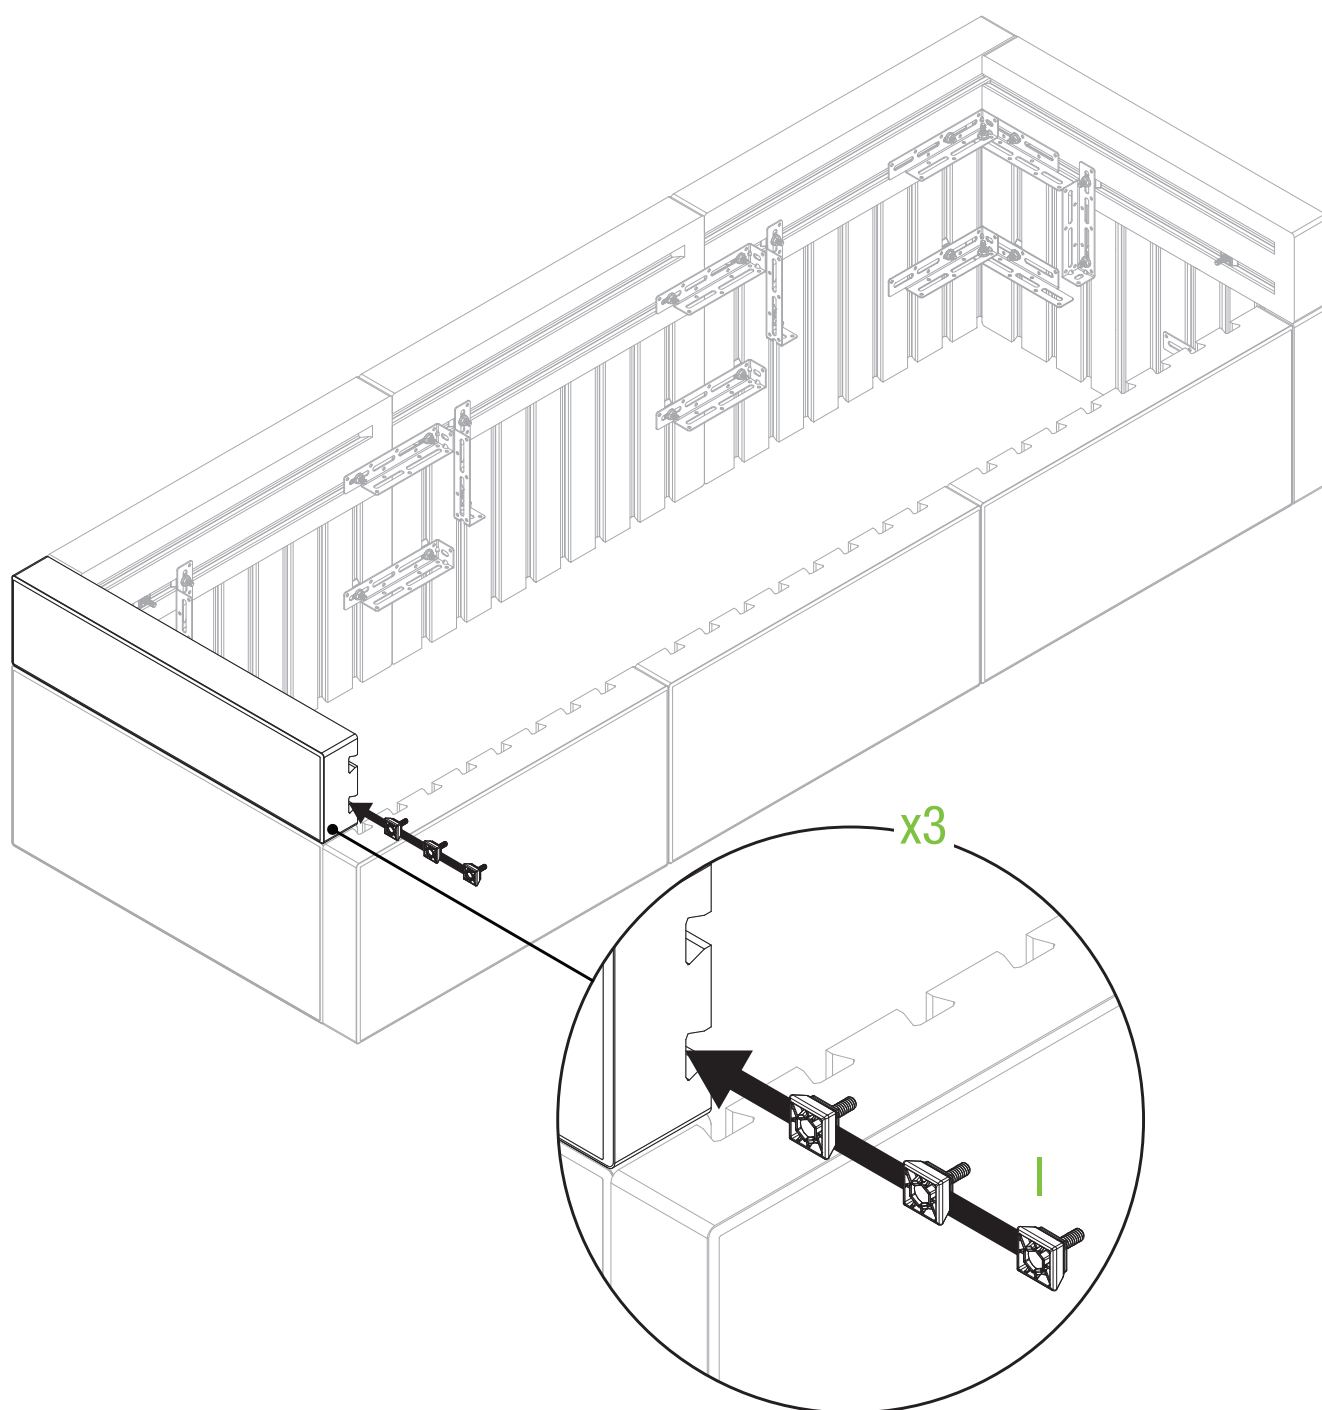


SITZBANK 190 CM

18

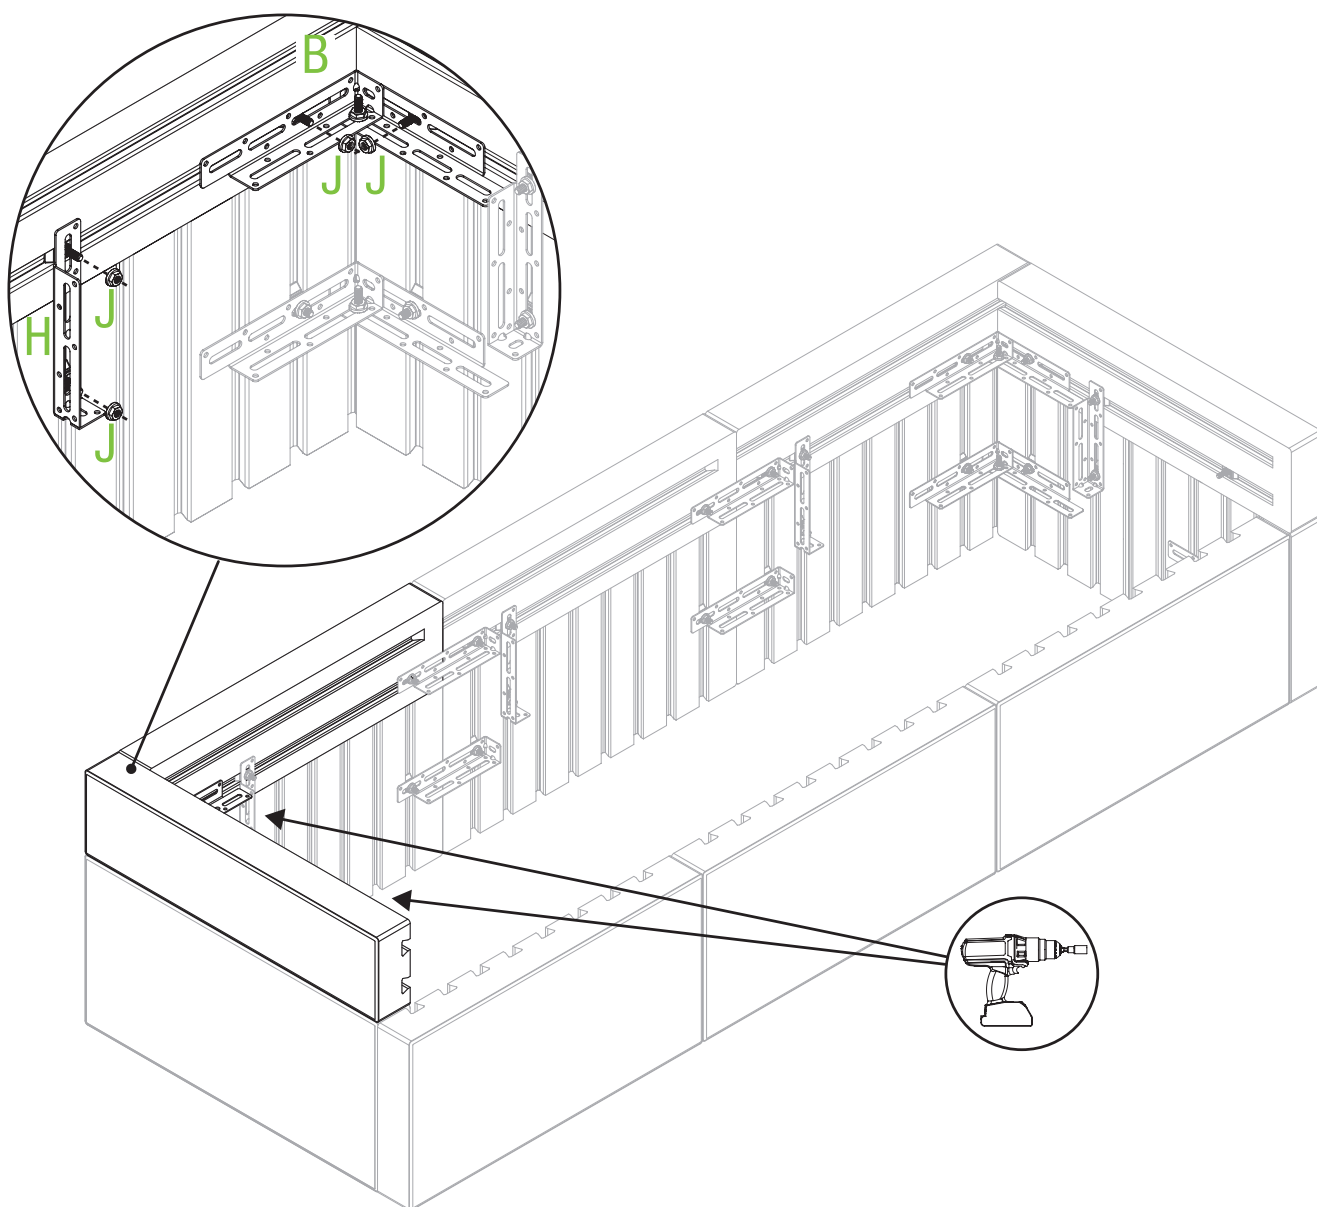


SITZBANK 190 CM

19

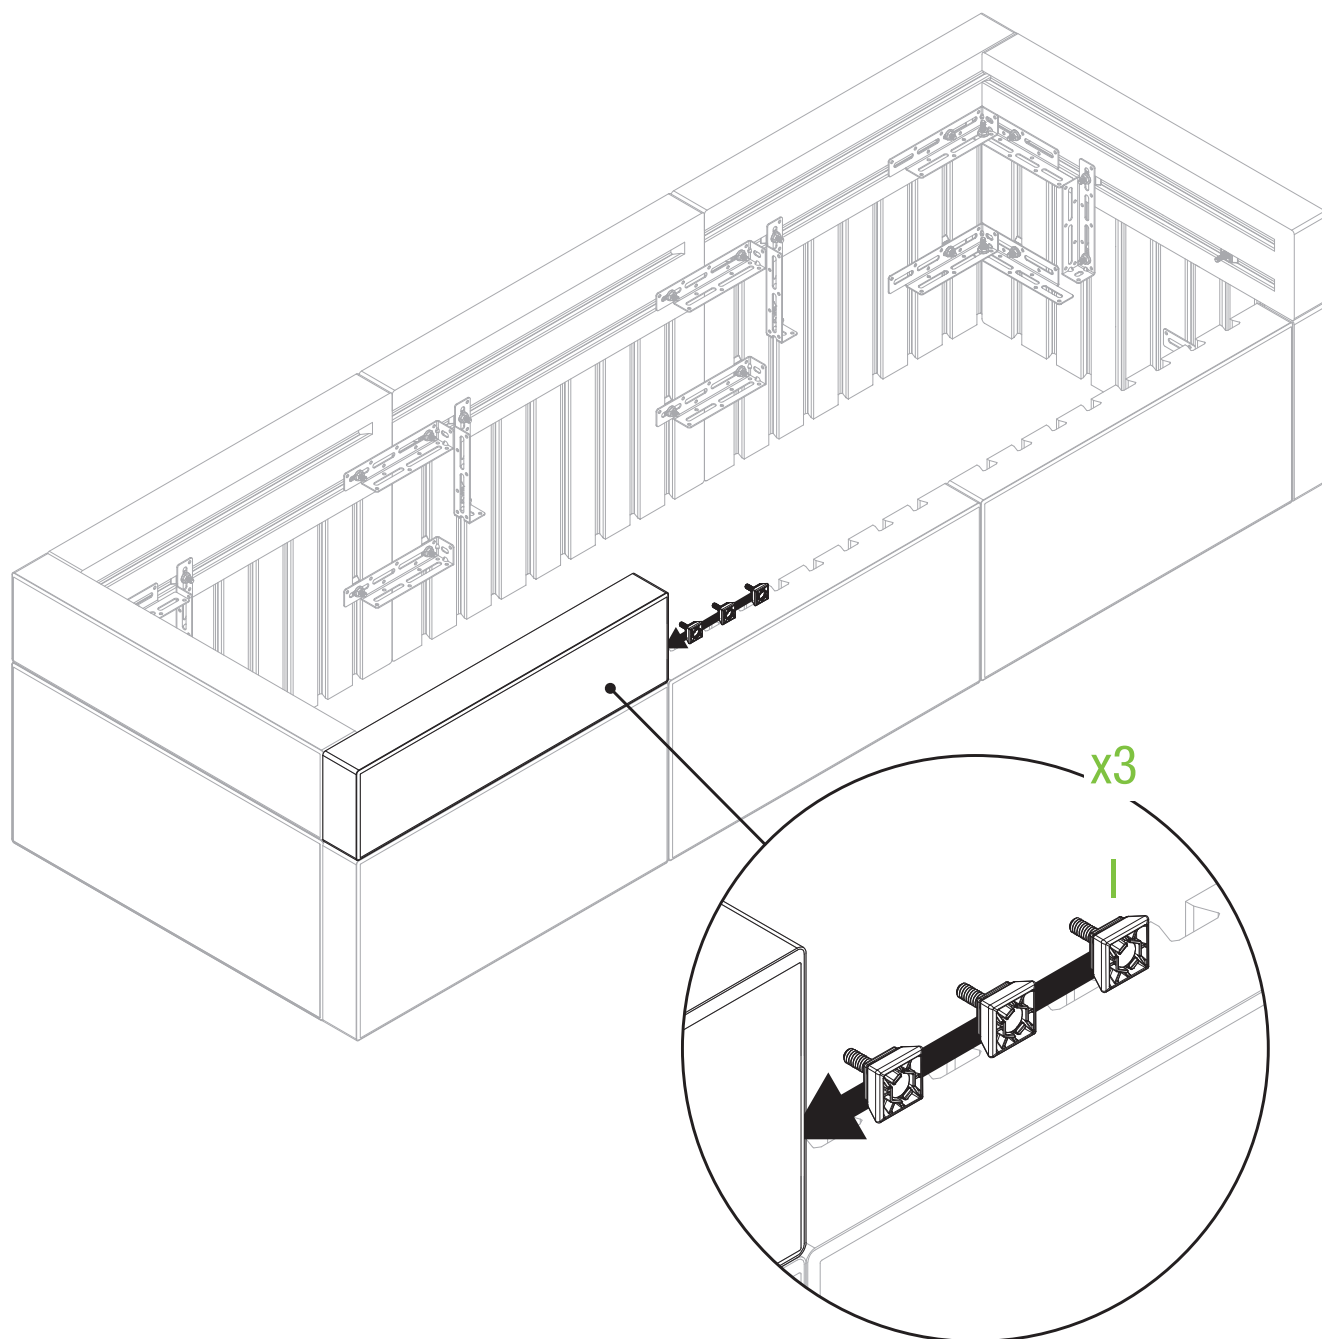


SITZBANK 190 CM

20

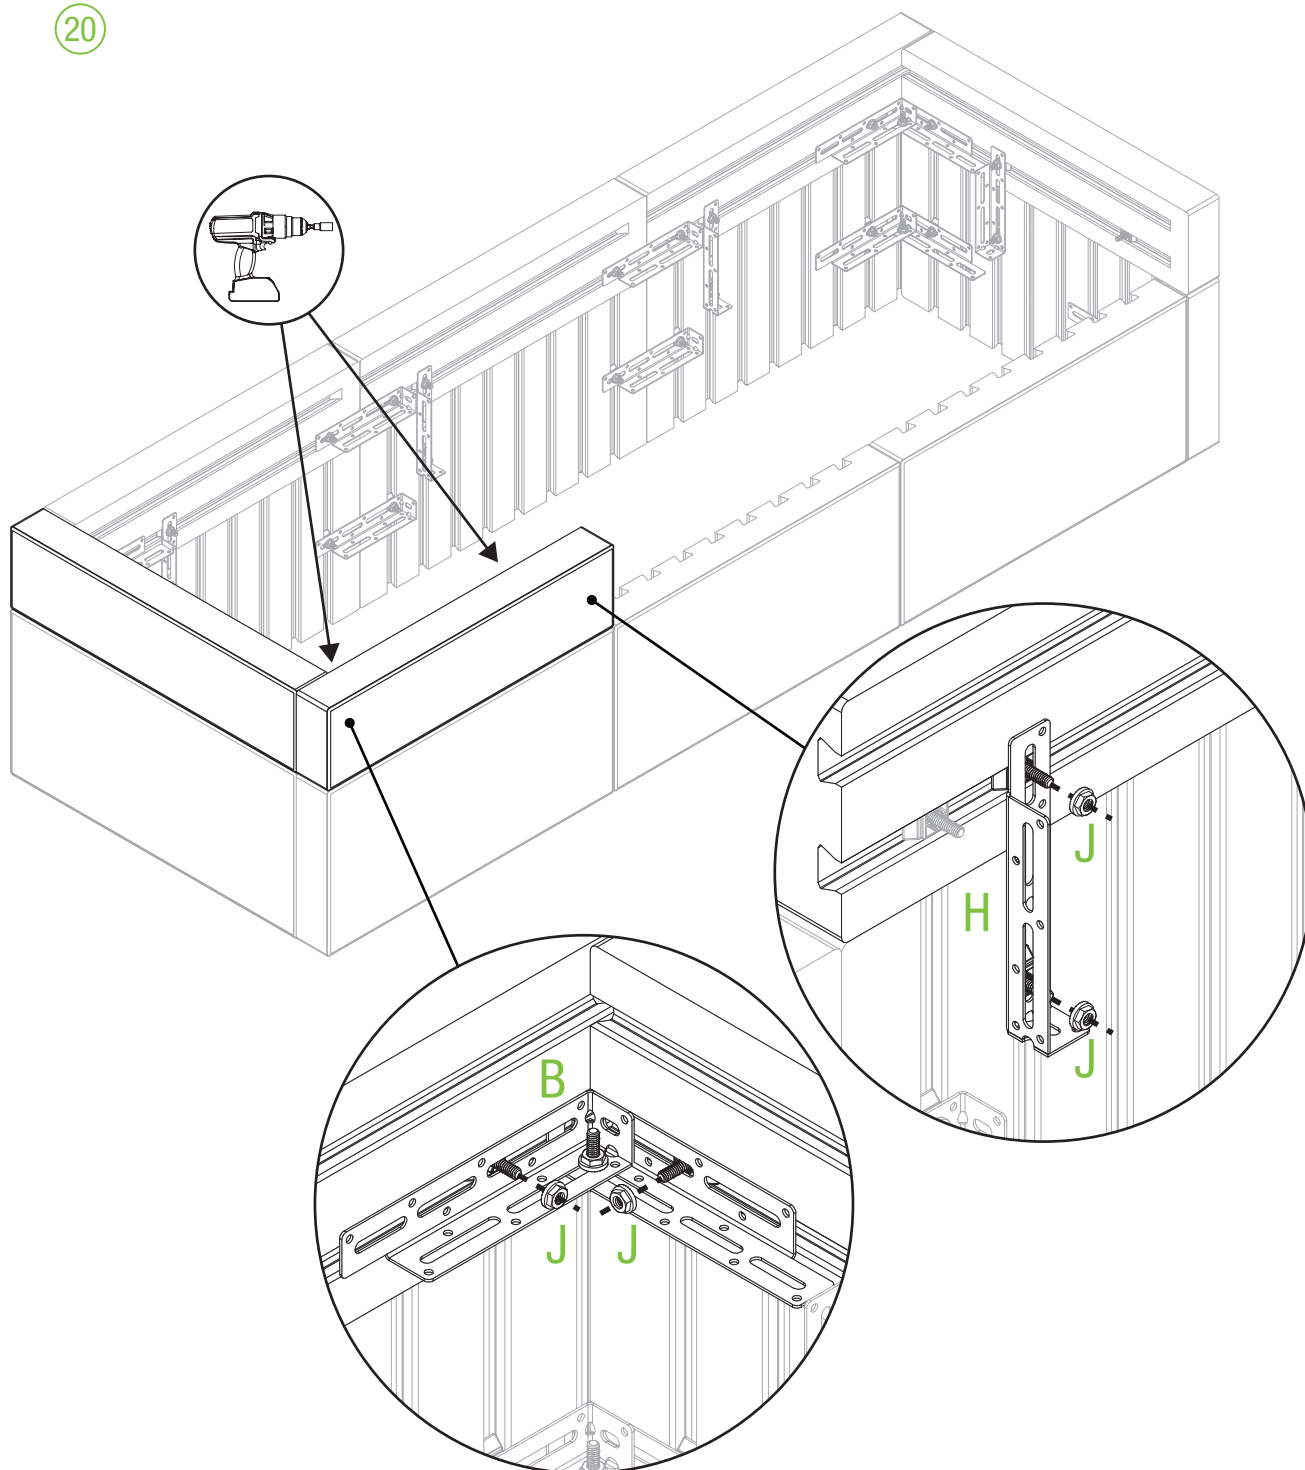


SITZBANK 190 CM

21

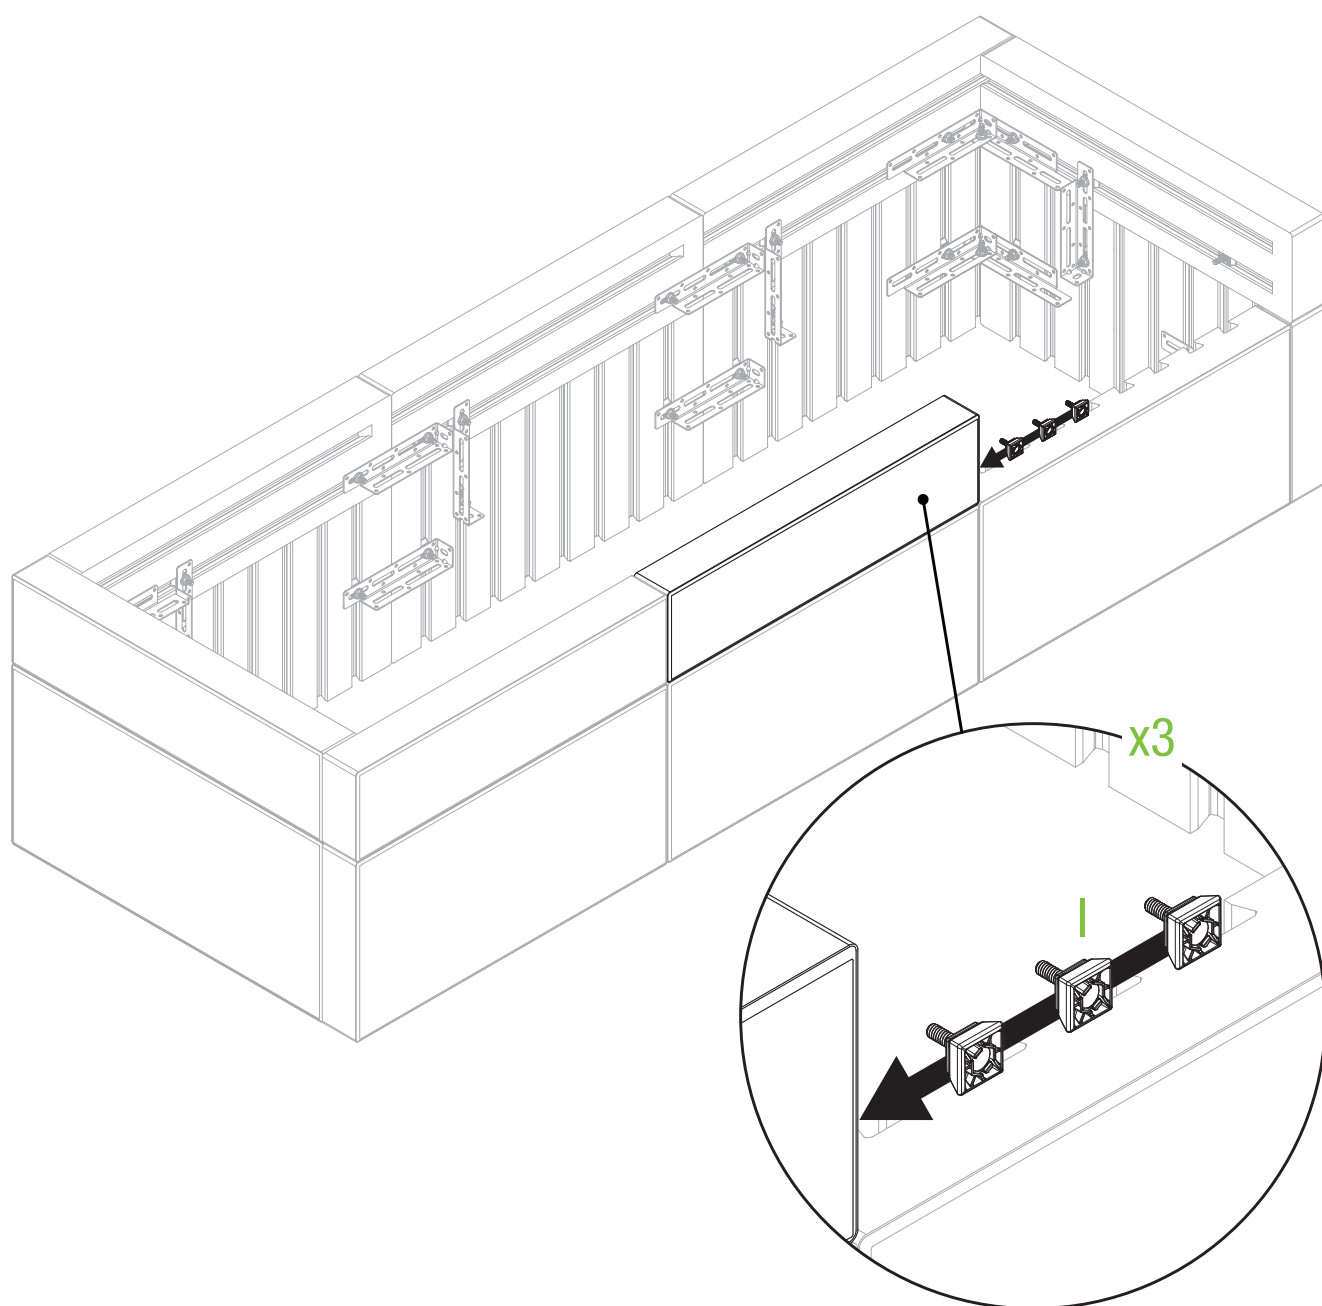


SITZBANK 190 CM

22

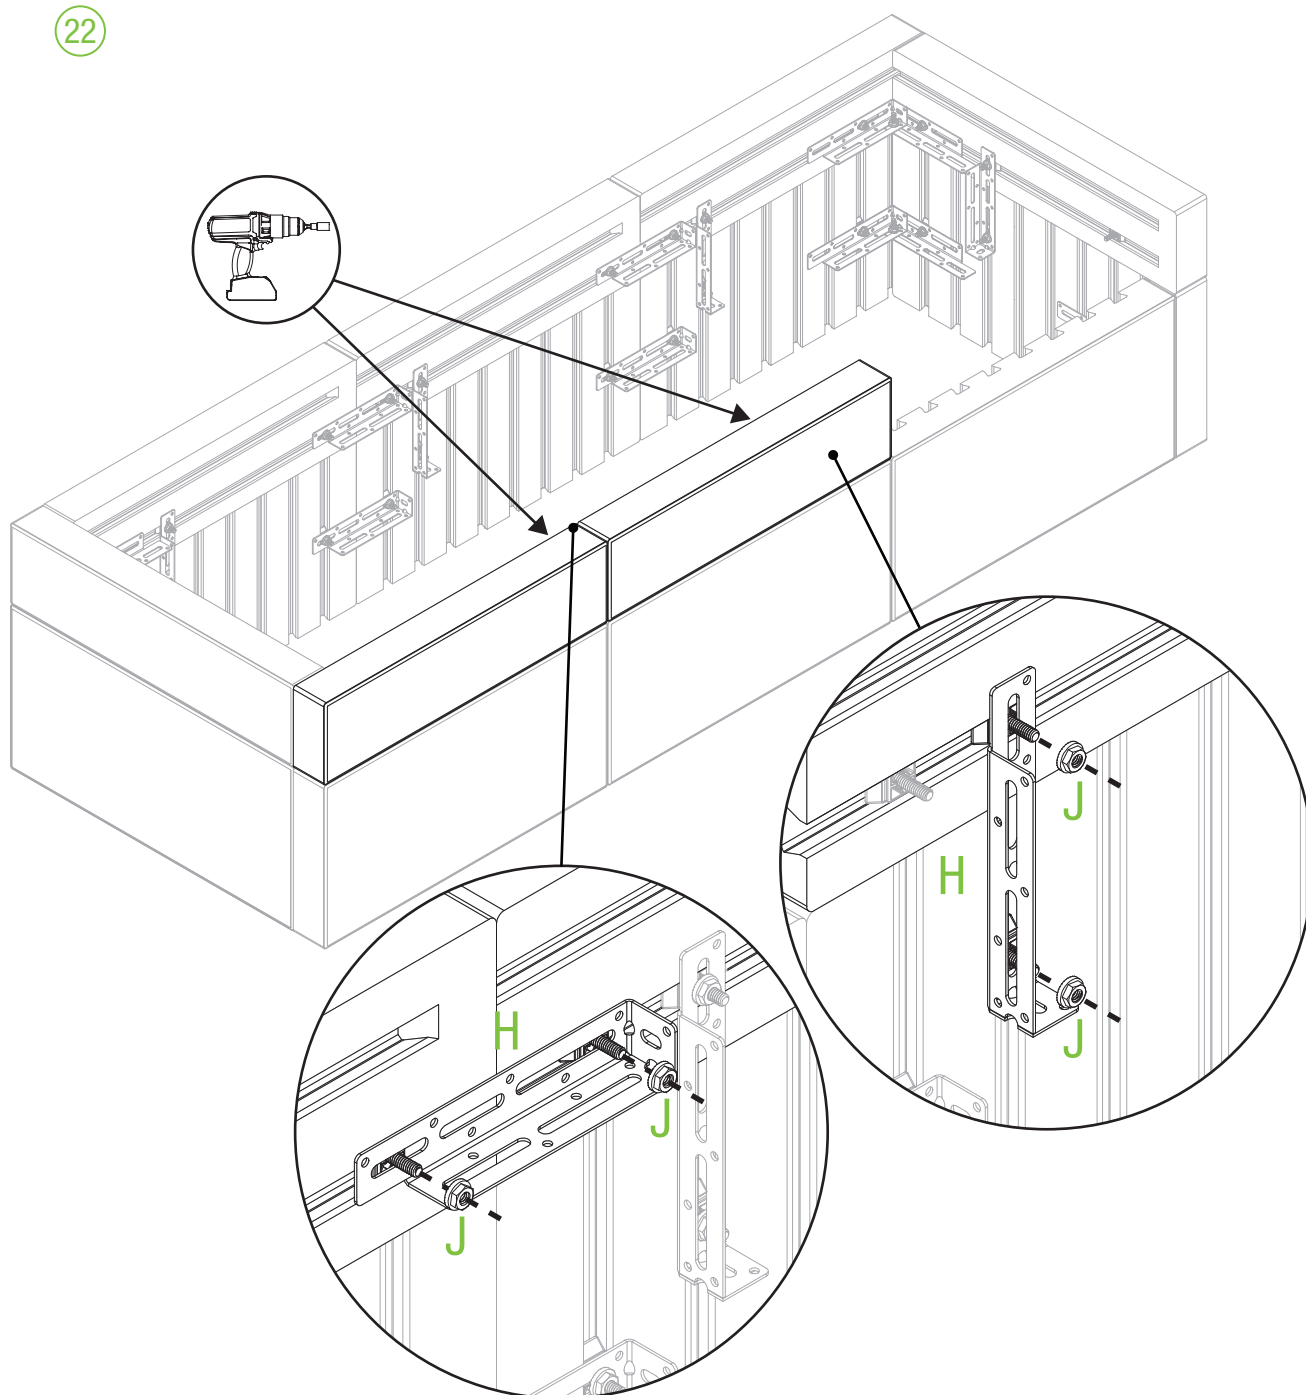


SITZBANK 190 CM

23



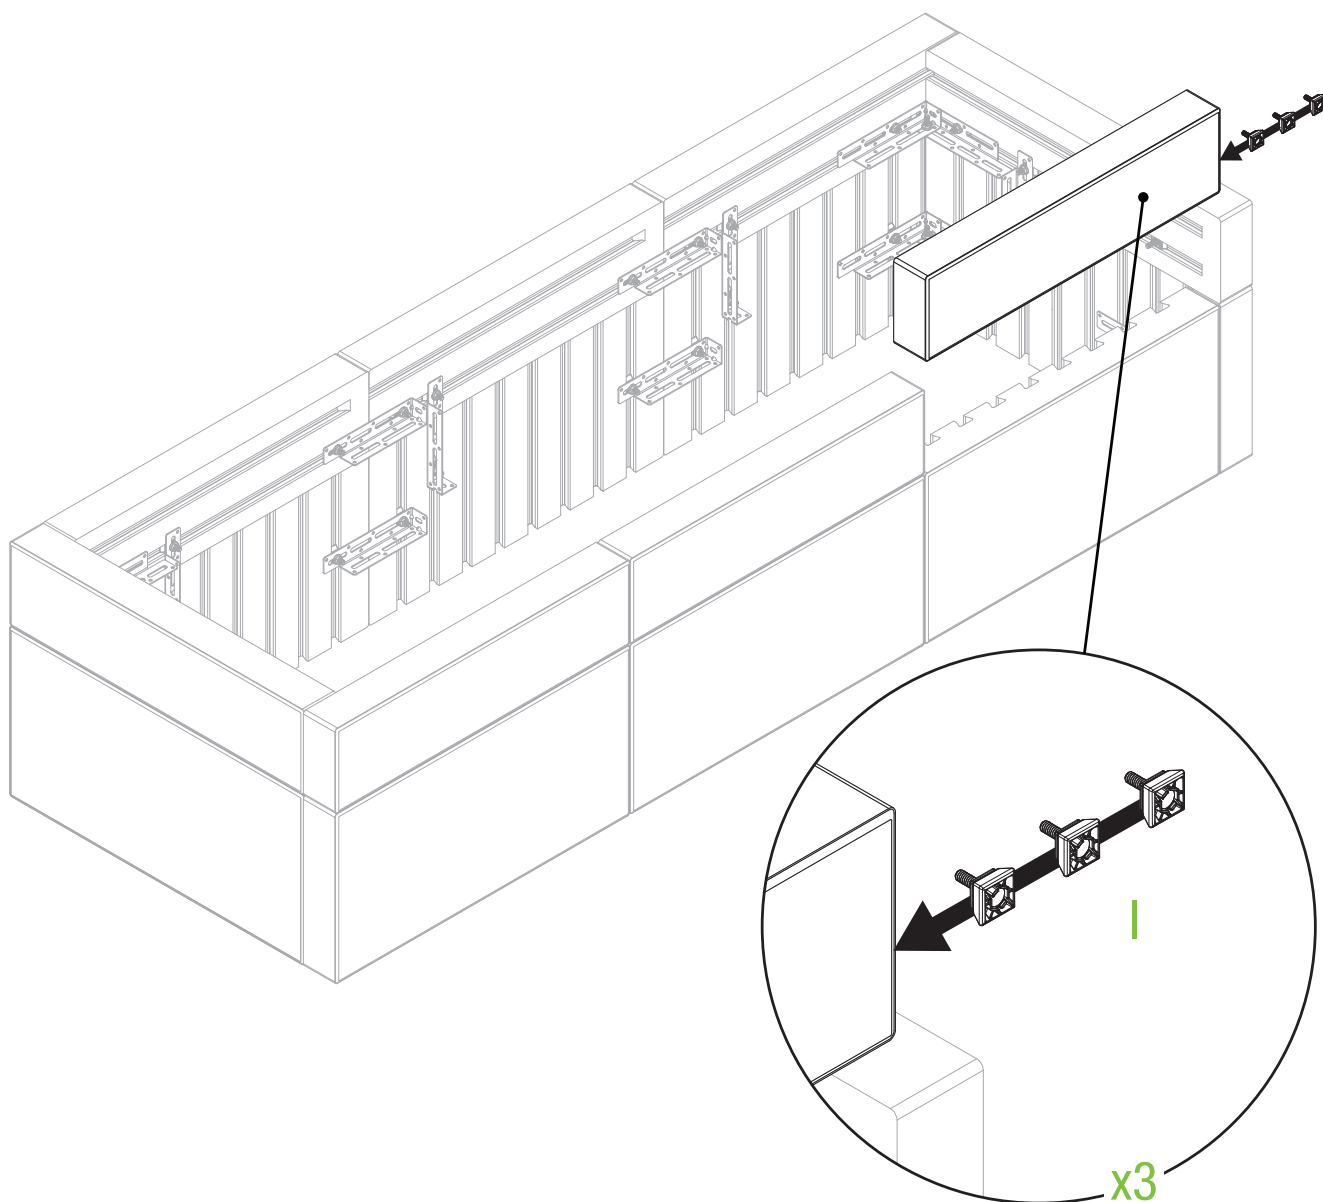


SITZBANK 190 CM

24

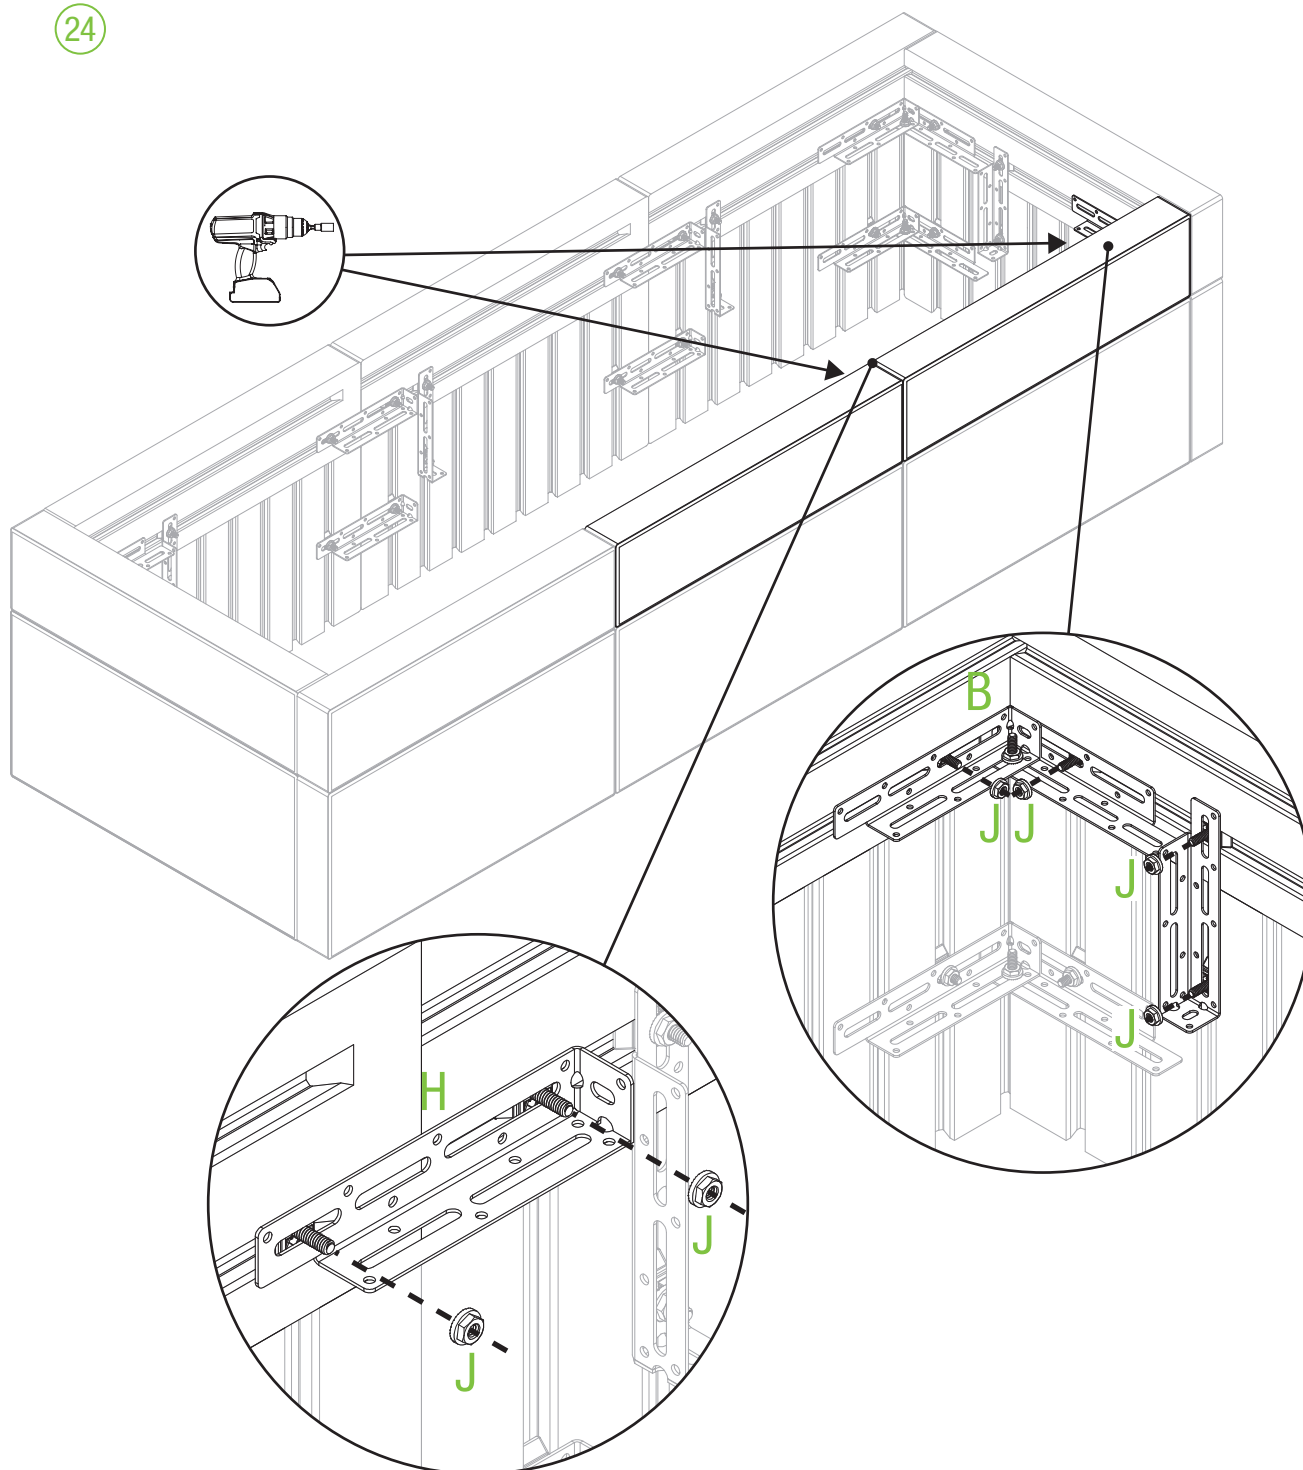


SITZBANK 190 CM

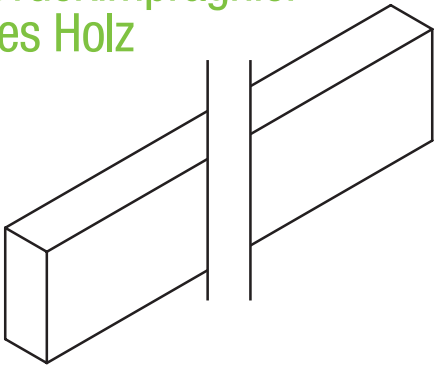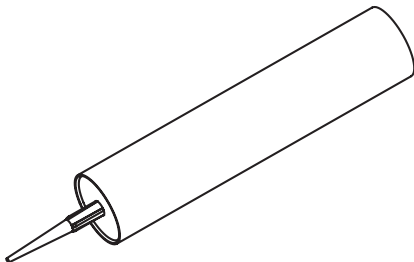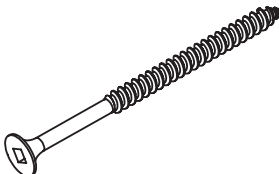5 x 15,2 x 250 cm Druckimprägnier- tes Holz	x5	Silikondichtmasse	x1	4,0 x 60 mm x30 Holzschraube
				


HOLZSCHNITTE

1 = 190 cm
2 = 55 cm

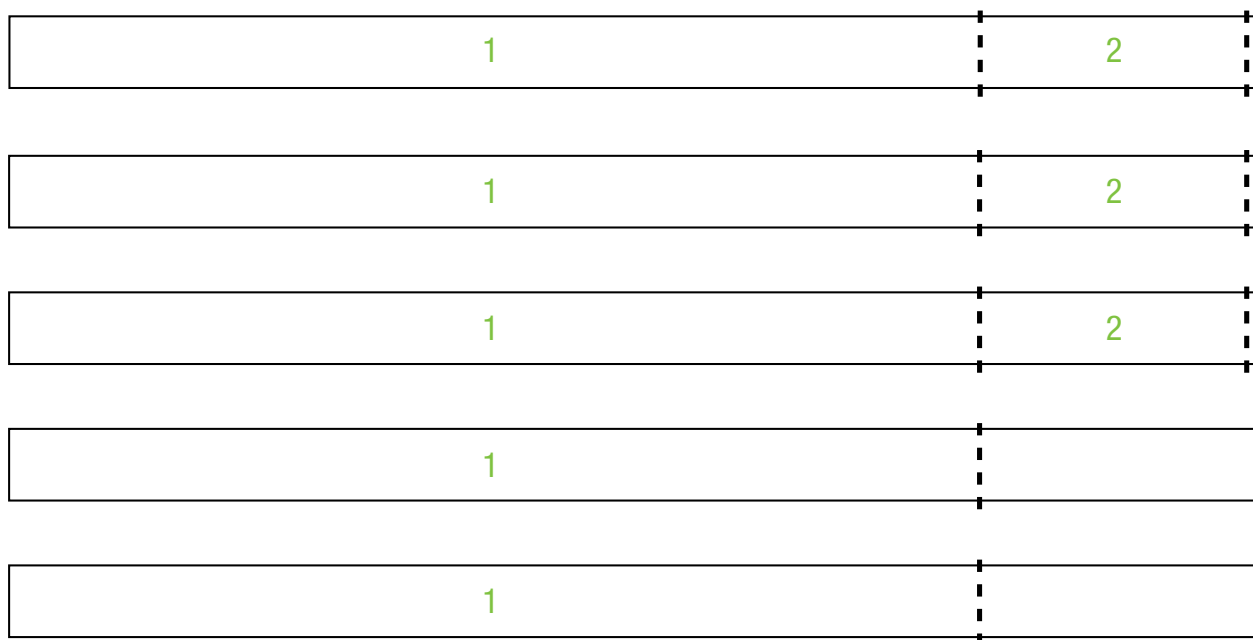


SITZBANK 190 CM

25

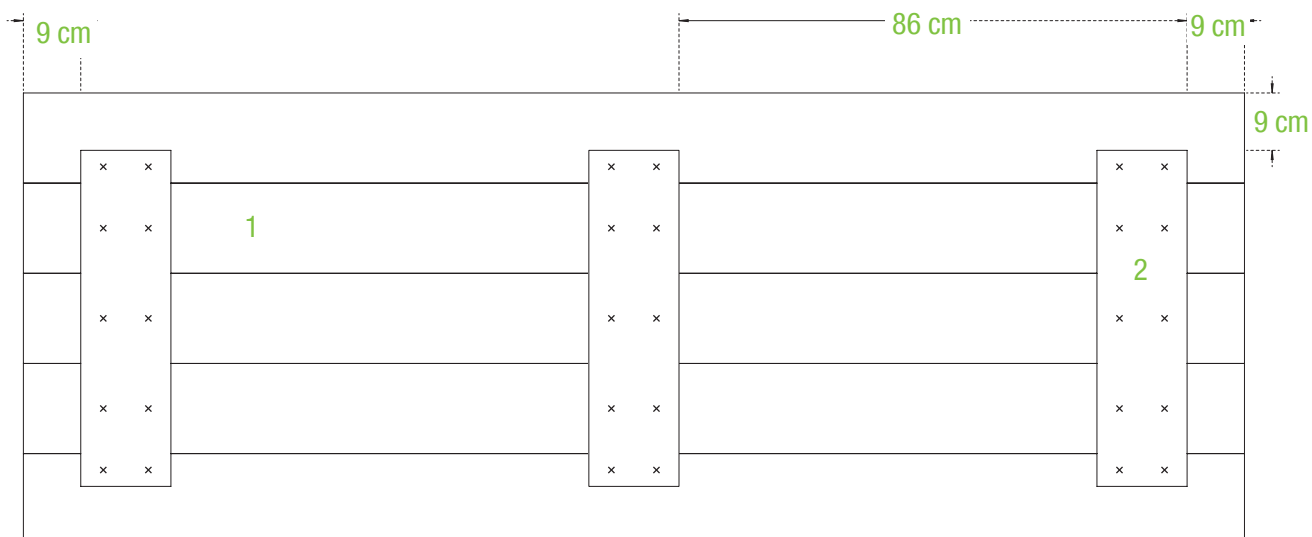

26

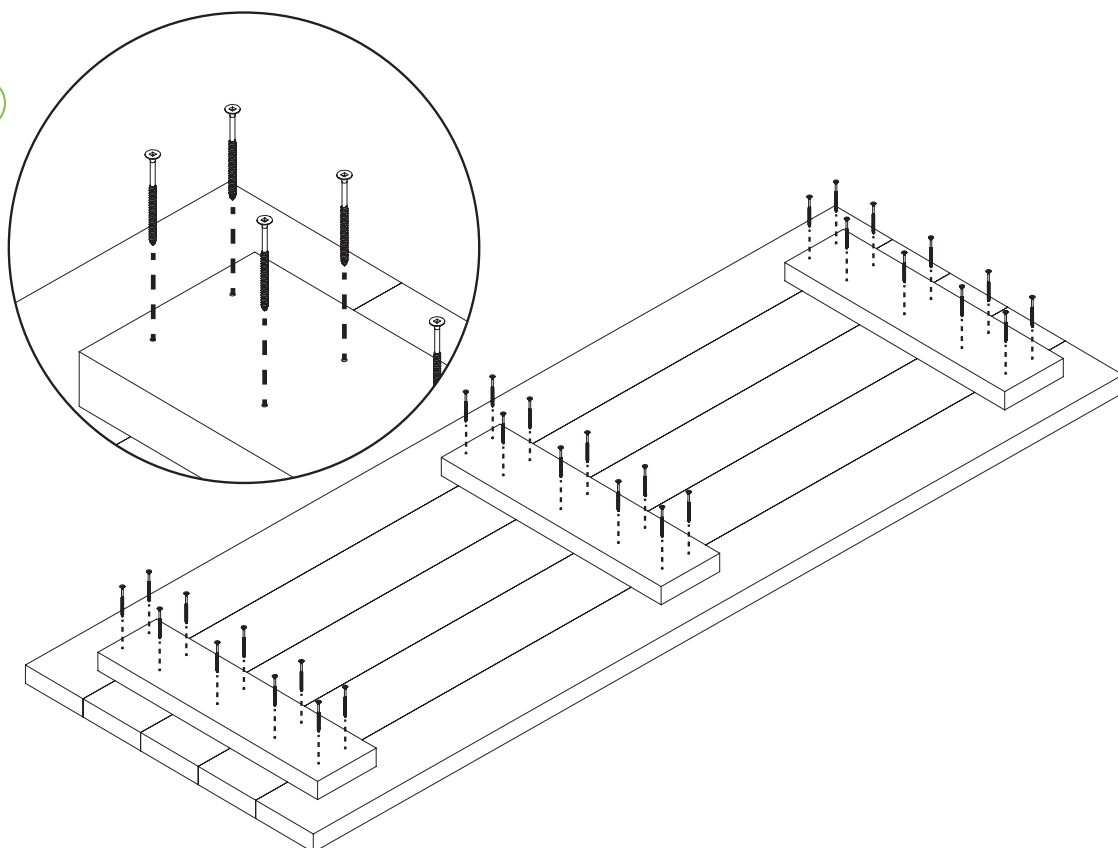

SITZBANK 190 CM

